ONE FOR ALL

English Instruction manual ..... P. 2

Deutsch Bedienungsanleitung ..... S. 16

Français Mode d'emploi ..... P. 30

Español Guía del usario ..... P. 44

Português Manual de instruções ..... P. 58

Italiano Istruzioni per l'uso ..... P. 72

Nederlands Gebruiksaanwijzing ..... P. 86.

URC-7950 / URC-7955

Universal remote
Universal Fernbedienung
Télécommande universelle
Mando a Distancia Universal
Telecomando Universal
Telecomando Universale
Universele Afstandsbediening
..
..
..

English

Table of Contents

THE KEYPAD 3

SET UP

SETTING UP THE ONE FOR ALL 5 **5**

Direct code set up 5
Search Method 6

SET-UP CODES

TV : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector 143
VCR : Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR 153
SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (*UK*) / TNT (*F*) / Digitenne (*NL*) / SAT/HDD 156
CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C 158
VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors 160
AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System 160
RCV : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema 160
DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD 161

CODE BLINK OUT
(To find out which code is currently programmed) 7

QUICK CODE REFERENCE 7

THE LEARNING FEATURE
(How to copy functions from your **original working remote** onto the ONE FOR ALL 5) 8

OPERATIONAL RESET 9

EXTRA FEATURES
- Mode re-assignment (Changing a device mode) 10
- Volume Punch-Through 11
- Macros (Sequence of commands) 12
- Key Magic (How to program missing functions) 14

TROUBLE-SHOOTING 15

CUSTOMER SERVICE 15

Installing the Batteries

Your ONE FOR ALL 5 needs 2 new "AA/LR6" alkaline batteries.

1 Remove the battery cover from the back of your ONE FOR ALL 5.
2 Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert the batteries.
3 Press the battery cover back into place.

The Keypad

1 TV — Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

DVD — DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

SAT — Satellite Receiver, DVB-T, Cable Converter, DSS / Video Accessory (e.g. Media Centres) Personal Video Recorder, Hard Disc Recorder

AMP — Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema

VCR — Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi

2 **Power (LED)**
The POWER key operates the same function it did on the original remote control. The red LED (Light Emitting Diode) underneath the POWER key will light up every time a key is pressed.

3

Number Keys (input select in AMP mode)
The Number keys (0-9, / -/--) provide functions just like your original remote. If your original remote has an 20 key, this function can be found under the AV key. In AMP mode, these keys may (if available on your original remote) provide an IMPUT function. If your original remote features a "function select" or "input select" function you may find this under the AV key.

4 AV

AV Key
In TV mode you will obtain the AV / Input function. In VCR mode you will obtain the "TV/VCR" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain the "TV/DVD" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain the "TV/SAT" or "TV/DTV" function, if available on your original remote.

5

red, green, yellow, blue
After pressing the TV key and accessing the text mode, the keys marked red, green, yellow and blue, allow you to access the Fastext functions of your television. If on your original remote control these keys are used for Menu navigation, the ONE FOR ALL Fastext keys may operate in the same way.

6 GUIDE

Guide
In TV, DVD and/or SAT mode you will obtain the "Guide" function (if available on your original remote).

7 M

M (MAGIC) Key
The M (MAGIC) key is used to set up your ONE FOR ALL 5.

8 MENU

Menu Key
The MENU key controls the same function as it did on your original remote.

9

Directional Keys
If available on your original remote, these keys will allow you to navigate through the menu mode of your device.

10

OK
The OK key will confirm your choice in menu operation.

11

Volume +/- Keys
These keys operate in the same way as the keys on your original remote. In TV mode you may obtain Colour + / - when you press and release the M (MAGIC) key and then press Volume + / - .

12

Channel +/- Keys
These keys operate in the same way as the keys on your original remote. In TV mode you may obtain Brightness + / - when you press and release the M (MAGIC) key and then press Channel + / -

13 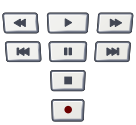

Transport Keys (VCR / DVD)
These keys operate the transport functions (PLAY, FF, REW etc.) of your device. To prevent accidental recording, the RECORD key mustbe pressed twice to start recording.

14 Teletext Keys
After pressing the TV key, the transport keys (REW, PLAY, PAUSE, FF) are used to operate the main Teletext functions. The symbols below the keys are for Teletext. The text keys are used to access the Teletext functions of your television. Of course, your television must have Teletext capability.

TEXT ON: Puts the television in the Teletext mode.

EXPAND: Shows the top half of the Teletext page in larger letters. By pressing again, you can see the bottom half of the Teletext page enlarged. To return to regular Teletext viewing, press the EXPAND key again, or press the TEXT ON key, depending on your television.

TEXT OFF: Switches the television back to regular viewing mode. On some televisions, this may be done by pressing the TEXT ON key several times.

HOLD/STOP: Stops changing pages.

MIX: Shows teletext and regular television simultaneously. You may also use this key for subtitling. On some televisions this function is accessed by pressing the text key twice.

16:9 **16:9:** This key provides you the (16:9) wide screen view function, if available on your original remote).

Important note:
For a more detailed explanation of Teletext and Fastext, please refer to the manual of your television. Remember, different televisions control Teletext and Fastext features in different ways. Not all of the Teletext functions may be available for your particular model.

Setting up the ONE FOR ALL 5

Before you start, please read these instructions carefully

Direct code set up

Example: To set up the ONE FOR ALL 5 for your television:

1

Find the code for your device in the Code list (page **143 - 165**). Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. **Make sure your device is switched on (not on standby).**

2

Press the **TV key** on the ONE FOR ALL 5 for the device you wish to Set-Up.

3

Press and **hold down** the **M (MAGIC) key** until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

4

Enter your **(four-digit device code)** using the number keys. The red LED will blink twice.

5

Now, aim the ONE FOR ALL 5 at your device and **press POWER If your device switches off, the ONE FOR ALL 5 is ready to operate your device.**

6 Turn your device back on and try all the remote's functions to ensure they are working properly. If the functions do not work properly, repeat steps 1-5 using another code listed under your brand.

7 **If your device does not respond, follow steps 1 to 5 with each code listed for your brand. If none of the codes listed for your brand operate your device, or if your brand is not listed at all, try the search method described on page 6.**

Important notes:
- Most TV's do not switch on pressing the POWER key. Please try pressing a "number" key or the "TV-text off" key to switch your TV back on.
- Some codes are quite similar. If your device does not respond or is not functioning properly with one of the codes, try another code listed under your brand.
- If your device's original remote control does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER when setting up your device.
- Remember to press the correct device key before operating your device. Only one device can be assigned to a device key. If your original remote operates more than one device, you need to set up each device separately.

The Search Method

If your device does not respond to the ONE FOR ALL 5 after you have tried all the codes listed for your brand, try searching for your code. The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL 5. The Search Method may also work if your brand is not listed at all.
Example: To search for your TV code:

1 Switch your television on (not on standby) and aim your ONE FOR ALL at your TV.

2 TV Press the **TV key** on your ONE FOR ALL 5.

3 M Press and **hold down** the **M (MAGIC) key** until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

4 9 9 1 Press **9 9 1**. The red LED will blink twice.

5 Next, press **POWER**.

6 Aim the ONE FOR ALL 5 at your Television. Now press **CH+** over and over, until your Television turns off (everytime you press the CH+ key the ONE FOR ALL 5 will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient. If you skip past a code, you can go to the previous code(s) by pressing the CH- key. Remember to keep pointing the ONE FOR ALL 5 at your Television while pressing this key.

7 M As soon as your television turns off, press the **M (MAGIC) key** to store the code.

Important notes:
- Most TV's do not switch on pressing the POWER key. Please try pressing a "number" key or the "TV-text off" key to switch your TV back on.
- To search for the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2.
- If your Video's original remote control does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER during step 5.

Code Blink out

(To find out which code is currently programmed)

Once you have Set-Up your ONE FOR ALL 5, you can blink back your SET-UP CODE for future reference.

Example: To blink out your Television code:

1 TV Press **TV once.**

2 M Press and **hold down** the **M (MAGIC) key** until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

3 9 9 0 Press **9 9 0**. The red LED underneath the POWER key will blink twice.

4 1 For the first digit **of your four-digit** code, press **1** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0".

5 2 For the second digit, press **2** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0".

6 3 For the third digit, press **3** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0".

7 4 For the fourth digit, press **4** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0". **Now you have your four-digit code.**

Quick Code Reference

Device Type	Code
1._____	☐☐☐☐
2._____	☐☐☐☐
3._____	☐☐☐☐
4._____	☐☐☐☐
5._____	☐☐☐☐

The Learning Feature

(How to copy functions from your original working remote onto the ONE FOR ALL5)

Before you start:
- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your ONE FOR ALL, nor your original remote control is pointing at your device.

Example: To copy the "mono/stereo" function from your original TV remote onto the "Red"key of your ONE FOR ALL 5.

1 Place both remote controls (the ONE FOR ALL 5 and your original) on a flat surface. Make sure the ends which you normally point at your device are facing each other. Keep the remotes at a distance of 2 to 5 cm.

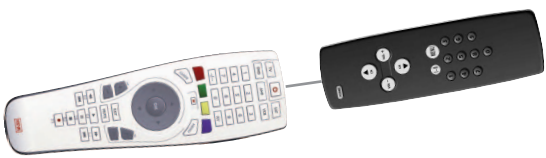

2 M Press and **hold down** the **M (MAGIC) key** until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

3 9 7 5 **Press 9 7 5** (the red LED will blink twice).

4 TV Press the device key (on the ONE FOR ALL remote) to select the mode to which you want to copy the learned function (**Example: TV key**).

5 **Press the key (on the ONE FOR ALL remote)** where you want to place the learned function **(Example: "Red" key)**. The red LED will flash rapidly.

6 **Press and hold the key (on your original remote)** that you want to copy until the red LED blinks twice **(Example: "mono/stereo" key).**

7 If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat steps 5 and 6 pressing the next key you want to copy by learning.

8 M To exit the learning mode, press and **hold down** the **M (MAGIC) key** until the red LED blinks twice.

9 Learning is mode specific. To access your learned function, press the appropriate device key first.

Important notes:
- The ONE FOR ALL 5 can learn approximately 25 – 40 functions.
- You can replace a learned function by placing another learned function on top.
- Upon changing the batteries, your learned functions will be retained.

Shifted Learning

You can also learn a function on a key of the ONE FOR ALL without sacrificing the original ONE FOR ALL function. A Shifted Learning function can also be put on any key EXCEPT for the following: Device keys, MAGIC key, Number keys. To install a Shifted Learning function, simply follow steps 1-8 on the previous page. During step 5, press M (MAGIC) once before you press the key where you are placing the learned function.
To access the shifted function, press M (MAGIC) and then the key you have learned on.

To delete a learned function:

1 Press and **hold down** the **M (MAGIC) key** until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

2 Press **9 7 6** (the red LED underneath the POWER key will blink twice).

3 Press the **device key** in which the function will be deleted.

4 Press **twice on the learned key which will be deleted** (the red LED underneath the POWER key will blink twice).*

5 If there is another key which you wish to delete, repeat steps 1-4.

6 The original functions of the ONE FOR ALL 5 will now be present.

* To delete a Shifted Learned feature, press M (MAGIC) before you press "the learned key to be deleted" (during step 4).

To delete all learned functions within a specific mode:

1 Press and **hold down** the **M (MAGIC)** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

2 Press **9 7 6** (the red LED will blink twice).

3 Press the appropriate **device (mode)**.

Operational Reset

The Operational Reset will erase all learned functions across all modes and some other programmed functions like Key Magic and Macros.

1 Press and **hold down** the **M (MAGIC)** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

2 Press **9 8 0** (the red LED will blink four times).

Extra Features

Mode re-assignment
(Changing a device mode)

It is possible to change the mode of any device key. This is useful if you want to set up two of the same devices on the ONE FOR ALL 5. The code can be set up using "Direct code set up" (pag. 5) or "Search method" (pag. 6). To change a device key, see the three examples below.

Example 1) if you want to program a second TV on the VCR key.

Example 2) if you want to program a second TV on the DVD key.

Example 1:

To program a second Television on the VCR key (for example), you need to change the VCR key into a TV key, so press:

M (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

The VCR key has now become a second TV key.

Now enter the Set-Up code for your second TV by pressing:

VCR → M (*) → _ _ _ _ (TV code) (**)

Example 2:

To program a second Television on the DVD key (for example), you need to change the DVD key into a TV key, so press:

M (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

The DVD key has now become a second TV key.

Now enter the Set-Up code for your second TV by pressing:

DVD → M (*) → _ _ _ _ (TV code) (**)

Resetting a Device key

Example: To reset the VCR key to its original mode, press:

M (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Example: To reset the DVD key to its original mode, press:

M (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

(*) Press and hold down the M (MAGIC) key until the red LED underneath the POWER key blinks twice.

(**) The the red LED underneath the POWER key will blink once then twice.

Extra Features

Volume Punch Through

You may be able to use some functions of your Television, Video recorder, DVD player, Amp./Tuner, Satellite receiver or Cable converter at the same time. For example: if you are watching a program on your video recorder, you can adjust the volume (a TV function) without pressing the TV mode key on your ONE FOR ALL 5.

To punch through to TV volume while in the VCR, DVD, AMP or SAT mode:

1. **Press and hold down the M (MAGIC) key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).**

2. Press **9 9 3**.

3. Then press the TV key and the red light will blink twice.

To cancel the "Volume Punch Through" per mode:

(Example: to cancel the "Volume Punch Through" for the VCR mode)

1. Press **VCR** once.

2 **Press and hold down the M (MAGIC) key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).**

3. Press **9 9 3**.

4. Then press the Volume (-) key and the red light will blink four times.

Result: being in VCR mode, you will be able to control VOL+/- or MUTE functions of your VCR (provided it has volume control).

To cancel the „Volume Punch Through":

1 **Press and hold down the M (MAGIC) key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).**

2. Press **9 9 3**.

3. Press the Volume (+) key and the red light will blink four times.

Macros (Sequence of commands)

Macros (Direct)

You can program your ONE FOR ALL 5 to issue a sequence of commands at the press of one button. Any sequence of commands you regularly use can be reduced to one key stroke for your convenience. For example, you may want to turn off your TV, VCR and DVD Player at the same time.

Example: To set up the Macro mentioned above on the key labeled "Red" on your ONE FOR ALL 5:

1 **Press and hold down the M (MAGIC) key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).**

2 Press **9 9 5**.

3 Then press the **Red** key to which the Macro will be assigned.

4 Next press **TV, POWER, VCR, POWER, DVD, POWER.**

5 To store the Macro, Press and **hold down** the **M (MAGIC) key** until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

6 Whenever you press the **"Red"** key, the ONE FOR ALL 5 will turn off your TV, VCR and DVD player.

• To erase the Macro from the Red key, press:

M* 9 9 5 Red key M*

* Here you must hold down THE M (MAGIC) KEY until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

Shifted Macros

You can install a Shifted Macro on any key, except for the device keys (TV, VCR, SAT and DVD), the M (MAGIC) key, and the NUMBER keys.
If for example, you want to program a shifted Macro on the POWER key, simply press M (MAGIC) once then the POWER key during step 3.

Now everytime you press M (MAGIC), then the POWER key, the ONE FOR ALL will turn off your TV, VCR and DVD Player.

• To erase the Shifted Macro from the POWER key press:

M* 9 9 5 M POWER key M*

* Here you must press and hold down the M (MAGIC) key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

- Each MACRO can consist of a maximum of 15 key strokes.
- Make sure that you program a Macro on a spare key that you don't use in any mode.
- Once you program a Macro on a specific key, the sequence will work regardless of the mode (TV, VCR, SAT, DVD and AMP) you are using.
- To avoid accidental recordings with the ONE FOR ALL 5, you must press the Record key twice to begin recording. Because of this, you cannot assign a Macro or Shifted Macro to the Record key.
- If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your ONE FOR ALL remote.
- If you program a Macro on a key, the original function will become shifted (excluding CH+/- and VOL+/- keys). Press M (MAGIC) key then the key to access it. If you place a Macro shifted on a digit key, access the original function by pressing the M (MAGIC) key twice and then the digit key.
- If a Shifted Macro is placed on the Channel and Volume keys then the Colour and Brightness feature will be sacrificed.

Extra Features

Key Magic®
how to program missing functions

Key Magic is an exclusive ONE FOR ALL feature. The design of the ONE FOR ALL ensures that many functions of your original remote control can be operated - even those that do not have their own key on the ONE FOR ALL keypad. Frequently used functions can be assigned to a key of your choice using the Key Magic feature of your ONE FOR ALL.
In order to program a certain function with Key Magic you need to know the corresponding function code. As these function codes vary with different types of devices, they cannot be found in the manual. You can request your function codes calling our consumer service or by sending us a fax or e-mail.

Please mention:

- The 4-digit set-up code your device is working with.
- How the function was labelled on your original remote control.

Once you obtain(ed) your function code(s) from customer service, programming the code is easy:

1 Press the device key (**TV, VCR, SAT, DVD** and **AMP**).

2 Press and **hold down** the **M (MAGIC)** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

3 Press **9 9 4**. The red LED underneath the POWER key will blink twice.

4 Press the **M (MAGIC)** key once.

5 Enter the **5-digit function code** (provided by customer service).

6 Press the key to which the function will be assigned. The device key will blink twice.

EXTENDED FUNCTION REFERENCE
(first entry is an example):

DEVICE	SET-UP CODE	FUNCTION	FUNCTION CODE
TV	**0556**	**16/9 format**	**00234**

- To access the function you have programmed, press the corresponding device key first.
- Key Magic can be assigned to any key EXCEPT the Device keys and the M (MAGIC) key.
- Please note all the extended function codes you obtain from customer service for easy future reference.

Problem & Solution

Problem:	Solution:
Your brand is not listed in the code section?	Try the search method on page 6.
The ONE FOR ALL does not operate your device(s)?	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the search method on page 6.
The ONE FOR ALL is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
Problems changing channels?	Enter the programme number exactly as you would on your original remote.
Video not recording?	As a safety feature on your ONE FOR ALL, you must press the Record key twice.
The ONE FOR ALL does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the one for all at your device.
The red LED does not blink when you press a key?	Replace batteries with 2 fresh, new "AA" alkaline batteries.

Customer Service

In the UK
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute)

In Ireland
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 016015986

In Australia
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : 03 9672 2479
Tel. : 1 300 888 298

In South Africa
E-mail : support@oneforall.co.za
Fax : 011 298 2302
Tel. : 0860 100551
Tel. : 011 298 2300

In New Zealand
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : (06) 878 2760
Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

(***) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

DAS TASTENFELD 17

EINSTELLUNGEN

EINRICHTEN DER ONE FOR ALL 5 **19**

Direkte Codeeinrichtung 19
Suchmethode 20

EINSTELLCODES

TV : Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor 143
VCR : Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/PVR 153
SAT : Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD 156
CBL : Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C 158
VAC : Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/ AV-Wähler 160
AMP : Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem 160
RCV : Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema 160
DVD : DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD 161

CODE AUSLESEN
(um festzustellen, welcher Code derzeit programmiert ist) 21

CODEÜBERSICHT 21

DIE LERNFUNKTION
(Kopieren von Funktionen der **Originalfernbedienung** auf die ONE FOR ALL 5) 22

RÜCKSETZEN AUF AUSLIEFERUNGSZUSTAND 23

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
- Modus-Neuzuweisung (Ändern eines Gerätemodus) 24
- Lautstärke-Direktbedienung 25
- Makros (Befehlsfolgen) 26
- Key Magic (Programmieren fehlender Funktionen) 28

PROBLEM & LÖSUNG 29

KUNDENDIENST 29

Einlegen der Batterien

Für Ihre ONE FOR ALL 5 benötigen Sie 2 neue „AA/LR6"-Alkalibatterien.

1 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der ONE FOR ALL 5.

2 Legen Sie die Batterien entsprechend der Plus- und Minus-Markierung in das Batteriefach ein.

3 Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

Das Tastaturfeld

1

Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor

DVD-Spieler / DVD-R / DVD Home Cinema/DVD Kombi/ DVD/HDD

Satellitenempfänger, DVB-T, Kabeldecoder, DSS/Videozubehör (z. B. Media Centers), Personal Video Recorder, Festplattenrecorder

Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema/Diverse Audio

Video-Kassettenrecorder / TV/VCR-Kombi/ DVD/VCR-Kombi

2

POWER (LED)
Die POWER-Taste steuert dieselbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Die rote LED (Leuchtdiode) unter der POWER-Taste leuchtet bei jedem Tastendruck auf.

3

Zifferntasten (Eingangsauswahl im AMP-Modus)
Die Zifferntasten (0-9, / -/--) bieten dieselben Funktionen wie Ihre Original-Fernbedienung. Wenn Ihre Originalfernbedienung eine Taste „+20"besitzt, wird diese Funktion mit der Taste AV aufgerufen. Im AMP-Modus haben diese Tasten (soweit auf Ihrer Original-Fernbedienung vorhanden) eine INPUT-Funktion. Wenn Ihre Original-Fernbedienung eine Funktion „Function select" (Funktionsauswahl) oder „Input Select" (Eingangsauswahl) besitzt, liegt diese auf der AV-Taste.

4

AV-Taste
Im TV-Modus erhalten Sie die AV/Eingangsfunktion. Im VCR-Modus erhalten Sie die Funktion „TV/VCR", wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im DVD-Modus erhalten Sie die „TV/DVD"-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im DVD-Modus erhalten Sie die „TV/SAT"- oder „TV/DVD"-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist.

5

Rot, Grün, Gelb und Blau
Nach Drücken der TV-Taste und Aufruf des Textmodus können Sie mit der roten, grünen, gelben und blauen Taste auf die Fastextfunktionen Ihres Fernsehgeräts zugreifen. Wenn diese Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung für die Menünavigation verwendet werden, können die Fastext-Tasten der ONE FOR ALL genauso verwendet werden.

6

Programmführer
Im TV-, DVD- und/oder SAT-Modus erhalten Sie die Funktion „Programmführer" (wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist).

7

M-(MAGIC-)Taste
Mit der MAGIC-Taste (M) wird die ONE FOR ALL 5 eingerichtet.

8

MENU-Taste
Mit der MENU-Taste erhalten Sie die gleiche Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung.

9

Richtungstasten
Wenn diese Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar sind, können Sie mit diesen Tasten durch den Menü-Modus Ihres Geräts navigieren.

10

OK
Mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl bei der Menübedienung.

11

Lautstärke +/- Tasten
Diese Tasten haben dieselbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Im TV-Modus erhalten Sie Farbe + / -, wenn Sie die Taste M (MAGIC) kurz drücken und dann Lautstärke + / - drücken.

12

Kanal +/- Tasten
Diese Tasten haben dieselbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Im TV-Modus erhalten Sie Helligkeit + / -, wenn Sie die Taste M (MAGIC) kurz drücken und dann Kanal + / - drücken.

13 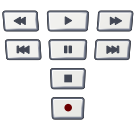

Transporttasten (VCR/DVD)
Diese Tasten steuern die Transportfunktionen (PLAY, FF, REW usw.) Ihres Geräts. Um eine versehentliche Aufzeichnung zu verhindern, muss zum Starten der Aufzeichnung die RECORD-Taste zweimal gedrückt werden.

14 **Videotext-Tasten**
Nach Drücken der TV-Taste dienen die Transporttasten (REW, PLAY, PAUSE, FF) zur Bedienung der Videotext-Hauptfunktionen. Die Symbole unter den Tasten dienen zur Videotext-Steuerung. Mit den Texttasten bedienen Sie die Videotext-Funktionen Ihres Fernsehgeräts. Natürlich muss Ihr Fernsehgerät videotextfähig sein.

TEXT ON: Schaltet das Fernsehgerät in den Videotextmodus.

EXPAND: Zeigt die obere Hälfte der Videotextseite in vergrößerten Buchstaben. Durch erneutes Drücken wird die untere Hälfte der Videotextseite vergrößert angezeigt. Drücken Sie zum Zurückkehren zur normalen Videotextansicht die Taste EXPAND erneut bzw. drücken Sie (je nach Fernsehgerät) die Taste TEXT ON.

TEXT OFF: Schaltet das Fernsehgerät wieder in den TV-Modus. Bei manchen Fernsehgeräten muss dazu die Taste TEXT ON mehrmals gedrückt werden.

HOLD/STOP: Beendet den Seitenwechsel.

MIX: Zeigt Videotext und Fernsehbild gleichzeitig. Sie können diese Taste auch für die Untertitelfunktion verwenden.
Bei manchen Fernsehgeräten muss für diese Funktion die Texttaste zweimal gedrückt werden.

16:9: Mit dieser Taste erhalten Sie die Breitbildfunktion (16:9) (soweit auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar).

Wichtiger Hinweis:
Eine ausführlichere Erläuterung zu Videotext und Fastext finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts. Bitte beachten Sie, dass auf unterschiedlichen Fernsehgeräten Videotext und Fastext unterschiedlich bedient werden. Auf Ihrem Modell stehen möglicherweise nicht alle Videotext-Funktionen zur Verfügung.

Einrichten der ONE FOR ALL 5

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie beginnen

Direkte Codeeinrichtung

Beispiel: Einrichten der ONE FOR ALL 5 für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts:

1

Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät im Codeverzeichnis (Seite **143 - 165**). Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. **Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).**

2

Drücken Sie die **TV-Taste** auf der ONE FOR ALL 5 für das Gerät, das Sie einrichten möchten.

3

Drücken und **halten Sie** die Taste **M (MAGIC) gedrückt**, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

4

Geben Sie mit den Zifferntasten den **vierstelligen Gerätecode** ein. Die rote LED blinkt zweimal.

5

Richten Sie jetzt die ONE FOR ALL 5 auf das Gerät und **drücken Sie POWER. Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL 5 für die Bedienung Ihres Geräts bereit.**

6 Schalten Sie das Gerät wieder ein und prüfen Sie alle Funktionen der Fernbedienung. Wenn nicht alle Funktionen einwandfrei arbeiten, wiederholen Sie Schritt 1 - 5 mit einem anderen Code, der für Ihre Marke angegeben ist.

7 **Wenn Ihr Gerät nicht anspricht, führen Sie Schritt 1 bis 5 für alle Codes durch, die für Ihre Marke angegeben sind. Wenn Sie Ihr Gerät mit keinem der für Ihre Marke angegebenen Codes bedienen können oder wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist, versuchen Sie es mit der Suchmethode auf Seite 20.**

Wichtige Hinweise:
- Die meisten Fernsehgeräte schalten bei Drücken der POWER-Taste nicht ein. Versuchen Sie bitte, eine Zifferntaste oder die Taste „TV-Text Off" zu drücken, um Ihr Fernsehgerät wieder einzuschalten.
- Manche Codes sind sehr ähnlich. Wenn Ihr Gerät mit einem der Codes nicht reagiert oder nicht einwandfrei arbeitet, versuchen Sie es mit einem anderen Code, der unter Ihrer Marke aufgeführt ist.
- Falls die Originalfernbedienung Ihres Geräts keine POWER-Taste besitzt, drücken Sie beim Einrichten Ihres Geräts PLAY statt POWER.
- Vergessen Sie nicht, vor der Bedienung Ihres Geräts die richtige Gerätetaste zu drücken. Einer Gerätetaste kann nur ein Gerät zugewiesen werden. Falls Ihre Original-Fernbedienung mehr als ein Gerät bedient, müssen Sie jedes Gerät getrennt einrichten.

Die Suchmethode

Wenn Ihr Gerät nicht auf die ONE FOR ALL 5 reagiert, nachdem Sie alle für Ihre Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie es mit der Suchmethode. Mit der Suchmethode können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL 5 enthalten sind. Die Suchmethode funktioniert auch, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist. **Beispiel: Suche nach Ihrem TV-Code:**

1 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht) und richten Sie Ihre ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät.

2 TV Drücken Sie die **TV-Taste** auf Ihrer ONE FOR ALL 5.

3 M Drücken und **halten** Sie die **Taste M (MAGIC) gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).**

4 9 9 1 Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.

5 ⏻ Drücken Sie dann **POWER.**

6 Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät. Drücken Sie dann **Channel +**immer wieder, bis das Fernsehgerät abschaltet (jedes Mal, wenn Sie die Taste Channel + drücken, sendet die ONE FOR ALL ein POWER-Signal aus dem nächsten Code im Speicher). Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also bitte Geduld.
Wenn Sie einen Code übersprungen haben, können Sie zu(m) vorherigen Code(s) gehen, indem Sie die Taste **Channel -** drücken.
Achten Sie darauf, dass die ONE FOR ALL 5 immer auf das Fernsehgerät gerichtet bleibt, während Sie diese Taste drücken.

7 M Wenn Ihr Fernsehgerät ausschaltet, drücken Sie die Taste **M (MAGIC)**, um den Code zu speichern.

Wichtige Hinweise:
- Die meisten Fernsehgeräte schalten bei Drücken der POWER-Taste nicht ein. Versuchen Sie bitte, eine Zifferntaste oder die Taste „TV-Text Off" zu drücken, um Ihr Fernsehgerät wieder einzuschalten.
- Um den Code für ein weiteres Gerät zu suchen, folgen Sie den obigen Anweisungen, wobei Sie jedoch bei Schritt 2 statt TV die entsprechende Gerätetaste drücken.
- Falls die Originalfernbedienung Ihres Videogeräts keine POWER-Taste besitzt, drücken Sie bei Schritt 5 PLAY statt POWER.

Code auslesen

(um festzustellen, welcher Code derzeit programmiert ist)

Wenn Sie die ONE FOR ALL 5 eingerichtet haben, können Sie den SET-UP CODE zur künftigen Überprüfung blinken lassen.

Beispiel: Um den Fernsehgerät-Code blinken zu lassen:

1 TV Drücken Sie **die TV-Taste einmal.**

2 M Drücken und **halten** Sie die **Taste M (MAGIC)** gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

3 9 9 0 Drücken Sie **9 9 0**. Die rote LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal.

4 1 Drücken Sie für die erste Stelle **des vierstelligen Codes 1** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt, ist die Stelle „0".

5 2 Drücken Sie für die zweite Stelle **2** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt, ist die Stelle „0".

6 3 Drücken Sie für die dritte Stelle **3** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt, ist die Stelle „0".

7 4 **Drücken Sie für die vierte Stelle** 4 und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt, ist die Stelle „0". **Damit haben Sie den vierstelligen Code ermittelt.**

Codeübersicht

1._____ ☐☐☐☐

2._____ ☐☐☐☐

3._____ ☐☐☐☐

4._____ ☐☐☐☐

5._____ ☐☐☐☐

Die Lernfunktion

(Kopieren von Funktionen der Originalfernbedienung auf die ONE FOR ALL 5)

Vorbereitung:
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Originalfernbedienung einwandfrei arbeitet.
- Stellen Sie sicher, dass weder die ONE FOR ALL noch Ihre Originalfernbedienung auf Ihr Gerät gerichtet sind.

Beispiel: Kopieren der Funktion „Mono/Stereo" von Ihrer Original TV-Fernbedienung auf die „rote" Taste Ihrer ONE FOR ALL 5.

1 Legen Sie die beiden Fernbedienungen (ONE FOR ALL 5 und die Original-Fernbedienung) auf eine ebene Oberfläche. Richten Sie die beiden Enden, die normalerweise auf das Gerät zeigen, zueinander aus. Der Abstand der beiden Fernbedienungen sollte 2 bis 5 cm betragen.

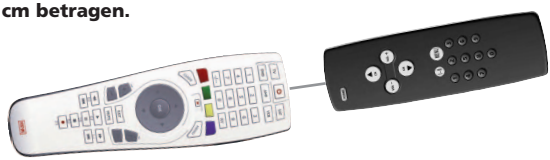

2 M Drücken und halten Sie die Taste M (MAGIC) gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

3 9 7 5 Drücken Sie **9 7 5** (die rote LED blinkt zweimal).

4 TV Drücken Sie die Gerätetaste (auf der Fernbedienung ONE FOR ALL), um den Gerätemodus zu wählen, auf den Sie die zu lernende Funktion kopieren möchten **(Beispiel: TV-Taste).**

5 **Drücken Sie die Gerätetaste (auf der Fernbedienung ONE FOR ALL),** die Sie mit der zu lernenden Funktion belegen möchten **(Beispiel: „rote" Taste.** Die rote LED blinkt schnell.

6 **Drücken Sie die Taste (auf Ihrer ursprünglichen Fernbedienung),** die Sie kopieren möchten, bis die rote LED zweimal blinkt **(Beispiel: „Mono/Stereo"-Taste).**

7 Wenn Sie weitere Funktionen innerhalb desselben Gerätemodus kopieren möchten, wiederholen Sie einfach Schritt 5 und 6 und drücken Sie die nächste Taste, die Sie belegen möchten.

8 M Um den Lernmodus zu beenden, halten Sie die **Taste M (MAGIC)** gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

9 Das Lernen ist gerätespezifisch. Um Zugriff auf die gelernte Funktion zu haben,drücken Sie zuerst die entsprechende Gerätetaste.

Wichtige Hinweise:
- Die ONE FOR ALL 5 kann etwa 25 – 40 Funktionen lernen.
- Sie können eine gelernte Funktion ersetzen, indem Sie diese mit einer anderen Funktion überschreiben.
- Bei einem Batteriewechsel bleiben die gelernten Funktionen erhalten.

Lernfunktionen der zweiten Ebene

Sie können auch eine zu lernende Funktion auf eine Taste der ONE FOR ALL legen, ohne die ursprüngliche ONE FOR ALL-Funktion zu verlieren. Lernfunktionen der zweiten Ebene können auch auf fast jede andere Taste außer den folgenden gelegt werden: Gerätetasten, Taste M (MAGIC), Zifferntasten. Um eine Lernfunktion der zweiten Ebene einzurichten, folgen Sie einfach Schritt 1 - 8 auf der vorherigen Seite. Drücken Sie bei Schritt 5 einmal M (MAGIC), bevor Sie die Taste drücken, die Sie mit der gelernten Funktion belegen wollen.
Um auf die Funktion der zweiten Ebene zuzugreifen, drücken Sie erst M (MAGIC), dann die Taste, auf der sich die gelernte Funktion befindet.

Löschen einer gelernten Funktion:

1 Drücken und **halten** Sie die Taste **M (MAGIC)** gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

2 Drücken Sie **9 7 6** (die rote LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal).

3 Drücken Sie **die Gerätetaste**, von der die Funktion gelöscht werden soll.

4 Drücken Sie **die gelernte Taste zweimal; diese wird gelöscht** (die rote LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal).*

5 Wenn Sie eine weitere Taste löschen möchten, wiederholen Sie Schritt 1 - 4.

6 Die ursprünglichen Funktionen der ONE FOR ALL 5 sind wieder vorhanden.

* Um eine gelernte Funktion der zweiten Ebene zu löschen, drücken Sie M (MAGIC), bevor Sie die zu löschende gelernte Taste drücken (bei Schritt 4).

Löschen aller gelernten Funktionen in einem bestimmten Modus:

1 Drücken und **halten** Sie die Taste **M (MAGIC) gedrückt**, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

2 Drücken Sie **9 7 6** (**die rote LED blinkt** zweimal).

3 Drücken Sie die entsprechende **Geräte (modus)taste zweimal).**

Rücksetzen auf Auslieferungszustand

Mit Rücksetzen auf Auslieferungszustand werden alle gelernten Funktionen in allen Modi und einige weitere programmierte Funktionen wie z. B. die Taste M (Magic) und Makros gelöscht.

1 Drücken und **halten** Sie die Taste **M (MAGIC) gedrückt**, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

2 Drücken Sie **9 8 0** (die rote LED blinkt viermal).

Zusätzliche Funktionen

Modus-Neuzuweisung
(Wechsel eines Gerätemodus)

Sie können den Modus einer jeden Gerätetaste ändern. Dies ist nützlich, wenn Sie zwei gleiche Geräte auf einer ONE FOR ALL 5 einrichten möchten. Der Code kann eingerichtet werden mit „Direkte Codeeinrichtung" (S. 19) oder „Suchmethode" (S. 20). Die drei nachfolgenden Beispiele erklären, wie man eine Gerätetaste ändert.

Beispiel 1) wenn Sie ein zweites Fernsehgerät auf der VCR-Taste programmieren möchten.
Beispiel 2) wenn Sie ein zweites Fernsehgerät auf der DVD-Taste programmieren möchten.

Beispiel 1:

Um ein zweites Fernsehgerät z. B. auf der VCR-Taste zu programmieren, müssen Sie die VCR-Taste in eine TV-Taste verwandeln; drücken Sie also

Die VCR-Taste ist jetzt eine zweite TV-Taste.

Geben Sie jetzt den Einrichtungscode für das zweite Fernsehgerät ein, indem Sie Folgendes drücken:



Beispiel 2:

Um ein zweites Fernsehgerät z. B. auf der DVD-Taste zu programmieren, müssen Sie die DVD-Taste in eine TV-Taste verwandeln; drücken Sie also

Die DVD-Taste ist jetzt eine zweite TV-Taste.

Geben Sie jetzt den Einrichtungscode für das zweite Fernsehgerät ein, indem Sie Folgendes drücken:



Rücksetzen einer Gerätetaste

Beispiel: Um die VCR-Taste in den ursprünglichen Modus zurückzusetzen, drücken Sie:



Beispiel: Um die DVD-Taste in den ursprünglichen Modus zurückzusetzen, drücken Sie:



(*) Drücken und halten Sie die Taste M (MAGIC) gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt.

(**) Die rote LED unter der POWER-Taste blinkt einmal, dann zweimal.

Zusätzliche Funktionen

Lautstärke-Direktbedienung

Sie können manche Funktionen des Fernsehgeräts, Videorecorders, DVD-Spielers, Verst./Tuners, Satellitenempfängers oder Kabeldecoders gleichzeitig verwenden. Beispiel: Wenn Sie sich ein Programm auf dem Videorecorder ansehen, können Sie die Lautstärke (eine TV-Funktion) einstellen, ohne die TV-Modustaste auf der ONE FOR ALL 5 zu drücken.

Direktbedienung der Lautstärke des Fernsehgeräts, wenn sich dieses im VCR-, DVD-, AMP- oder SAT-Modus befindet:

1. **Drücken und halten Sie die Taste M (MAGIC) gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).**

2. Drücken **Sie 9 9 3.**

3. Drücken Sie dann die TV-Taste; die rote LED blinkt zweimal.

Beenden der „Lautstärke-Direktbedienung" pro Modus:

(Beispiel: Beenden der „Lautstärke-Direktbedienung" im VCR-Modus)

1. Drücken Sie **VCR** einmal.

2 **Drücken und halten Sie die Taste M (MAGIC) gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).**

3. Drücken Sie **9 9 3.**

4. Drücken Sie dann die Taste Volume (-); die rote LED blinkt viermal.

Ergebnis: Wenn Sie sich im VCR-Modus befinden, können Sie die Funktionen VOL+/- oder MUTE des VCR bedienen (sofern diese eine Lautstärkeregelung besitzt).

Beenden der „Lautstärke-Direktbedienung":

1 Drücken und **halten** Sie die Taste **M (MAGIC) gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).**

2. Drücken Sie **9 9 3.**

3. Drücken Sie die Taste Volume (+); die rote LED blinkt viermal.

Makros (Befehlsfolgen)

Makros (direkt)

Sie können die ONE FOR ALL 5 so programmieren, dass bei einem einzigen Tastendruck eine Befehlsfolge ausgeführt wird. Damit kann eine Befehlsfolge, die Sie regelmäßig verwenden, auf einen einzigen Tastendruck reduziert werden. Sie können z.B. Fernsehgerät, Videorecorder und DVD-Spieler gleichzeitig ausschalten.

Beispiel: Aufzeichnung des oben erwähnten Makros auf der Rote Taste auf der ONE FOR ALL 5:

1 Drücken und **halten** Sie die Taste **M (MAGIC) gedrückt,** bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

2 Drücken Sie **9 9 5**.

3 Drücken Sie dann die Taste **„Rote"**, der das Makro zugewiesen wird.

4 Drücken **Sie dann TV, POWER, VCR, POWER, DVD, POWER.**

5 Um das Makro zu speichern, drücken und halten **Sie die Taste M (MAGIC)** gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

6 Jedesmal, wenn Sie die **„Rote"**-Taste drücken, schaltet die ONE FOR ALL 5 dann das Fernsehgerät, den Videorecorder und den DVD-Spieler aus.

• Zum Löschen des Makros von der Rote-Taste drücken Sie:

M* 9 9 5 Rote-Taste M*

* Sie müssen hier die Taste M (MAGIC) gedrückt halten, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

Makros auf der zweiten Ebene

Ein Makro der zweiten Ebene kann auf jede Taste außer den folgenden Gerätetasten (TV, VCR, SAT, DVD und AMP), der Taste M (MAGIC) und den ZIFFERN-Tasten gelegt werden.
Wenn Sie z.B. ein Makro der zweiten Ebene auf die Taste POWER legen möchten, drücken Sie während Schritt 3 die Taste M (MAGIC) einmal, dann die POWER-Taste.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste **M (MAGIC)** und dann die Taste **POWER** drücken, schaltet die ONE FOR ALL 5 dann das Fernsehgerät, den Videorecorder und den DVD-Spieler aus.

• Löschen des Makros der zweiten Ebene von der Taste POWER:

M* 9 9 5 M POWER M*

* Sie müssen hier die Taste **M (MAGIC)** gedrückt **halten**, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

- Jedes Makro kann eine Sequenz von bis zu 15 Befehlen speichern.
- Achten Sie darauf, dass Sie Makros auf einer freien Taste programmieren, die Sie in keinem Modus verwenden.
- Wenn auf eine bestimmte Taste ein Makro gelegt wurde, wird die Befehlsfolge ungeachtet des Modus (TV, VCR, SAT, DVD oder AMP) durchgeführt, in dem Sie sich befinden.
- Damit unerwünschte zufällige Aufzeichnungen mit der ONE FOR ALL 5 vermieden werden, müssen Sie zum Starten einer Aufzeichnung die Record-Taste zweimal drücken. Deshalb ist es nicht möglich, ein Makro oder Makro der zweiten Ebene auf die Record-Taste zu legen.
- Wenn Sie auf der Originalfernbedienung eine Taste länger gedrückt halten müssen, um eine Funktion aufzurufen, ist diese Funktion eventuell auf der ONE FOR ALL 5 nicht möglich.
- Wenn ein Makro auf einer Taste programmiert wird, wird die ursprüngliche Funktion dieser Taste auf die zweite Ebene verlegt (außer CH+/- und VOL+/-). Drücken Sie Taste M (MAGIC) und dann die Taste, um das Makro zu starten. Wenn Sie ein Makro auf die zweite Ebene einer Zifferntaste legen, greifen Sie auf die Originalfunktion zu, indem Sie zweimal die Taste M (MAGIC) drücken und dann die Zifferntaste.
- Wenn ein Makro auf die zweite Ebene der Tasten „Kanal" oder „Lautstärke" gelegt wird, sind Farbe und Helligkeit nicht mehr verfügbar.

Key Magic®
Programmierung fehlender Funktionen

Die Taste M (Magic) ist ein exklusives Merkmal des ONE FOR ALL-Geräts. Die ONE FOR ALL ist so konzipiert, dass viele Funktionen der Originalfernbedienung genutzt werden können – auch solche, für die es auf dem Tastenfeld der ONE FOR ALL keine eigene Taste gibt. Häufig genutzte Funktionen können mit der M-(Magic)-Funktion der ONE FOR ALL einer Taste Ihrer Wahl zugewiesen werden.
Um eine bestimmte Funktion mit der Taste M (Magic) programmieren zu können, müssen Sie den entsprechenden Funktionscode kennen. Da diese Funktionscodes je nach Gerätetyp unterschiedlich sind, wurden sie nicht in das Handbuch aufgenommen. Sie können Ihre Funktionscodes über unsere Kundenhotline erfragen, oder senden Sie uns ein Fax oder eine E-Mail.

Bitte teilen Sie uns dabei Folgendes mit:

• den vierstelligen Setup-Code, mit dem Ihr Gerät arbeitet.
• Wie die Funktion auf Ihrer Originalfernbedienung hieß.

Sobald Sie vom Kundendienstmitarbeiter Ihre(n) Funktionscode(s) erhalten haben, ist die Programmierung des Codes ganz einfach:

1 Drücken Sie die Gerätetaste **(TV, VCR, SAT, DVD** und **AMP)**.

2 Drücken und halten **Sie die Taste M (MAGIC) gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).**

3 Drücken Sie **9 9 4**. Die rote LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal.

4 Drücken Sie einmal die Taste **M (MAGIC)**.

5 Geben Sie den **5-stelligen** Funktionscode ein (vom Kundendienstmitarbeiter genannt).

6 Drücken Sie **die Gerätetaste, der die Funktion zugeordnet werden soll.** Die Gerätetaste blinkt zweimal.

ERWEITERTE FUNKTIONSREFERENZ
(der erste Eintrag ist ein Beispiel):

GERÄT	EINRICHTUNGSCODE	FUNKTION	FUNKTIONSCODES
TV	0556	16/9 format	00234

- Um auf die programmierte Funktion zuzugreifen, drücken Sie zuerst die entsprechende Gerätetaste.
- Sie können eine Magic-Funktion jeder Taste zuweisen, außer den Gerätetasten und der Taste M (MAGIC).
- Bitte notieren Sie sich nachstehend alle erweiterten Funktionscodes, die Sie vom Kundendienstmitarbeiter erhalten haben, damit Sie sie später wieder zur Verfügung haben.

Problembehebung

Problem:	Lösung:
Ihre Marke ist nicht in der Codeliste aufgeführt.	Versuchen Sie es mit der Suchmethode auf Seite 20.
Die ONE FOR ALL steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht	A) Versuchen Sie es mit allen für Ihre Markeaufgelisteten Codes. B) Versuchen Sie es mit der Suchmethode auf Seite 20.
Die ONE FOR ALL führt Befehle nicht richtig aus.	Möglicherweise verwenden Sie den falschen Einstellcode. Versuchen Sie, die Direkteinrichtung mit einem anderen für Ihre Marke aufgeführten Code zu wiederholen, oder führen Sie das ganze Suchverfahren nochmals durch, um den richtigen Code zu finden.
Probleme beim Kanalwechsel.	Geben Sie die Programmnummer genauso wie bei Ihrer Originalfernbedienung ein.
Videogerät/DVD-R zeichnet nicht auf.	Es ist eine Sicherheitsfunktion der ONE FOR ALL, dass Sie die Taste Record zweimal drücken müssen.
Die ONE FOR ALL reagiert nicht auf einen Tastendruck.	Vergewissern Sie sich, dass Sie neue Batterien verwenden und die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät gerichtet ist.
Die rote LED blinkt nicht, wenn Sie eine Taste drücken.	Legen Sie zwei neue Alkalibatterien (AA) ein.

Kundendienst

In Deutschland
E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 06966984962

In Österreich
E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 01790876064

In der Schweiz
E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0443420449

In Luxemburg
E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 4066615632

(***) Bitte senden Sie uns nur eine leere E-Mail, Sie erhalten direkt eine automatisch generierte Antwort.

Français

Sommaire

LE CLAVIER 31

CONFIGURATION

CONFIGURATION DE VOTRE ONE FOR ALL 5 **33**

Configuration des codes directs 33
Méthode de recherche 34

CODES CONFIGURÉS

TV : Téléviseur/à cristaux liquides/plasma/projecteur rétroprojecteur 143
VCR : Magnétoscope / Combiné TV/Magnétoscope / Combiné DVD/ Magnétoscope / Enregistreur vidéo 153
SAT : Récepteur satellite / Décodeur / DVB-S / DVB-T / Freeview (R-U) / TNT(F) / Digitenne (NL) / SAT / HDD 156
CBL : Décodeur câble / Décodeur / DVB-C 158
VAC : Centres multimédia tels que les accessoires vidéo / accessoires AV / sélecteurs AV 160
AMP : Audio / Amplificateur / Système de haut-parleurs actifs 160
RCV : Audio / Récepteur audio / Tuner / Amplificateur / Cinéma à domicile (DVD) 160
DVD : Lecteur de DVD / DVD-R / Cinéma à domicile DVD / Combi DVD / DVD / HDD 161

LECTURE DU CODE
(Comment obtenir le code actuellement programmé) 35

RÉFÉRENCE RAPIDE DES CODES 35

LA FONCTION D'APPRENTISSAGE
((Comment copier des fonctions de votre télécommande d'origine en état de fonctionnement sur la ONE FOR ALL 5) 36

RÉINITIALISATION OPÉRATIONNELLE 37

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
• Réattribution de mode (modification d'un mode d'appareil) 38
• Accès au volume 39
• Macros (séquences de commandes) 40
• Touche Magic (comment programmer les fonctions manquantes) 42

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 43

SERVICE CLIENT 43

Installation des piles

Votre ONE FOR ALL 5 Requiert 2 piles alcalines "AA/R6" neuves.

1 Retirez le couvercle des piles au dos de votre ONE FOR ALL 5.
2 Placez les piles dans le logement en respectant les polarités + et - indiquées.
3 Replacez le couvercle en appuyant dessus.

Le clavier

1

Téléviseur/à cristaux liquides/plasma/projecteur/rétroprojecteur

Lecteur de DVD / DVD-R / Cinéma à domicile DVD / Combi DVD / DVD / HDD

Récepteur Satellite, DVB-T, convertisseur de câble, DSS/accessoires vidéo (p. ex. centres multimédia), enregistreur vidéo Personnel, enregistreur sur disque dur

Récepteur audio / Tuner / Amplificateur / Cinéma à domicile / Audio divers

Magnétoscope / Combiné TV/VCR / Combiné DVD/VCR

2

POWER (DEL)
La touche POWER fonctionne comme celle de la télécommande d'origine. La DEL (diode électroluminescente) rouge sous la touche POWER s'allume à chaque pression sur une touche.

3

Touches numériques (sélection d'entrée en mode AMP)
Les touches numériques (0-9, /-/--) appellent exactement les mêmes fonctions que votre télécommande d'origine. Si votre télécommande d'origine comporte une touche 20, cette fonction se trouve sous la touche AV.
En mode AMP, ces touches peuvent appeler (si elles sont disponibles sur votre télécommande d'origine) une fonction ENTRÉE. Si votre télécommande d'origine comporte une "sélection de fonction" ou une "sélection d'entrée", vous pouvez les trouver sous la touche AV.

4

Touche AV
En mode TV, vous obtenez la fonction AV/Entrée. En mode VCR, vous obtenez la fonction "TV/DVD", si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode DVD, vous obtenez la fonction "TV/DVD", si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode DVD, vous obtenez la fonction "TV/SAT" ou "TV/DTV", si elle existe sur votre télécommande d'origine.

5

rouge, vert, jaune, bleu
Après avoir appuyé sur la touche TV et après avoir sélectionné le mode texte, les touches rouge, verte, jaune et bleue, vous permettent d'accéder aux fonctions Fastext de votre téléviseur. Si, sur votre télécommande d'origine, ces touches servent à la navigation dans les menus, les touches Fastext de la ONE FOR ALL peuvent fonctionner de la même manière.

6

Guide
En mode TV, DVD et/ou SAT, vous obtenez la fonction "Guide" (si elle existe sur votre télécommande d'origine).

7

Touche M (MAGIC)
La touche M (MAGIC) sert à configurer votre ONE FOR ALL 5.

8

Touche Menu
La touche MENU commande la même fonction que celle de votre télécommande d'origine.

9

Touches de direction
Si elles existent sur votre télécommande d'origine, ces touches vous permettent de parcourir le mode menu de votre appareil.

10

OK
La touche OK confirme votre choix dans une action de menu.

11

Touches Volume +/-
Ces touches fonctionnent comme les touches de votre télécommande d'origine. En mode TV vous pouvez obtenir Couleur +/- si vous appuyez puis relâchez la touche M (MAGIC), puis appuyez sur Volume +/-.

12

Touches Chaîne +/-
Ces touches fonctionnent comme les touches de votre télécommande d'origine. En mode TV vous pouvez obtenir Luminosité +/- si vous appuyez puis relâchez la touche M (MAGIC), puis appuyez sur Chaîne +/-.

13 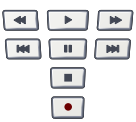

Touches de transport (MAGNÉTOSCOPE/DVD)
Ces touches actionnent les touches de transport (LECTURE, AVANCE RAPIDE, RETOUR RAPIDE, etc.) de votre appareil. Pour éviter un enregistrement accidentel, la touche RECORD (ENREGISTREMENT) doit être enfoncée deux fois pour démarrer l'enregistrement.

14 Touches télétexte
Si vous appuyez sur la touche TV, les touches de transfert (RETOUR RAPIDE, LECTURE, PAUSE, AVANCE RAPIDE) servent à actionner les fonctions principales du système télétexte. Les symboles sous les touches sont pour le télétexte. Les touches texte servent à accéder aux fonctions télétexte de votre téléviseur. Votre téléviseur doit bien sûr disposer de capacités télétexte.

TEXTE/MARCHE: Met en marche le mode télétexte du téléviseur.

ÉLARGISSEMENT: Affiche la moitié supérieure de la page télétexte en plus gros caractères. En appuyant encore, vous pouvez voir la moitié inférieure de la page télétexte agrandie. Pour revenir à l'affichage télétexte normal, appuyez à nouveau sur la touche ÉLARGISSEMENT, ou appuyez sur la touche TEXTE/MARCHE, selon votre téléviseur.

TEXTE/ARRÊT: Rappelle le mode de visualisation normal du téléviseur. Sur certains téléviseurs, ceci peut se faire en appuyant sur la touche TEXTE/MARCHE plusieurs fois.

PAUSE/ARRÊT: Arrête le défilement des pages.

MIX: Affiche simultanément le télétexte et l'image de télévision normale. Vous pouvez également utiliser cette touche pour le sous-titrage. Sur certains téléviseurs, cette fonction s'obtient en appuyant deux fois sur la touche texte.

16:9: Cette touche appelle la fonction d'affichage en écran large (16:9), si elle existe sur votre télécommande d'origine.

Remarque importante :
Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour obtenir une explication plus détaillée des système télétexte et Fastext. Sachez que les téléviseurs peuvent commander les fonctionnalités télétexte et Fastext de différentes façons. Votre modèle peut ne pas disposer de toutes les fonctions télétexte.

Configuration de votre ONE FOR ALL 5

Avant de commencer, lisez ces instructions soigneusement

Configuration des codes directs

Exemple : Configuration de la ONE FOR ALL 5 pour votre téléviseur :

1

Trouvez le code de votre appareil dans la liste des codes (page 143 - 165).
Les codes sont listés par type d'appareil et nom de marque. Le code le plus utilisé est présenté en premier. **Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).**

2

Appuyez la **touche TV** de la ONE FOR ALL 5 de l'appareil que vous souhaitez Configurer.

3

Enfoncez **et maintenez** la touche **M (MAGIC)** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).

4

Saisissez votre **(code d'appareil à quatre chiffres)** avec les touches numériques. La DEL rouge clignote deux fois.

5

Pointez à présent la ONE FOR ALL 5 vers votre appareil **et appuyez sur POWER. Si votre appareil éteint, la ONE FOR ALL 5 est prête à le piloter.**

6 Rallumez votre appareil et essayez toutes les fonctions de la télécommande pour vérifier qu'elles agissent correctement. Si les fonctions n'agissent pas correctement, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant un autre code listé pour votre marque.

7 **Si votre appareil ne répond pas, suivez les étapes 1 à 5 pour chaque code listé sous votre marque. Si aucun des codes listé pour votre marque ne commande votre appareil, ou si votre marque n'est pas listée, essayez la méthode de recherche décrite en page 34.**

Remarques importantes :
- La plupart des téléviseurs ne s'allument pas en appuyant sur la touche POWER. Essayez d'appuyer sur une touche "numérique" ou sur la touche "TV-texte/arrêt" pour rallumer votre téléviseur.
- Certains codes sont pratiquement identiques. Si votre appareil ne répond pas ou ne fonctionne pas correctement avec l'un des codes, essayez un autre code listé pour votre marque.
- Si la télécommande d'origine de votre appareil n'a pas de touche POWER, appuyez sur PLAY au lieu de POWER lors de la configuration de votre appareil.
- N'oubliez pas d'appuyer sur la touche correspondant à l'appareil avant d'actionner votre appareil.
- Une touche d'appareil ne peut recevoir d'un seul appareil. Si votre télécommande d'origine actionne plus d'un appareil, vous devez configurer chacun d'entre eux séparément.

La méthode de recherche

Si votre appareil ne répond pas à la ONE FOR ALL 5 après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez de rechercher votre code. La méthode de recherche vous permet de trouver le code pour votre appareil en balayant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL 5. La méthode de recherche peut également fonctionner si votre marque n'est pas listée du tout.

Exemple : recherche du code de votre téléviseur :

1 Allumez votre téléviseur (pas en veille) et pointez votre ONE FOR ALL vers lui.

2 Appuyez sur **la touche TV** de votre ONE FOR ALL 5.

3 Enfoncez et **maintenez** la touche **M (MAGIC)** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).

4 Appuyez sur **9 9 1**. La DEL rouge clignote deux fois.

5 Appuyez ensuite sur **POWER.**

6 Pointez la ONE FOR ALL 5 vers votre téléviseur. Appuyez maintenant à plusieurs reprises sur **Chaîne +**, jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne (à chaque appui sur la touche Chaîne +, la ONE FOR ALL 5 envoie le signal POWER du code suivant contenu dans la mémoire). Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.
Si vous dépassez un code, vous pouvez revenir aux codes précédents en appuyant sur la touche Chaîne -. N'oubliez pas de toujours pointer votre ONE FOR ALL 5 vers votre téléviseur en appuyant sur cette touche.

7 Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **M (MAGIC)** pour mémoriser le code.

Remarques importantes :
- La plupart des téléviseurs ne s'allument pas en appuyant sur la touche POWER. Essayez d'appuyer sur une touche "numérique" ou sur la touche "TV-texte/arrêt" pour rallumer votre téléviseur.
- Pour rechercher le code d'un autre appareil, suivez les instructions ci-dessus en appuyant seulement sur la touche correspondant à l'appareil au lieu de TV dans l'étape 2.
- Si la télécommande d'origine de votre appareil n'a pas de touche POWER, appuyez sur PLAY au lieu de POWER dans l'étape 5.

Lecture du code

(Comment obtenir le code actuellement programmé)

Une fois votre ONE FOR ALL 5 configurée, vous pouvez faire clignoter votre CODE DE CONFIGURATION pour une référence ultérieure.

Exemple: pour faire clignoter le code de votre TV :

1 TV **Appuyez une fois sur TV.**

2 M Enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).

3 9 9 0 Appuyez **9 9 0**. La DEL rouge sous la touche POWER clignote alors deux fois.

4 1 Pour le premier chiffre de votre code à 4 chiffres, appuyez sur 1 et comptez les clignotements rouges. En l'absence de clignotement, **le chiffre est "0"**.

5 2 Pour le deuxième chiffre, appuyez sur **2** et comptez les clignotements rouges. En l'absence de clignotement, le chiffre est "0".

6 3 Pour le troisième chiffre, appuyez sur **3** et comptez les clignotements rouges. En l'absence de clignotement, le chiffre est "0".

7 4 Pour le quatrième chiffre, appuyez sur **4** et comptez les clignotements rouges. En l'absence de clignotement, le chiffre est "0". **Vous avez à présent votre code à quatre chiffres.**

Référence rapide des codes

1._____ ☐☐☐☐

2._____ ☐☐☐☐

3._____ ☐☐☐☐

4._____ ☐☐☐☐

5._____ ☐☐☐☐

La fonction d'apprentissage

(Comment copier les fonctions de votre télécommande d'origine fonctionnelle dans la ONE FOR ALL 5)

Avant de commencer :
- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your ONE FOR ALL, nor your original remote control is pointing at your device.

Exemple : pour copier la fonction "mono/stéréo" de la télécommande d'origine de votre téléviseur sur la touche "Rouge" de votre ONE FOR ALL 5.

1 Placez les deux télécommandes (la ONE FOR ALL 5 et votre télécommande d'origine) sur une surface plate. Veillez à ce que les côtés que vous dirigez normalement vers votre appareil soient pointés l'un vers l'autre. Placez les télécommandes à une distance de 2 à 5 centimètres.

2 M Enfoncez et **maintenez** la touche **M (MAGIC)** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).

3 9 7 5 Appuyez sur **9 7 5** (la DEL rouge clignote deux fois).

4 TV **Appuyez sur la touche de l'appareil (sur la télécommande URC-9040)** pour sélectionner le mode dans lequel vous voulez copier la fonction apprise **(exemple : touche TV).**

5 **Appuyez sur la touche (de la télécommande ONE FOR ALL)** dans laquelle vous voulez mémoriser la fonction apprise **(exemple: touche "Rouge")**. La DEL rouge clignote rapidement.

6 **Maintenez enfoncée la touche (de votre télécommande d'origine)** que vous voulez copier jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois **(exemple : touche "mono/stéréo").**

7 Si vous voulez copier d'autres fonctions dans le même mode, répétez simplement les étapes 5 et 6 en appuyant sur l'autre touche que vous voulez copier par apprentissage.

8 M Pour quitter le mode d'apprentissage, enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois.

9 L'apprentissage dépend du mode. Pour accéder à votre fonction apprise, appuyez d'abord sur la touche d'appareil appropriée.

Remarques importantes :
- La ONE FOR ALL 5 peut apprendre environ 25 à 40 fonctions.
- Vous pouvez remplacer une fonction apprise en l'écrasant par une autre fonction apprise.
- Lors du changement de piles, vos fonctions apprises sont conservées.

Apprentissage additionnel

Vous pouvez également mémoriser une fonction sur une touche de la ONE FOR ALL sans sacrifier sa fonction d'origine. Une fonction d'Apprentissage additionel peut être placée sur n'importe quelle touche À L'EXCEPTION DES SUIVANTES : touches d'appareil, touche MAGIC, touches numériques. Pour installer une fonction d'Apprentissage additionnel, suivez simplement les étapes 1-8 à la page précédente. **Pendant l'étape 5, appuyez une fois sur M (MAGIC) avant d'appuyer sur la touche qui reçoit la fonction apprise. Pour accéder à la fonction additionnelle, appuyez sur M (MAGIC) puis sur la touche de l'apprentissage.**

La fonction Apprentissage:

Pour supprimer une fonction apprise:

1 Enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).

2 Appuyez sur **9 7 6** (la DEL rouge sous la touche POWER clignote alors deux fois).

3 Appuyez sur la touche d'appareil dont la fonction sera supprimée.

4 Appuyez deux fois sur la touche apprise à supprimer (la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois).*

5 Si vous souhaitez supprimer une autre touche, répétez les étapes 1 à 4.

6 Les fonctions d'origine de la ONE FOR ALL 5 sont à présent actives.

* Pour supprimer une fonction d'apprentissage additionnel, appuyez sur M (MAGIC) avant d'appuyer sur "la touche apprise à supprimer" (pendant l'étape 4).

Pour supprimer toutes les fonctions apprises d'un mode donné :

1 Enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).

2 Appuyez sur 9 7 6 (la DEL rouge clignote deux fois).

3 Appuyez sur l'appareil approprié (mode).

Réinitialisation opérationnelle

La Réinitialisation opérationnelle efface toutes les fonctions apprises de tous les modes et certaines autres fonctions programmées telles que Key Magic et les macros.

1 Enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).

2 Appuyez sur **9 8 0** (la DEL rouge clignote quatre fois).

Réattribution de mode
(Modification d'un mode d'appareil)

Il est possible de modifier le mode de n'importe quelle touche d'appareil. Ceci est utile si vous voulez configurer deux fois le même type d'appareil sur la ONE FOR ALL 5. Le code peut être configuré avec la "Saisie directe du code" (page 33) ou la "Méthode de recherche" (page 34). **Pour modifier une touche d'appareil, consultez les trois exemples ci-dessous.**

Exemple 1) si vous voulez programmer un second téléviseur sur la touche VCR
Exemple 2) si vous voulez programmer un second téléviseur sur la touche DVD.

Exemple 1 :

Pour programmer un second téléviseur sur la touche VCR (par exemple), vous devez transformer la touche VCR en une touche TV, vous appuyez alors sur :

M (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

La touche VCR est à présent une seconde touche TV.

Saisissez maintenant le code de configuration de votre second téléviseur en appuyant sur :

VCR → M (*) → _ _ _ _ (TV code) (**)

Exemple 2 :

Pour programmer un second téléviseur sur la touche DVD (par exemple), vous devez transformer la touche DVD en une touche TV, vous appuyez alors sur :

M (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

La touche DVD est à présent une seconde touche TV.

Saisissez maintenant le code de configuration de votre second téléviseur en appuyant sur :

DVD → M (*) → _ _ _ _ (TV code) (**)

Réinitialisation d'une touche d'appareil

Exemple: Pour restaurer le mode d'origine de la touche VCR, appuyez sur:

M (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Exemple: Pour restaurer le mode d'origine de la touche DVD, appuyez sur:

M (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

(*) Enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois.

(**) La DEL rouge sous la touche POWER clignote alors deux fois.

Fonctionnalités supplémentaires

Accès au volume

Vous pouvez pouvoir utiliser simultanément certaines fonctions de votre téléviseur, enregistreur vidéo, lecteur de DVD, ampli-tuner, récepteur satellite ou câble.
Par exemple : si vous visionnez un programme de votre enregistreur vidéo, vous pouvez ajuster le volume (une fonction du téléviseur) sans appuyer sur la touche de mode TV de votre ONE FOR ALL 5.

Pour accéder au volume du téléviseur en mode VCR, DVD, AMP ou SAT :

1. **Enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).**

2. **Appuyez sur 9 9 3**.

3. Appuyez sur alors la touche TV, le témoin lumineux rouge clignote deux fois.

Pour annuler cet "Accès au volume" par mode :

(Exemple : pour annuler cet "Accès au volume" pour le mode VCR):

1. **Appuyez une fois sur VCR.**

2 **Enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).**

3. **Appuyez sur 9 9 3.**

4. Appuyez sur alors la touche Volume (-), le témoin lumineux rouge clignote quatre fois.

Résultat : en mode VCR, vous pourrez commander les fonctions VOL+/- ou MUTE de votre magnétoscope (s'il dispose d'une commande de volume).

Pour annuler cet "Accès au volume" :

1 **Enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).**

2. **Appuyez sur 9 9 3.**

3. Appuyez sur alors la touche Volume (+), le témoin lumineux rouge clignote quatre fois.

Macros (séquences de commandes)

Macros (directes)

Vous pouvez programmer votre ONE FOR ALL 5 afin qu'elle émette une séquence de commandes lors d'une pression sur une seule touche. Toute séquence de commandes que vous utilisez régulièrement peut être réduite à une seule pression sur une touche selon votre convenance. **Par exemple, vous pouvez vouloir arrêter simultanément votre téléviseur, magnétoscope et lecteur de DVD.**

Exemple : pour configurer la macro mentionnée ci-dessus sur la touche "Rouge" de votre ONE FOR ALL 5 :

1 **Enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).**

2 Appuyez sur **9 9 5**.

3 Appuyez alors sur la touche **Rouge** qui recevra la macro.

4 Appuyez ensuite sur **TV, POWER, VCR, POWER, DVD, POWER.**

5 Pour stocker la macro, enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).

6 **Lorsque vous appuyez sur la touche "Rouge", la ONE FOR ALL 5 éteint votre téléviseur, votre magnétoscope et votre DVD.**

• Pour effacer la Macro de la touche Rouge, appuyez sur :

M* 9 9 5 Touche Rouge M*

* Vous devez ici enfoncer et maintenir la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).

Macros additionnelles

Vous pouvez installer une macro additionnelle sur n'importe quelle touche, à l'exception des touches d'appareil (TV, VCR, SAT, DVD et AMP), de la touche M (MAGIC) et des touches numériques.
Si, par exemple, vous voulez programmer une macro additionnelle sur la touche POWER, appuyez simplement une fois sur M (MAGIC) puis sur la touche POWER pendant l'étape 3.

Désormais, chaque fois que vous appuyez sur M (MAGIC), puis sur la touche POWER, la ONE FOR ALL arrête votre téléviseur, votre magnétoscope et votre lecteur de DVD.

- **Pour effacer la macro additionnelle de la touche POWER, appuyez sur :**

M* 9 9 5 M POWER M*

* Vous devez ici enfoncer et maintenir la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).

- Chaque MACRO peut contenir au maximum 15 actions sur les touches.
- Veillez à programmer une macro sur une touche disponible que vous n'utilisez dans aucun mode.
- Si vous programmez une macro sur une touche donnée, la séquence fonctionne quel que soit le mode (TV, VCR, SAT, DVD et AMP) en cours.
- Afin d'éviter tout enregistrement accidentel avec votre ONE FOR ALL 5, vous devez appuyer deux fois sur la touche Record pour démarrer un enregistrement. Pour cette raison, vous ne pouvez pas affecter une macro ou une macro additionnelle à la touche Record.
- Si vous devez maintenir une touche pendant plusieurs secondes sur la télécommande d'origine pour obtenir une fonction, celle-ci peut ne pas fonctionner dans une macro de votre télécommande ONE FOR ALL.
- Si vous programmez une macro sur une touche, la fonction d'origine sera reportée (sauf pour les touches CH+/- et VOL+/-). Appuyez sur la touche M (MAGIC) puis la touche qui l'appelle. Si vous placez une macro additionnelle sur une touche numérique, vous accédez à la fonction d'origine en appuyant deux fois sur la touche M (MAGIC) puis sur la touche numérique.
- Si une macro additionnelle est placée sur les touches Channel et Volume, les fonctionnalités Couleur et Luminosité seront sacrifiées.

Key Magic®

Comment programmer des fonctions manquantes

"Key Magic" est une fonction exclusive de ONE FOR ALL. La conception de la ONE FOR ALL garantit l'usage de nombreuses fonctions de votre télécommande d'origine, y compris celles qui n'ont pas leur propre touche sur le clavier de la ONE FOR ALL. **Les fonctions fréquemment utilisées peuvent être affectées à une touche de votre choix au moyen de la fonction Key Magic de votre ONE FOR ALL.**
Vous devez connaître le code de fonction correspondant pour programmer une fonction donnée avec Key Magic. Ces codes de fonction variant en fonction des différents types d'appareils, ils ne se trouvent pas dans le manuel. **Vous pouvez demander vos codes de fonction en appelant notre service clientèle, en nous envoyant une télécopie ou un courrier électronique.**

Indiquez :
- **Le code de configuration à 4 chiffres correspondant à votre appareil.**
- **Le nom de la fonction sur votre télécommande d'origine.**

Lorsque notre service clientèle vous a fourni le ou les codes de fonction correspondants, leur programmation est facile :

1 Appuyez sur la touche d'appareil (**TV, VCR, SAT, DVD** et **AMP**).

2 Enfoncez et maintenez la touche M (MAGIC) jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignotera une fois puis deux fois).

3 Appuyez sur **9 9 4**. La DEL rouge sous la touche POWER clignote alors deux fois.

4 **Appuyez une fois sur la touche M (MAGIC).**

5 **Saisissez le code de fonction à 5 chiffres (fourni par le service clientèle).**

6 Appuyez sur la touche qui reçoit la fonction. La touche d'appareil clignote deux fois.

RÉFÉRENCE DES FONCTIONS ÉTENDUES
(la première entrée est un exemple) :

APPAREIL	CODE DE CONFIGURATION	FONCTION	CODE DE FONCTION
TV	0556	16/9 format	00234

- Pour accéder à la fonction que vous avez programmée, appuyez d'abord sur la touche correspondant à l'appareil.
- Key Magic peut être affectée à n'importe quelle touche À L'EXCEPTION des touches d'appareil et de la touche M (MAGIC).
- Notez tous les codes de fonction étendue que vous obtenez du service clientèle afin de faciliter une référence ultérieure.

Problèmes et solutions

Problème :	Solution :
Votre marque n'est pas listée dans la section des codes ?	Essayez la méthode de recherche en page 34.
La ONE FOR ALL n'actionne pas votre ou vos appareils ?	A) Essayez tous les codes listés pour votre marque. B) Essayez la méthode de recherche en page 34.
La ONE FOR ALL n'exécute pas des commandes correctement ?	Vous utilisez peut-être le mauvais code. Essayez de répéter la configuration directe en utilisant un autre code listé pour votre marque ou recommencez la méthode de recherche pour découvrir le bon code.
Problème de changement de chaîne ?	Saisissez le numéro de programme exactement comme sur votre télécommande d'origine.
La vidéo/le DVD-R ne s'enregistre pas ?	Par sécurité, vous devez appuyer deux fois sur la touche d'enregistrement de votre ONE FOR ALL.
La ONE FOR ALL ne répond pas à la pression d'une touche ?	Assurez-vous d'utiliser des piles neuves et pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil.
La DEL rouge ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche ?	Remplacez les piles par 2 piles alcalines "AA" neuves.

Service Consommateurs

En France
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0173036536

En Belgique
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 022750851

Au Luxembourg
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 4066615632

En Suisse
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0443420449

(***) Envoyez juste un message 'blanc', vous obtiendrez automatiquement un questionnaire à remplir.

Español

Índice

EL TECLADO 45

INSTALACIÓN

CONFIGURACIÓN DEL ONE FOR ALL 5 **47**

Configuración del código directo 47
Método de búsqueda 48

CONFIGURACIÓN DE LOS CÓDIGOS

TV : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector 143
VCR : Grabador de vídeocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR 153
SAT : Receptor de satélite / Convertidor y descodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD 156
CBL : Convertidor de cable / Convertidor y descodificador integrado / DVB-C 158
VAC : Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV 160
AMP : Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo 160
RCV : Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD) 160
DVD : Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD 161

CÓDIGO PARPADEANTE
(Para averiguar qué código está actualmente programado) 49

REFERENCIA ABREVIADA DEL CÓDIGO 49

CARACTERÍSTICA INTELIGENTE
(Cómo copiar las funciones desde el **mando a distancia original** en el ONE FOR ALL 5) 50

REINICIO DE TODAS LAS FUNCIONES 51

CARACTERÍSTICAS EXTRA
• Modo de nueva asignación (Cambio de modo del aparato) 52
• Variación del volumen 53
• Macros (Secuencia de instrucciones) 54
• Key Magic® (Cómo programar las funciones perdidas) 56

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 57

ATENCIÓN AL CLIENTE 57

Instalación de las pilas

El ONE FOR ALL 5 necesita 2 pilas alcalinas nuevas "AA/LR6".

1 Retire la tapa de las pilas en la parte posterior del ONE FOR ALL 5.
2 Haga coincidir el positivo y el negativo de las pilas con las marcas "+" y "– " del receptáculo de las pilas e instálelas.
3 Coloque de nuevo la tapa en su sitio.

El teclado

1

Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Proyector posterior

Reproductor DVD / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

Receptor del satélite, DVB-T, Adaptador del cable, DSS / Accesorios de vídeo (p. ej. Media Centres), Grabadora de vídeo personal, Grabadora del disco duro

Receptor de Audio / Amplificador del sintonizador / (DVD) Home Cinema / Adaptaciones de Audio

Vídeograbador / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi

2

POWER (LED)
La tecla POWER realiza la misma función que en el mando a distancia original. El LED (diodo electro-luminiscente) rojo debajo de la tecla POWER se iluminará cada vez que se pulse una tecla.

3

Teclas numéricas (selección de entrada en modo AMP)
Las teclas numéricas (0-9, / -/--) ofrecen las funciones que ya tenía el mando a distancia original. Si éste disponía de la tecla 20, esta función se encuentra ahora en la tecla AV. En el modo AMP, estas teclas (si existían ya en el mando a distancia original) proporcionan la función INPUT (ENTRADA). Si el mando a distancia original disponía de las funciones "seleccionar función" o "selección de entrada", ahora las podrá activar desde la tecla AV.

4

Tecla AV
En modo TV se puede disponer de la función AV / Entrada. En modo VCR tendrá la función "TV/VCR", siempre que ya existiera en el mando a distancia original. En modo DVD Activará la función "TV/DVD", siempre que ya la tuviera el mando a distancia original. En modo DVD dispondrá de la función "TV/SAT" o "TV/DTV", siempre que ya existiera en el mando a distancia original.

5

Rojo, verde, amarillo, azul
Después de pulsar la tecla TV y acceder al modo texto, las teclas de color rojo, verde, amarillo y azul le permitirán acceder a las funciones Fastext de la televisión. Si en el mando a distancia original estas teclas se usan para navegar por el Menú, las teclas Fastext del ONE FOR ALL podrán utilizarse del mismo modo.

6

Guía
En modo TV, DVD y/o SAT se dispondrá de la función "Guía" (siempre que esté presente en el mando a distancia original.

7

Tecla M (MAGIC)
La tecla M (MAGIC) se utiliza para configurar el ONE FOR ALL 5.

8

Tecla Menú
La tecla MENÚ controla la misma función que en el mando a distancia original.

9

Teclas direccionales
Si existían en el mando a distancia original, estas teclas le permitirán navegar por el modo menú de su aparato.

10

OK
La tecla OK confirmará la selección en el funcionamiento del menú.

11

Teclas Volume +/-
Estas teclas realizan la misma función que las del mando a distancia original. En modo TV se puede conseguir + / - color cuando se pulsa y se suelta la tecla M (MAGIC) y luego se pulsa Volume + / - .

12

Teclas Channel +/-
Estas teclas realizan la misma función que las del mando a distancia original. En modo TV puede conseguir + / - brillo cuando se pulsa y se suelta la tecla M (MAGIC) y luego se pulsa Channel + / -.

13 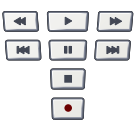

Teclas de transporte (VCR / DVD)
Estas teclas activan las funciones de transporte (PLAY, FF, REW, etc.) del aparato. Para evitar grabaciones accidentales, la tecla RECORD debe pulsarse dos veces para iniciar la grabación.

14 **Teclas del Teletexto**
Después de haber pulsado la tecla TV, las teclas de transporte (REW, PLAY, PAUSE, FF) se utilizan para activar las funciones principales del Teletexto.
Los símbolos debajo de las teclas son para el Teletexto. Las teclas de texto se usan para acceder a las funciones del Teletexto del televisor. Naturalmente, el televisor debe estar preparado para Teletexto.

TEXT ON: activa la función del Teletexto en el televisor.

EXPAND: muestra la mitad superior de la página del Teletexto en letras más grandes. Al pulsar de nuevo, se puede ver la mitad inferior de la página del Teletexto ampliada. Para volver a la visualización normal del Teletexto, pulse la tecla EXPAND de nuevo, o pulse la tecla TEXT ON, según el televisor.

TEXT OFF: devuelve el televisor al modo de visualización normal. En algunos televisores, esto también es posible pulsando la tecla TEXT ON varias veces.

HOLD/STOP: detiene las páginas que han cambiado.

MIX: muestra el teletexto y el televisor en su modo normal, simultáneamente. Además, se puede utilizar esta tecla para los subtítulos. En algunos televisores, se puede acceder a esta función pulsando la tecla text dos veces.

16:9: esta tecla proporciona la función de la visualización del ancho de pantalla (16:9) —si existe en el mando a distancia original.

Nota importante:
Si desea más información relativa al Teletext y Fastext, consulte el manual del televisor. Recuerde que las funciones de control del Teletexto y Fastext pueden ser distintas en televisores de modelos diferentes. Es posible que todas las funciones de Teletexto no estén disponibles para su modelo.

Configuración del ONE FOR ALL 5

Antes de empezar, lea atentamente estas instrucciones

Configuración del código directo

Ejemplo: Para configurar el ONE FOR ALL 5 para la televisión:

1 Busque el código de su aparato en la lista de códigos (pág. **143 - 165**). Los códigos aparecen por tipo de aparato y nombre de la marca. Los más comunes aparecen en primer lugar. **Asegúrese de que el aparato esté conectado (no en espera "standby").**

2 Pulse la **tecla TV** en el ONE FOR ALL 5 para el aparato que desee configurar.

3 Pulse y **mantenga pulsada** la tecla **M (MAGIC)** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez y luego dos).

4 Introduzca el **código del aparato de cuatro** dígitos usando las teclas numéricas. El LED rojo parpadeará dos veces.

5 Ahora, apunte el ONE FOR ALL 5 hacia el aparato y **pulse POWER, si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL 5 está listo para activarlo.**

6 Encienda de nuevo el aparato y trate de activar todas las funciones del control a distancia para comprobar que funcionan correctamente. Si no fuera este el caso, repita los pasos del 1al 5 usando otro de los códigos de la marca.

7 **Si su televisor no responde, siga los pasos del 1 al 5 con cada uno de los códigos de la marca. Si ninguno de ellos activa su aparato, o si la marca no está en el listado, pruebe con el método de búsqueda descrito en la página 48.**

Notas importantes:
- Muchos televisores no se encienden pulsando la tecla POWER. Inténtelo pulsando una tecla numérica o la tecla "TV-text off" para volver a conectar el aparato.
- Algunos códigos pueden resultar parecidos. Si su televisor no responde o no funciona correctamente con alguno de los códigos, inténtelo con otro de los códigos de la lista pertenecientes a la misma marca.
- Si el mando a distancia original del televisor no dispone de la tecla POWER, pulse PLAY en vez de POWER durante el proceso de instalación.
- Recuerde pulsar la tecla adecuada del aparato antes de ponerlo en marcha. Solamente se pude asignar un aparato a una tecla. Si el mando a distancia original activa más de un aparato, será necesario configurarlos uno a uno.

El Método de búsqueda

Si su aparato no responde al ONE FOR ALL 5 una vez que lo haya intentado con todos los códigos de la lista pertenecientes a la misma marca, intente buscarlo. El Método de búsqueda le permite buscar el código de su aparato explorando todos los códigos contenidos en la memoria del ONE FOR ALL 5. El Método de búsqueda pude utilizarse también aunque su marca no esté en la lista.

Ejemplo: búsqueda de un código de TV:

1 Encienda el televisor (no en espera "standby") y apunte con el ONE FOR ALL hacia el aparato.

2 TV Pulse la **tecla TV** en el ONE FOR ALL 5.

3 M Pulse y **mantenga pulsada** la tecla **M (MAGIC)** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).

4 9 9 1 Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.

5 ⏻ A continuación, pulse **POWER.**

6 Apunte con el ONE FOR ALL 5 hacia el televisor. Ahora pulse Channel + una y otra vez, hasta que se apague el televisor (cada vez que se pulsa la tecla Channel +, el ONE FOR ALL 5 enviará una señal de POWER desde el siguiente código de la memoria). Podría llegar a pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150), de modo que sea paciente. En el caso de saltarse un código, se pude volver al anterior pulsando la tecla Channel -.
Recuerde mantener apuntado el ONE FOR ALL 5 hacia el televisor mientras se pulsa esta tecla.

7 M Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **M (MAGIC)** para almacenar el código.

Notas importantes:
- Muchos televisores no se encienden pulsando la tecla POWER. Inténtelo pulsando una tecla numérica o la tecla "TV-text off" para volver a conectar el aparato.
- Para buscar el código de otro aparato siga las instrucciones anteriores pulsando únicamente la tecla correcta del aparato en lugar de TV durante el paso 2.
- Si el mando a distancia original del vídeo no dispone de la tecla POWER , pulse PLAY en lugar de POWER durante el paso 5.

Código parpadeante

(Para averiguar qué código está actualmente programado)

Cuando se haya configurado el ONE FOR ALL 5, el CÓDIGO CONFIGURADO podrá aparecer parpadeando, para futuras referencias.

Ejemplo: para visualizar el código de la televisión:

1 [TV] Pulse **una vez TV.**

2 [M] Pulse y **mantenga pulsada la tecla M (MAGIC)** hasta que el LED rojo que está debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará primero una vez y, a continuación, dos).

3 [9] [9] [0] Pulse **9 9 0**. El LED rojo de debajo de la tecla POWER parpadeará dos veces.

4 [1] Para el primer dígito del código de **cuatro-dígitos** pulse el **1**, produciéndose un parpadeo. En caso contrario, el dígito es "0".

5 [2] Para el segundo dígito pulse el **2**, **produciéndose** un parpadeo. En caso contrario, el dígito es "0".

6 [3] Para el tercer dígito pulse el **3**, produciéndose un parpadeo. En caso contrario, el dígito es "0".

7 [4] Para el cuarto dígito pulse el **4, produciéndose un parpadeo.** En caso contrario, el dígito es "0". **Ya tiene el código de cuatr4o dígitos.**

Referencias abreviadas del código

Asegúrese de que ha escrito las referencias abreviadas del código.

1._____ ☐☐☐☐

2._____ ☐☐☐☐

3._____ ☐☐☐☐

4._____ ☐☐☐☐

5._____ ☐☐☐☐

Método de Aprendizaje

(Cómo copiar las funciones del mando a distancia original anterior en el ONE FOR ALL5)

Antes de empezar:
- Asegúrese de que el mando a distancia original funciona correctamente.
- Compruebe que ni el ONE FOR ALL, ni el mando a distancia original estén apuntando al aparato.

Ejemplo: para copiar la función "mono / estéreo" desde el mando a distancia original de la TV en la tecla "Red" (Roja) del ONE FOR ALL 5.

1 Coloque ambos mandos a distancia (el ONE FOR ALL 5 y el original) en una superficie plana. Compruebe que los extremos que normalmente apuntan al aparato estén enfrentados. Mantenga los mandos con una separación entre 2 y 5 cm.

2 M Pulse y mantenga pulsada la tecla M (MAGIC) hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez y luego dos).

3 9 7 5 **Pulse 9 7 5** (el LED rojo parpadeará dos veces).

4 TV **Pulse la tecla del aparato (en el ONE FOR ALL 5)** para seleccionar el modo en el cual quiere copiar la función "transmisión de datos" **(Ejemplo: tecla TV)**.

5 **Pulse la tecla (en el ONE FOR ALL 5)** en la que quiera situar la función "Transmisión de datos" **(Ejemplo: tecla "Red" —roja).** El LED rojo emitirá destellos rápidos.

6 **Pulse y mantenga pulsada la tecla (en el mando original)** que quiera copiar hasta que el LED rojo parpadee dos veces. **(Ejemplo: la tecla "mono / estéreo").**

7 Si quiere copiar otras funciones en el mismo modo, repita simplemente los pasos 5 y 6 pulsando la siguiente tecla en la que quiera seguir copiando.

8 M Para salir del modo de transmisión de datos, pulse y mantenga pulsada la tecla M (MAGIC) hasta que el LED rojo parpadee dos veces.

9 El método de Aprendizaje es un modo específico. Para acceder a esa función, pulse antes la tecla adecuada del aparato.

Notas importantes:
- El ONE FOR ALL 5 puede asimilar entre 25 y 40 funciones.
- Se puede sustituir una función aprendida copiando encima otra distinta.
- Durante el cambio de pilas, las funciones aprendidas configuradas se mantendrán.

Intercambio inteligente

Puede asignar una función a una tecla del ONE FOR ALL sin eliminar la función original que ya tuviera configurada. También puede configurarse la función de intercambio inteligente en otras teclas EXCEPTO en las siguientes: las teclas del aparato, la tecla MAGIC y el teclado numérico. Para instalar la función de Intercambio, siga los pasos 1-8 de la página anterior. Durante el paso 5, pulse M (MAGIC) una vez antes de pulsar la tecla en la que se haya asignado la función.
Para acceder a la función de intercambio, pulse M (MAGIC) y a continuación la tecla que haya asignado.

Para eliminar la función inteligente:

1 Pulse y **mantenga pulsada la tecla M (MAGIC)** hasta que el LED rojo que está debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará primero una vez y luego dos).

2 Pulse **9 7 6** (el LED rojo de debajo de la tecla POWER parpadeará dos veces).

3 Pulse la **tecla del aparato** en la que quiera eliminar la función.

4 Pulse **dos veces la tecla inteligente que desee eliminar** (el LED rojo de debajo de la tecla POWER parpadeará dos veces).*

5 Si hay otra tecla en que desee eliminar la función, repita los pasos 1-4.

6 Después de esto, en el ONE FOR ALL 5 tendrá las funciones originales.

* Para eliminar la función de intercambio inteligente, pulse la tecla M (MAGIC) antes de pulsar "la tecla inteligente que desee eliminar" (durante el paso 4).

Para eliminar todas las funciones inteligentes en un modo cualquiera:

1 Pulse y **mantenga pulsada la tecla M (MAGIC)** hasta que el LED rojo que está debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará primero una vez y luego dos).

2 Pulse **9 7 6** (el LED rojo parpadeará dos veces).

3 Pulse el pertinente **modo del aparato.**

Reinicio de todas las funciones

Al reiniciar todas las funciones se eliminarán todas las funciones de los distintos modos, así como las otras funciones programadas, como la tecla Magic y Macros.

1 Pulse y **mantenga pulsada la tecla M (MAGIC)** hasta que el LED rojo que está debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará primero una vez y luego dos).

2 Pulse **9 8 0** (el LED rojo parpadeará cuatro veces).

Modo de nueva asignación
(Cambio del modo del aparato)

Es posible cambiar el modo de cualquier tecla del aparato. Esto resulta útil si quieren configurar dos aparatos iguales en el ONE FOR ALL 5. El código se puede configurar utilizando "Configuración directa del código" (pág. 47) o "Método de búsqueda" (pág. 48). Para cambiar una tecla del aparato, consulte los tres ejemplos que se exponen a continuación.

Ejemplo 1) Si quiere programar una segunda TV en la tecla VCR.
Ejemplo 2) Si quiere programar una segunda TV en la tecla DVD.

Ejemplo 1:

Para programar una segunda televisión en la tecla VCR (por ejemplo), es necesario cambiar la tecla VCR en la de la TV; de modo que, pulse:

M (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

La tecla VCR se ha convertido en una segunda tecla de TV.

Ahora introduzca el código de configuración de la segunda TV pulsando:

VCR → M (*) → _ _ _ _ (código TV) (**)

Ejemplo 2:

Para programar una segunda televisión en la tecla DVD (por ejemplo), es necesario cambiar la tecla DVD en la de la TV, de modo que, pulse:

M (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

La tecla DVD se ha convertido e una segunda tecla de TV.

Ahora introduzca el código de configuración de la segunda TV pulsando:

DVD → M (*) → _ _ _ _ (código TV) (**)

Restablecer una tecla del aparato

Ejemplo: para restablecer una tecla VCR a su modo original, pulse:

M (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Ejemplo: para restablecer una tecla DVD a su modo original, pulse:

M (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

(*) Pulse y **mantenga pulsada la tecla M (MAGIC) ha**sta que el LED rojo que está debajo de la tecla POWER parpadee dos veces.

(**) La luz roja del LED de debajo de la tecla POWER **parpadeará primero una vez y a continuación dos.**

Características extra

Variación del volumen

Puede usar algunas funciones del televisor, reproductor de vídeo, reproductor de DVD, amplificador / receptor, receptor de satélite o convertidor de cable al mismo tiempo. Por ejemplo: si está viendo un programa en el grabador de vídeo, puede ajustar el volumen (una función de la TV) sin pulsar la tecla del modo TV en el ONE FOR ALL 5.

Para variar el volumen de la TV al mismo tiempo que en el modo VCR, DVD, AMP o SAT:

1. M **Pulse y mantenga pulsada la tecla M (MAGIC) hasta que el LED rojo de debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará primero una vez y luego dos).**

2. 9 9 3 **Pulse 9 9 3**.

3. TV **continuación, pulse la tecla TV y la luz roja parpadeará dos veces.**

Para anular "Variación del volumen" en cada módulo:

(Ejemplo: para anular la "Variación del volumen" en el modo VCR)

1. VCR Press **VCR** once.

2 M **Press and hold down the M (MAGIC) key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).**

3. 9 9 3 Press **9 9 3**.

4. – Then press the Volume (-) key and the red light will blink four times.

Result: being in VCR mode, you will be able to control VOL+/- or MUTE functions of your VCR (provided it has volume control).

To cancel the „Volume Punch Through":

1 M **Press and hold down the M (MAGIC) key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).**

2. 9 9 3 Press **9 9 3**.

3. + Press the Volume (+) key and the red light will blink four times.

Macros (Secuencia de instrucciones)

Macros (Directo)

Puede programar el ONE FOR ALL 5 para derivar una secuencia de instrucciones al pulsar una tecla. Cualquier secuencia de instrucciones que utilice regularmente se puede reducir cómodamente a pulsar una única tecla. Por ejemplo, podría desear que se apagaran la TV y los reproductores de VCR y DVD al mismo tiempo.

Ejemplo: para configurar la Macro mencionada anteriormente en la tecla "Roja" en el ONE FOR ALL 5:

1 **Pulse y mantenga pulsada la tecla M (MAGIC) hasta que el LED rojo de debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará primero una vez y luego dos).**

2 Pulse **9 9 5**.

3 A continuación, pulse la tecla **Roja** a la que quedará asignada la Macro.

4 A continuación pulse **TV, POWER, VCR, POWER, DVD, POWER.**

5 Para guardar la Macro, pulse y **mantenga pulsada la tecla M (MAGIC)** hasta que el LED rojo de debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará primero una vez y luego dos).

6 Siempre que pulse la tecla "**Roja**", el ONE FOR ALL 5 apagará la TV, el VCR y el Satélite.

• Para eliminar la Macro de la tecla "Roja", pulse:

M* 9 9 5 tecla Roja M*

* Aquí deberá **mantener pulsada** la **tecla** M (MAGIC) hasta que el LED rojo de debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará primero una vez y luego dos).

Intercambio de Macros

Puede instalar un intercambio de Macro en cualquier tecla, excepto en las teclas del aparato (TV, VCR, SAT, DVD y AMP), la tecla M (MAGIC) y el teclado numérico.
Si, por ejemplo, desea programar un intercambio de Macro en la tecla POWER, pulse simplemente M (MAGIC) una vez y luego la tecla POWER durante el paso 3.

Ahora, siempre que pulse la tecla M (MAGIC) y, a continuación, la tecla POWER, the ONE FOR ALL apagará la TV, el VCR y el DVD.

• Para eliminar un Intercambio de Macros de la tecla POWER, pulse:

M* 995 M POWER M*

* Aquí deberá **mantener pulsada la tecla M (MAGIC)** hasta que el LED rojo de debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará primero una vez y luego dos).

- Cada MACRO puede incluir hasta un máximo de 15 presiones de tecla.
- Asegúrese de que programa una Macro en una tecla de sobra que no utilice en ningún modo.
- Una vez programada una Macro en una tecla concreta, la secuencia se pondrá en marcha, sea cual sea el modo (TV, VCR, SAT, DVD y AMP) que esté utilizando.
- Para evitar grabaciones accidentales con el ONE FOR ALL 5, debe pulsar la tecla Record dos veces para empezar a grabar. A causa de ello, no puede asignar una Macro o Intercambio de Macro en la tecla Record.
- Si se mantuviera pulsada una tecla durante unos segundos en el mando a distancia original para asignar una función, ésta no funcionaría en una Macro del control a distancia ONE FOR ALL.
- Si se programa una Macro en una tecla, la función original se convertirá en un intercambio (excluyendo las teclas CH+/- y VOL+/-). Pulse la tecla M (MAGIC) y luego la tecla correspondiente para tener acceso a ello. Si se instala un intercambio de Macros en una tecla numérica, el acceso a la función original se conseguirá pulsando la tecla M (MAGIC) dos veces y a continuación la tecla numérica.
- Si se ha instalado un intercambio de Macros en las teclas Canal (Channel) y Volumen (Volume), la característica Color y Brillo quedará fuera de servicio.

Key Magic®

Cómo programar las funciones perdidas

Key Magic es una característica exclusiva del ONE FOR ALL. El diseño del ONE FOR ALL garantiza que podrán utilizarse muchas de las funciones del mando a distancia original —incluso aquellas que no tengan su propia tecla en el teclado numérico del ONE FOR ALL. Las funciones que se utilizan con frecuencia se pueden asignar a una tecla de su elección usando la característica Key Magic del ONE FOR ALL.
Para programar una determinada función con Key Magic es necesario que sepa el correspondiente código de esa función. Puesto que estos códigos de función varían con los distintos tipos de aparatos, no podrán encontrarse en el manual. Podrá solicitar los códigos de las funciones llamando a nuestro servicio de atención al cliente o enviándonos un fax o un correo electrónico.

Indíquenos:

- El código de configuración de 4 dígitos con el que funciona su aparato.
- Cómo se señaló la función en el mando a distancia original.

Cuando haya obtenido el código o los códigos de la función o funciones de nuestro servicio de atención al cliente, la programación del código es sencilla:

1 Pulse la tecla del aparato **(TV, VCR, SAT, DVD** y **AMP)**.

2 Pulse y **mantenga pulsada la tecla M (MAGIC)** hasta que el LED rojo de debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará primero una vez y luego dos).

3 Pulse **9 9 4**. El LED rojo de debajo de la tecla POWER parpadeará dos veces.

4 Pulse la tecla **M (MAGIC)** una vez.

5 Introduzca el **código de la función** de **5-dígitos** (que le haya proporcionado el servicio de atención al cliente).

6 Pulse la **tecla a la cual quiere asignar la función**. La tecla del aparato parpadeará dos veces.

REFERENCIA DE LA FUNCIÓN DE AMPLIACIÓN
(La primera entrada es un ejemplo):

APARATO	CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN	FUNCIÓN	CÓDIGO DE LA FUNCIÓN
TV	0556	16/9 format	00234

- Para acceder a la función que se haya programado, pulse primero la correspondiente tecla del aparato.
- Key Magic puede asignarse a cualquier tecla EXCEPTO las teclas del aparato y la M (MAGIC).
- Asegúrese de anotar todos los códigos de las funciones de ampliación que le faciliten en el servicio de atención al cliente para referencias futuras.

Problemas y Soluciones

Problema:	**Solución:**
¿Su marca no aparece en la lista de la sección de códigos?	Pruebe el método de búsqueda de la página 48.
¿El ONE FOR ALL no activa su(s) aparato(s)?	A) Inténtelo con todos los códigos correspondientes a la marca. B) Pruebe con el método de búsqueda de la página 48.
¿El ONE FOR ALL no ejecuta las órdenes adecuadamente?	Puede que esté usando el código equivocado. Intente repetir la configuración directa utilizando otro código de la lista correspondiente a la misma marca o emplee el método de búsqueda de nuevo para localizar el código correcto.
¿Problemas de cambio de canal?	Introduzca el número de programa exactamente como haría en el mando a distancia original.
¿No hay grabación de Vídeo / DVD-R?	Como medida de seguridad del ONE FOR ALL, debe pulsar la tecla de grabación "Record" dos veces.
¿El ONE FOR ALL no responde después de haber pulsado una tecla?	Compruebe que las pilas sean nuevas y que el ONE FOR ALL 5 apunta directamente al aparato.
¿El LED no parpadea cuando se pulsa una tecla?	Sustituya las pilas por otras dos de nuevas "AA" alcalinas.

Servicio de atención al cliente

En España
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 917873180

(***) Por favor envíenos un mensaje en blanco, a su vez recibirá una respuesta automática con un formulario a rellenar.

Português

Índice

O TECLADO 59

CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAR O ONE FOR ALL 5 **61**

Programação directa de códigos 61
Método de Busca 62

CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO
TV : Televisor / LCD / Plasma / Projetor / Retroprojetor 143
VCR : Videogravador / Combinado TV/Videogravador / Combinação DVD/Videogravador / PVR 153
SAT : Receptor de Satélite / TV a Cabo / DVB-S / DVB-T / Vista libre (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD 156
CBL : Conversor de Cabo / Set-Top-Box / DVB-C 158
VAC : Acessórios de Vídeo como Media Centres / Acessórios de AV / Selectores de AV 160
AMP : Áudio / Amplificador / Sistema Ativo de Autofalante 160
RCV : Áudio / Receptor/Audio/Amplificador Áudio / Cinema em Casa (DVD) 160
DVD : Leitor de DVD / DVD-R / Cinema em Casa DVD / Combinação DVD / DVD/HDD 161

CÓDIGO BLINK OUT
(Para descobrir qual o código que está actualmente programado) 63

CÓDIGO DE REFERÊNCIA RÁPIDA: 63

FUNÇÃO DE APRENDIZAGEM
(Como copiar funções do seu **controlo remoto original** para o ONE FOR ALL 5) 64

RESTAURAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 65

CARACTERÍSTICAS EXTRA
- Modo re-atribuição (Alterar o modo de um dispositivo) 66
- Volume Punch Through 67
- Macros (Sequências de comandos) 68
- Key Magic (Como programar funções em falta) 70

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 71

APOIO AO CLIENTE 71

Instalação das pilhas

O seu ONE FOR ALL 5 precisa de 2 pilhas alcalinas "AA/LR6" novas para funcionar.

1 Retire a tampa da parte de trás do seu ONE FOR ALL 5.
2 Coloque as pilhas correctamente respeitando os sinais + e - dentro do compartimento das pilhas.
3 Empurre a tampa do compartimento das pilhas novamente para o seu lugar.

O teclado

1

Televisor / LCD / Plasma / Projector / Retroprojector

Leitor de DVD / DVD-R / Cinema em Casa DVD / Combinado DVD / DVD/HDD

Receptor de Satélite, DVB-T, Conversor de Cabo, DSS / Acessório de Vídeo (ex.: Media Centres) Videogravador pessoal, Gravador de Discos Rígidos

Receptor Áudio/Tuner/Amplificador / Cinema em Casa (DVD) / Áudio Diverso

Videogravador / Combinado TV/VCR / Combinado DVD/VCR

2

Power (LED)
A tecla POWER controla a mesma função que a do telecomando original. O LED (Light Emitting Diode) vermelho localizado abaixo da tecla POWER acende-se sempre que a tecla for premida.

3

Teclas Numéricas (selecção de entrada no modo AMP)
As Teclas Numéricas (0-9, / -/--) oferecem funções como as do seu telecomando original. Se o seu telecomando original tiver uma tecla 20, esta função pode ser utilizada sobre a tecla AV. No modo AMP, estas teclas podem (se estiverem disponíveis no seu telecomando original) oferecer uma função INPUT. Se o seu telecomando original tiver uma função "selecção de funções" ou "selecção de entrada", pode encontrar esta função na tecla AV.

4

Tecla AV
No modo TV, obterá a função AV / Entrada. No modo VCR, pode obter a função "TV/VCR", se esta estiver disponível no telecomando original. No modo DVD, pode obter a função "TV/DVD", se esta estiver disponível no telecomando original. No modo DVD, pode obter a função "TV/SAT" ou "TV/DTV", se esta estiver disponível no telecomando original.

5

vermelha, verde, amarela, azul
Após pressionar a tecla TV, as teclas marcadas a vermelho, verde, amarelo e azul permitem-lhe aceder às funções de Fastext do seu televisor. Se, no seu telecomando original, estas teclas são utilizadas para a navegação de menus, as teclas de Fastext do ONE FOR ALL podem funcionar da mesma maneira.

6

Guia
No modo TV, DVD e/ou SAT, pode obter a função "Guia" (se esta estiver disponível no telecomando original).

7

Tecla M (MAGIC)
A tecla M (MAGIC) é utilizada para configurar o ONE FOR ALL 5.

8

Tecla MENU
A tecla MENU controla a mesma função que a do seu telecomando original.

9

Teclas Direccionais
Se estiverem presentes no seu telecomando original, estas teclas permitem-lhe controlar o menu do seu aparelho.

10

OK
A tecla OK confirmará a sua escolha no menu.

11

Teclas Volume +/-
Elas funcionam como aquelas do seu telecomando original. No modo TV, pode obter Cor + / - quando pressiona e solta a tecla M (MAGIC) e depois pressiona Volume + / - .

12

Teclas Programa +/-
Elas funcionam como aquelas do seu telecomando original. No modo TV, pode obter Brilho + / - quando pressiona e solta a tecla M (MAGIC) e depois pressiona Canal + / - .

13 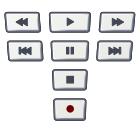

Teclas de transporte (VCR / DVD)
Estas teclas operam as funções de transporte (PLAY, FF, REW, etc.) do seu aparelho. Para impedir gravações acidentais, a tecla RECORD deve ser sempre pressionada duas vezes para começar a gravação.

14 **Teclas do Teletexto**
Após carregar na tecla TV, as teclas de transporte (REW, PLAY, PAUSE, FF) serão utilizadas para controlar as principais funções do teletexto. Os símbolos por baixo das teclas são para o teletexto. As teclas de texto são usadas para aceder às funções de texto do seu televisor. Decerto, o seu televisor deve ser dotado de teletexto.

TEXTO: Coloca o televisor no modo Teletexto.

EXPANDIR: Apresenta a metade superior da página de teletexto em letras grandes. Pressionando novamente, pode visualizar a metade inferior da página de teletexto alargada. Para voltar à visualização regular do teletexto volte a pressionar a tecla EXPANDIR ou pressione a tecla TEXTO, dependendo do seu televisor.

SAIR: Volta a colocar o televisor para o modo de visualização regular. Em alguns televisores, isto pode ser realizado pressionando várias vezes a tecla TEXTO.

CONSERVAR: Pára de mudar páginas.

MIX: Permite a projecção simultânea do teletexto e da imagem de televisão. Esta tecla pode também ser utilizada para legendagem. Em alguns televisores, é necessário pressionar duas vezes esta tecla a fim de ter acesso a esta função.

16:9 **16:9:** Esta tecla oferece-lhe a função de visualização do ecrã panorâmico (16:9), se esta estiver disponível no telecomando original.

Observação importante:
Para uma explicação mais detalhada do Teletexto e do Fastext, consulte o manual do seu televisor. Tenha em atenção que funções de Teletexto e Fastext de televisores diferentes funcionam de forma diferente. Nem todas as funções de Teletexto podem estar disponíveis num determinado modelo.

Configurar o ONE FOR ALL 5

Antes de começar, leia atentamente estas instruções

Programação directa de códigos

Exemplo: Para programar o ONE FOR ALL 5 para o seu televisor:

1

Procure o código do seu aparelho na lista de Códigos (página **143 - 165**). Os códigos encontram-se listados por tipo de aparelho e marca. O código mais comum está listado em primeiro lugar. **Assegure-se de que o seu aparelho está ligado (não em posição standby).**

2

Pressione a **tecla TV** no ONE FOR ALL 5 para o aparelho que pretende programar.

3

Pressione e **mantenha pressionada** a tecla **M (MAGIC)** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

4

Introduza o **(código de cinco dígitos do aparelho)** utilizando as teclas numéricas. O LED vermelho piscará duas vezes.

5

Em seguida, aponte o ONE FOR ALL 5 para o aparelho e **pressione POWER. Se o aparelho se desligar, o ONE FOR ALL 5 está preparado para comandar o aparelho.**

6 Volte a ligar o seu aparelho e teste todas as funções do telecomando de forma a assegurar-se de que estas funcionam correctamente. Se as funções não funcionarem correctamente, repita os passos 1-5 utilizando outro código listado sob a sua marca.

7 **Se o seu aparelho não responder, siga os passos 1 a 5 para todos os códigos listados para a sua marca. Se nenhum dos códigos indicados para a sua marca operar o aparelho, ou se a marca deste não constar da lista, tente o método de busca descrito na página 62.**

Observações importantes:
- A maioria dos televisores não ligam ao pressionar a tecla POWER. Tente pressionar uma tecla "numérica" ou a tecla "SAIR" para ligar de novo o seu televisor.
- Alguns códigos são bastante similares. Se o seu aparelho não responder ou não funcionar correctamente com um dos códigos, tente outro código da marca do seu aparelho.
- Se o telecomando original do seu aparelho não tiver a tecla POWER, pressione a tecla PLAY em vez da tecla POWER quando programar o aparelho.
- Lembre-se, para controlar o seu aparelho, tem de pressionar a tecla correcta do seu aparelho.
- Só é possível atribuir um aparelho a uma tecla. Se o seu telecomando original comandar mais do que um aparelho, é necessário programar cada aparelho em separado.

O Método de Busca

Se o seu aparelho não responder ao ONE FOR ALL 5, após ter tentado todos os códigos listados para a sua marca, tente procurar o seu código. O Método de Busca permite-lhe encontrar o código do seu aparelho procurando por todos os códigos contidos no ONE FOR ALL 5. O Método de Busca pode também funcionar se a sua marca não estiver indicada na lista.
Exemplo: Para procurar o código do seu televisor:

1 Ligue o seu televisor (não na posição standby) e aponte o ONE FOR ALL para o seu televisor.

2 TV Pressione a **tecla TV** no ONE FOR ALL 5.

3 M Pressione e **mantenha pressionada** a tecla **M (MAGIC)** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

4 9 9 1 Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.

5 Ⓟ A seguir, pressione **POWER.**

6 Aponte o ONE FOR ALL 5 para o seu televisor. Em seguida, pressione **Canal +** continuamente, até que o seu televisor se desligue (sempre que pressionar a tecla Canal +, o ONE FOR ALL 5 envia um sinal POWER do código seguinte da memória). Talvez tenha de pressionar esta tecla muitas vezes (até 150 vezes), pelo que é necessário ter alguma paciência.
Se saltar algum código, pode voltar ao(s) código(s) anterior(es) pressionando a tecla **Canal -**. Lembre-se de continuar a apontar o ONE FOR ALL 5 para o seu televisor enquanto pressiona esta tecla.

7 M Quando o seu televisor se desligar, pressione a tecla **M (MAGIC)** para guardar o código.

Observações importantes:
- A maioria dos televisores não ligam ao pressionar a tecla POWER. Tente pressionar uma tecla "numérica" ou a tecla "SAIR" para ligar de novo o seu televisor.
- Para efectuar uma busca pelo código de outro aparelho, siga as instruções acima indicadas, mas pressione a tecla para o aparelho correcto em vez da tecla TV durante o passo 2.
- Se o telecomando original do seu videogravador não tiver a tecla POWER, pressione a tecla PLAY em vez da tecla POWER durante o passo 5.

Código Blink Out

(Para descobrir qual o código que está actualmente programado)

Depois de ter programado o seu ONE FOR ALL 5, você pode guardar o seu CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO para referência futura.

Exemplo: para descobrir o seu código programado de Televisão:

1 TV Prima TV uma vez.

2 M Prima e mantenha premida a tecla M (MAGIC) o LED vermelho debaixo da tecla POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará então duas vezes).

3 9 9 0 **Prima 9 9 0**. O LED vermelho debaixo da tecla POWER piscará duas vezes.

4 1 Para o primeiro dígito do seu código de quatro dígitos, prima **1** e conte todas as piscadelas vermelhas. Se não houver nenhuma piscadela, o dígito é "0".

5 2 Para o segundo dígito, prima **2** e conte todas as piscadelas vermelhas. Se não houver nenhuma piscadela, o dígito é "0".

6 3 Para o terceiro dígito, prima **3** e conte todas as piscadelas vermelhas. Se não houver nenhuma piscadela, o dígito é "0".

7 4 Para o quarto dígito, prima **4** e conte todas as piscadelas vermelhas. Se não houver nenhuma piscadela, o dígito é "0". **Agora possui o seu código de quatro dígitos.**

Código de Referência rápida

1._____ ☐☐☐☐

2._____ ☐☐☐☐

3._____ ☐☐☐☐

4._____ ☐☐☐☐

5._____ ☐☐☐☐

A função de Aprendizagem

(Como copiar funções do seu telecomando original para o ONE FOR ALL5)

Antes de começar:
- Assegure-se de que o seu telecomando original está a funcionar correctamente.
- Assegure-se de que nem o ONE FOR ALL, nem o seu telecomando original estão apontados para o aparelho.

Exemplo: Copiar a função "mono/estéreo" do telecomando original do televisor para a tecla "Vermelha" do seu ONE FOR ALL 5.

1 Coloque ambos os telecomandos (o ONE FOR ALL 5 e o original) numa superfície plana. Assegure-se de que ambas as extremidades que normalmente apontam para o seu aparelho estão em frente uma da outra. Mantenha os telecomandos a uma distância de 2 a 5 cm.

2 M Pressione e **mantenha pressionada** a tecla **M (MAGIC)** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

3 9 7 5 **Pressione 9 7 5** (o LED vermelho piscará duas vezes).

4 TV **Pressione a tecla do aparelho (no telecomando ONE FOR ALL)** para seleccionar o modo para o qual pretende copiar a função aprendida **(Exemplo: tecla TV).**

5 **Pressione a tecla (no telecomando ONE FOR ALL)** onde pretende colocar a função aprendida **(Exemplo: tecla "Vermelha"). O LED vermelho piscará rapidamente.**

6 **Pressione e mantenha pressionada a tecla (no telecomando original)** que pretende copiar, até que o LED vermelho pisque duas vezes **(Exemplo: tecla "mono/estéreo").**

7 Se pretender copiar outras funções dentro do mesmo modo, basta repetir os passos 5 e 6 pressionando a tecla que pretende copiar a seguir por aprendizagem.

8 M Para sair do modo de aprendizagem, pressione e mantenha pressionada a tecla M (MAGIC) até que o LED vermelho pisque duas vezes.

9 A aprendizagem é específica de um modo. Para aceder à função aprendida, pressione primeiro a tecla adequada para o aparelho.

Observações importantes:
- O ONE FOR ALL 5 pode aprender aproximadamente 25 – 40 funções.
- Pode substituir uma função aprendida colocando outra função aprendida por cima.
- Após mudar as pilhas, as funções aprendidas serão mantidas.

Aprendizagem Trocada

É possível introduzir uma função trocada numa tecla do ONE FOR ALL sem sacrificar a função original ONE FOR ALL. Uma função de Aprendizagem Trocada também pode ser posta em qualquer tecla com excepção do seguinte: teclas do Dispositivo, tecla MÁGICA, teclas de Número. Instalar uma função de Aprendizagem Trocada, simplesmente siga os passos 1-8 na página anterior. Durante o passo 5, prima M (MAGIC) uma vez antes de premir a tecla onde está a colocar a função programada.
Para aceder à função trocada, prima M (MAGIC) e depois a tecla onde trocou.

Apagar uma função programada:

1 Prima e **mantenha premida** a tecla **M (MAGIC)** até o LED vermelho debaixo da tecla POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).

2 Prima **9 7 6** (o LED vermelho debaixo da tecla POWER piscará duas vezes).

3 Prima a tecla de dispositivo na qual a função será apagada.

4 Prima duas vezes na tecla programada que será apagada (o LED vermelho debaixo da tecla POWER piscará duas vezes). *

5 Se há outra tecla que você deseja apagar, repita os passos 1-4.

6 As funções originais do ONE FOR ALL 5 estarão agora presentes.

***** Para apagar uma função programada Trocada, prima M (MAGIC) antes de premir "a tecla programada a ser apagada" (durante o passo 4).

Apagar todas as funções programadas dentro de um modo específico:

1 Prima e mantenha premida a tecla M (MAGIC) até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).

2 Prima **9 7 6** (o LED vermelho piscará duas vezes).

3 Prima o dispositivo apropriado (modo).

Restauração de funcionamento

A restauração de funcionamento irá apagar todas as funções programadas por todos os modos e algumas outras funções programadas como a Key Magic e Macros.

1 Prima e mantenha premida a tecla M (MAGIC) até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).

2 Prima **9 8 0** (o LED vermelho piscará quatro vezes).

Modo re-atribuição

(Alterar o modo de um dispositivo)

É possível mudar o tipo de aparelho controlado por cada tecla. Isto é muito útil se você pretender controlar dois aparelhos do mesmo tipo com o ONE FOR ALL 5. O código pode ser fixado usando a "programação directa de código" (pág. 61) ou o "Método de Busca" (pág. 62).
Para mudar o tipo de aparelho controlado por uma tecla, veja os três exemplos abaixo.

Exemplo 1) se pretender programar uma segunda TV na tecla de VIDEO (VCR).

Exemplo 2) se pretender programar uma segunda TV na tecla de DVD.

Exemplo 1:

Para programar uma segunda Televisão na tecla de VIDEO (por exemplo), precisa mudar a tecla de VÍDEO para uma tecla de TV, por isso prima:

M (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

A tecla de VÍDEO passou a ser uma segunda tecla de TV.

Agora introduza o código de programação para a sua segunda TV premindo:

VCR → M (*) → _ _ _ _ (código de TV) (**)

Exemplo 2:

Para programar uma segunda Televisão na tecla de DVD (por exemplo), precisa mudar a tecla de DVD para uma tecla de TV, por isso prima:

M (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

A tecla de DVD passou a ser uma segunda tecla de TV.

Agora introduza o código de programação para a sua segunda TV premindo:

DVD → M (*) → _ _ _ _ (código de TV) (**)

Fazer uma tecla voltar à função normal

Exemplo: para limpar a programação da tecla VÍDEO de modo a voltar à sua função original, prima:

M (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Exemplo: para limpar a programação da tecla DVD de modo a voltar à sua função original, prima:

M (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

(*) Prima e mantenha premida a tecla M (MAGIC) até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes.

(**) O LED vermelho debaixo da tecla POWER piscará uma vez e depois duas vezes.

Características extras

Volume Punch-Through

Você pode usar algumas funções da sua Televisão, Vídeo, leitor de DVD, Ampere/ Tuner, receptor de Satélite ou conversor de Cabo ao mesmo tempo.
Por exemplo: se você estiver a ver um determinado programa no seu vídeo, pode ajustar o volume (uma função TV) sem ter de premir a tecla TV no seu ONE FOR ALL 5.

Para trabalhar com o volume da TV estando no modo VIDEO, DVD, AMPERE ou SAT:

1. **Prima e mantenha premida a tecla M (MAGIC) até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).**

2. **Prima 9 9 3**.

3. Depois prima a tecla TV e a luz vermelha piscará duas vezes.

Para cancelar o "Volume Punch-Through" por modo:

(Exemplo: para cancelar o "Volume Punch Through" do modo VIDEO)

1. Prima **VIDEO** uma vez.

2 **Prima e mantenha premida a tecla M (MAGIC) até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).**

3. Prima **9 9 3**.

4. Depois prima a tecla Volume (-) e a luz vermelha piscará quatro vezes.

Resultado: estando no modo VIDEO, poderá controlar as funções de VOLUME + / - ou as funções de MUTE do seu VÍDEO (se este tiver controlo de volume).

Para cancelar o "Volume Punch Through":

1 **Prima e mantenha premida a tecla M (MAGIC) até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).**

2. Prima **9 9 3**.

3. Prima a tecla Volume (+) e a luz vermelha piscará quatro vezes.

Macros (Sequências de comandos)

Macros (Directo)

Pode programar o seu ONE FOR ALL 5 para efectuar uma sucessão de comandos pressionando apenas uma tecla. Qualquer sequência de comandos que usa regularmente pode ser reduzida a apenas uma instrução para sua conveniência. Por exemplo, pode querer desligar ao mesmo tempo a sua TV, VÍDEO e DVD.

Exemplo: Para instalar a Macro acima mencionada na tecla "Vermelha" do seu ONE FOR ALL 5:

1 **Prima e mantenha premida a tecla M (MAGIC) até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).**

2 Prima **9 9 5**.

3 Depois prima a tecla **Vermelha** para a qual a Macro será programada.

4 Depois prima **TV, POWER, VIDEO, POWER, DVD, POWER,.**

5 Para guardar a Macro, prima e mantenha premida a tecla M (MAGIC) até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).

6 Sempre que premir a tecla "**Vermelha**", o ONE FOR ALL 5 irá desligar a sua TV, VIDEO e Satélite.

• Para apagar a Macro da tecla Vermelha, prima,:

M* 9 9 5 Tecla Vermelha M*

* Aqui você tem que premir A TECLA M (MAGIC) até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).

Macros trocados

É possível programar uma Macro Trocada em qualquer tecla, com excepção das teclas (TV, VIDEO, SAT, DVD e AMPERE), a tecla M (MAGIC), e as teclas de NÚMERO.
Se por exemplo, você quiser programar uma Macro trocada na tecla POWER, simplesmente prima M (MAGIC) uma vez e a tecla POWER durante o passo 3.

Agora cada vez que premir a tecla M (MAGIC), seguida da tecla POWER, o UM PARA TODOS desligará a sua TV, VIDEO e DVD.

• Para apagar uma Macro Trocada da tecla POWER, prima:

M* 9 9 5 M POWER M*

* Aqui você tem que premir e manter premida a tecla M (MAGIC) até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).

- Cada MACRO pode consistir num máximo de 15 pressões numa tecla.
- Certifique-se que programa uma Macro numa tecla disponível que você não usa em nenhum modo.
- Uma vez programada uma Macro numa tecla específica, a sequência trabalhará independentemente do modo (TV, VIDEO, SAT, DVD e AMPERE) que estiver a utilizar.
- Para evitar gravações acidentais com o ONE FOR ALL 5, você tem que premir a tecla Record duas vezes para começar a gravar. Por causa disto, você não pode programar uma Macro ou Macro Trocada à tecla de gravação.
- Se tiver que manter uma tecla premida durante alguns segundos no controle remoto original para adquirir uma função, esta função pode não trabalhar numa macro no seu controlo remoto ONE FOR ALL.
- Se programar uma Macro numa tecla, a função original será trocada (excluindo as teclas CH+ / - e VOL+ / -). Prima a tecla M (MAGIC) e depois a tecla para aceder a isto. Se colocar uma Macro trocada numa tecla de dígito, aceda à função original premindo a tecla M (MAGIC) duas vezes e depois a tecla de dígito.
- Se for colocada uma Macro Trocada nas teclas de Canal e Volume então a função Cor e Brilho será sacrificada.

Key Magic®

Como programar funções em falta

Key MAGIC é uma função exclusiva da ONE FOR ALL. O desenho do ONE FOR ALL garante-lhe que muitas funções do seu controle remoto original funcionarão - mesmo algumas que não tenham uma tecla definida no teclado ONE FOR ALL. Frequentemente podem ser agregadas outras funções a uma tecla da sua escolha usando a função Key Magic do seu ONE FOR ALL.
Para programar uma determinada função com a Key Magic você precisará conhecer o código para a respectiva função. Como estes códigos de função variam de aparelho para aparelho, eles não poderão ser encontrados no manual. Você pode requisitar o código necessário para determinada função através do nosso "Serviço de Apoio ao Cliente" ou através de fax ou e-mail.

Por favor mencione:

- O código de 4 dígitos que accionam o seu aparelho.
- Como a função em causa está identificada no seu controle remoto original.

Uma vez obtidos os seus códigos para as funções em causa do nosso atendimento ao cliente, programar o código é fácil:

1 Prima a tecla de dispositivo (**TV, VIDEO, SAT, DVD** e **AMPERE**).

2 Prima e mantenha premida a tecla **M (MAGIC)** até o LED vermelho debaixo de POWER piscar duas vezes (o LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes).

3 **Prima 9 9 4**. O LED vermelho debaixo da tecla POWER piscará duas vezes.

4 Prima a tecla **M (MAGIC)** uma vez.

5 Introduza o código de função de **5 dígitos** (fornecido pelos nossos serviços).

6 Prima a tecla à qual a função deverá ficar agregada. A tecla de dispositivo piscará duas vezes.

FUNÇÕES EXTRA REFERÊNCIA
(a primeira entrada é um exemplo):

APARELHO	CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO	FUNÇÃO	CÓDIGO DE FUNÇÃO
TV	**0556**	**16/9 format**	**00234**

- Para aceder à função que programou, prima a tecla correspondente primeiro.
- Key Magic pode ser atribuída a qualquer tecla EXCEPTO às teclas do aparelho e à tecla M (MAGIC).
- Por favor anote os códigos de funções extra que obteve dos nossos serviços para referência rápida e fácil.

Problema e Solução

Problema:	**Solução:**
A marca do seu aparelho não consta da secção de códigos?	Tente o método de busca da página 62.
O ONE FOR ALL não opera o(s) seu(s) aparelho(s)?	A) Tente todos os códigos indicados para a marca do seu aparelho. B) Tente o método de busca da página 62.
O ONE FOR ALL não executa correctamente os comandos?	Pode estar a utilizar o código errado. Tente repetir a Programação Directa utilizando outro código indicado para a marca do seu aparelho ou inicie de novo o método de busca para localizar o código adequado.
Tem problemas ao mudar de canal?	Introduza o número de programação exactamente como faria no seu telecomando original.
O videogravador / DVD-R não está a gravar?	Como função de segurança do seu ONE FOR ALL, deve pressionar duas vezes a tecla de gravação.
O ONE FOR ALL não responde depois de pressionar uma tecla?	Certifique-se de que está a utilizar pilhas novas e de que está a apontar o ONE FOR ALL para o seu aparelho.
O LED vermelho não pisca quando pressiona uma tecla?	Substitua as pilhas por 2 pilhas alcalinas novas do tipo "AA".

Serviço de apoio ao cliente

Em Portugal
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 211203555

(***) Por favor envie-nos somente uma mensagem em branco, porque você receberá um e-mail de volta.

Italiano

Indice

CARATTERISTICHE E FUNZIONI 73

IMPOSTAZIONE

IMPOSTAZIONE DI ONE FOR ALL 5 **75**

Impostazione con codice diretto 75
Metodo di ricerca 76

CODICI IMPOSTAZIONE

TV : Televisore / LCD / Plasma / Proiettore/ Retroproiettore 143
VCR : Videoregistratore / Apparecchio combinato TV/VCR / Apparecchio combinato DVD/VCR / Videoregistratore digitale PVR 153
SAT : Ricevitore satellitare / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD 156
CBL : Convertitore di rete / Set-Top-Box / DVB-C 158
VAC : Accessori Video come Media Centres / Accessori AV / Selettori AV 160
AMP : Audio / Amplificatore / Sistema diffusori attivi 160
RCV : Audio / Ricevitore/sintonizzatore/amplificatore Audio / (DVD) Home Cinema 160
DVD : Lettore DVD / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD 161

LETTURA DEL CODICE
(Per individuare quale codice è attualmente programmato) 77

CONSULTAZIONE RAPIDA DEL CODICE 77

LA FUNZIONE "LEARNING"
(Come copiare funzioni dal **telecomando originale funzionante** sul ONE FOR ALL 5) 78

RESET OPERATIVO 79

FUNZIONI EXTRA
- Riassegnazione della modalità (Come cambiare una modalità apparecchio) 80
- Interfunzionalità del volume 81
- Macro (Sequenze di comandi) 82
- Tasto Magic (Come programmare le funzioni mancanti) 84

INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI 85

SERVIZIO CLIENTI 85

Inserimento delle batterie

Il telecomando ONE FOR ALL 5 necessita di 2 batterie alcaline "AA/LR6" nuove.

1 Togliere il coperchio del vano portabatterie posto sul retro dell'apparecchio ONE FOR ALL 5.
2 Allineare le batterie secondo la corretta polarità (+) e (-), quindi inserirle nel vano portabatterie.
3 Riposizionare il coperchio.

Caratteristiche e funzioni

1 TV — Televisore / LCD / Plasma / Proiettore / Retroproiettore

DVD — Lettore DVD / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

SAT — Ricevitore satellitare, DVB-T, Convertitore di rete, DSS / Accessori video (per es. Media Centre) Personal Video Recorder, Hard Disc Recorder

AMP — Ricevitore audio / Sintonizzatore / Amplificatore / (DVD) Home Cinema / Miscellaneous Audio

VCR — Videoregistratore / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi

2

Power (LED)
Il tasto POWER ha la stessa funzione che aveva nel telecomando originale. Il LED (Light Emitting Diode) rosso sotto il tasto POWER si illumina ogni volta che viene premuto un tasto.

3

Tasti numerici (selezione inserimento in modalità AMP)
I tasti numerici (0-9, -/--) funzionano come nel telecomando originale. Se il telecomando originale ha un tasto 20, questa funzione può essere selezionata con il tasto AV. In modalità AMP, questi tasti (se disponibili sul telecomando) possono consentire una funzione di inserimento INPUT. Se il telecomando originale dispone di una "selezione di funzione" oppure di una "selezione input", questa funzione può essere selezionata con il tasto AV.

4

Tasto AV
In modalità TV si ottiene la funzione AV / Input. In modalità VCR si ottiene la funzione "TV/VCR", se questa è disponibile sul telecomando originale. In modalità DVD si ottiene la funzione "TV/SAT" oppure "TV/DTV", se questa è disponibile sul telecomando originale.

5

rosso, verde, giallo, blu
Dopo aver premuto il tasto TV ed essere entrati nella modalità teletext, i tasti contrassegnati dai colori rosso, verde, giallo e blu consentono di accedere alle funzioni Fastext del televisore. Se sul telecomando originale questi tasti sono utilizzati per la navigazione nel Menu, i tasti Fastext del telecomando ONE FOR ALL possono funzionare allo stesso modo.

6

Guida
In modalità TV, DVD e/o SAT si ottiene la funzione "Guida" (se disponibile sul telecomando originale).

7

Tasto M (MAGIC)
Il tasto M (MAGIC) è utilizzato per impostare il telecomando ONE FOR ALL 5.

8

Tasto Menu
Il tasto MENU svolge la stessa funzione che aveva sul telecomando originale.

9

Tasti direzionali
Se disponibili sul telecomando originale, questi tasti consentono di navigare all'interno della modalità Menu dell'apparecchio.

10

OK
Il tasto OK conferma la selezione operata nel menu.

11

Tasti Volume +/-
Questi tasti svolgono la stessa funzione che avevano sul telecomando originale. In modalità TV consentono la regolazione di Colore +/- premendo e rilasciando il tasto M (MAGIC) e premendo quindi Volume + / -.

12

Tasti Canale +/-
Questi tasti svolgono la stessa funzione che avevano sul telecomando originale. In modalità TV questi tasti consentono la regolazione della Luminosità +/- premendo e rilasciando il tasto M (MAGIC) e premendo quindi Canale +/-.

13 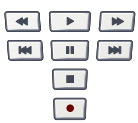

Tasti Transport (VCR / DVD)
Questi tasti svolgono le funzioni di trasporto (PLAY, FF, REW ecc.) dell'apparecchio. Per prevenire l'involontaria registrazione, il tasto RECORD deve essere premuto due volte per avviare la registrazione

14 **Tasti Teletext**
Dopo aver premuto il tasto TV, i tasti Transport (REW, PLAY, PAUSE, FF) vengono utilizzati per comandare le principali funzioni del Teletext. I simboli al di sotto dei tasti si riferiscono al Teletext. I tasti teletext sono utilizzati per accedere alle funzioni di Teletext sul televisore. Ovviamente l'apparecchio deve disporre della funzione Teletext

TEXT ON: Porta l'apparecchio in modalità Teletext.

EXPAND: Ingrandisce la parte superiore della pagina del Teletext. Premendo un'altra volta si ingrandisce la parte inferiore della pagina del Teletext. Per ritornare alla visione normale del teletext, premere ancora il tasto EXPAND, o il tasto TEXT ON, a seconda del televisore.

TEXT OFF: Riporta il televisore in modalità di visualizzazione normale. Su alcuni televisori, si accede a questa funzione premendo più volte il tasto TEXT ON.

HOLD/STOP: Arresta il cambiamento delle pagine del Teletext.

MIX: Visualizza contemporaneamente il Teletext e le immagini della televisione normale. Questo tasto può essere utilizzato anche per visualizzare i sottotitoli. Su alcuni televisori è possibile accedere a questa funzione premendo due volte il tasto del teletext.

16:9 **16:9:** Questo tasto consente di attivare la funzione di visualizzazione (16:9) wide screen, se disponibile sul telecomando originale.

Nota importante:
Per una spiegazione più dettagliata di Teletext e Fastext si prega di consultare il manuale del televisore. Occorre tenere presente che televisori diversi controllano le funzioni di Teletext e Fastext in modi differenti. È possibile che su questo particolare modello di apparecchio non siano disponibili tutte le funzioni Teletext.

Impostazione di ONE FOR ALL 5

Prima di iniziare leggere attentamente le presenti istruzioni

Impostazione con codice diretto

Esempio: Come impostare ONE FOR ALL 5 per il televisore:

1

Individuare il codice dell'apparecchio nell'elenco dei codici (pagina **143 - 165**). I codici sono suddivisi per tipo di apparecchio e per marca. I codici più comuni sono indicati per primi. **Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso (non in standby).**

2

Premere il **tasto TV** sul ONE FOR ALL 5 corrispondente all'apparecchio che si desidera impostare.

3

Premere e **tenere premuto** il tasto **M (MAGIC)** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

4

Inserire il **(codice apparecchio a quattro cifre)** utilizzando i tasti numerici. Il LED rosso lampeggerà due volte.

5

Ora, puntare il ONE FOR ALL 5 verso l'apparecchio e **premere POWER. Se l'apparecchio si spegne significa che il telecomando ONE FOR ALL 5 è pronto per azionare l'apparecchio.**

6 Accendere di nuovo l'apparecchio e testare tutte le funzioni di controllo remoto per assicurarsi che funzionino correttamente. Se non funzionano correttamente, ripetere i passaggi da 1 a 5 utilizzando un altro codice elencato sotto la marca dell'apparecchio.

7 **Se l'apparecchio non risponde, eseguire i passaggi da 1 a 5 con ciascun codice elencato sotto la marca dell'apparecchio. Se nessuno dei codici elencati per la marca corrispondente riesce a fare funzionare l'apparecchio, oppure se la marca del vostro apparecchio non è affatto riportata nell'elenco, tentare con il metodo di ricerca descritto a pagina 76.**

Note importanti:
- La maggior parte dei televisori non si accende premendo il tasto POWER. Tentare premendo un tasto "numerico" oppure il tasto "Teletext OFF" per riaccendere il televisore.
- Alcuni codici sono abbastanza simili. Se l'apparecchio non risponde o non funziona correttamente con uno dei codici, tentare con un altro codice elencato sotto la marca dell'apparecchio.
- Se il telecomando originale del vostro apparecchio non presenta un tasto POWER, premere PLAY anziché POWER durante l'impostazione dell'apparecchio.
- Ricordarsi di premere il tasto apparecchio corretto prima di fare funzionare l'apparecchio. Ad ogni tasto apparecchio può essere assegnato un solo apparecchio. Se il telecomando originale controlla più di un apparecchio, è necessario impostare ogni apparecchio separatamente.

Metodo di ricerca

Se l'apparecchio non risponde al ONE FOR ALL 5 dopo aver provato tutti i codici elencati sotto la marca dell'apparecchio, provare a ricercare il codice. Il Metodo di ricerca consente di trovare il codice corrispondente all'apparecchio eseguendo una scansione di tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL 5. Il Metodo di ricerca potrebbe funzionare anche se la marca dell'apparecchio non è affatto riportata nell'elenco.
Esempio: Come cercare il codice del televisore:

1 Accendere l'apparecchio (non in standby) e puntare il telecomando ONE FOR ALL verso il televisore.

2

Premere il **tasto TV** sul ONE FOR ALL 5.

3

Premere e **tenere premuto** il tasto **M (MAGIC)** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

4

Premere **9 9 1**. Il LED rosso lampeggerà due volte.

5
Successivamente, premere **POWER.**

6
Puntare il ONE FOR ALL 5 verso il televisore. Ora premere ripetutamente **Canale +** fino a quando il televisore si spegne (ogni volta che si preme il tasto Canale + il ONE FOR ALL 5 emetterà un segnale POWER dal codice successivo contenuto in memoria). Può essere necessario premere molte volte questo tasto (fino a 150 volte), quindi occorre avere un po' di pazienza.
Se si salta un codice è possibile ritornare al/ai codice/i precedente/i premendo il tasto **Canale** -. Ricordarsi di tenere puntato il ONE FOR ALL 5 verso il televisore mentre si preme il tasto.

7

Non appena il televisore si spegne, premere il tasto **M (MAGIC)** per memorizzare il codice.

Note importanti:
- La maggior parte dei televisori non si accende premendo il tasto POWER. Tentare premendo un tasto "numerico" oppure il tasto "Teletext OFF" per riaccendere il televisore..
- Per ricercare il codice corrispondente ad un altro apparecchio seguire le istruzioni sopra riportate, ricordandosi però di premere il tasto apparecchio corretto invece del tasto TV nel passaggio 2.
- Se il telecomando originale del vostro apparecchio non presenta un tasto POWER, premere PLAY anziché POWER durante il passaggio 5.

Lettura del codice

(Per individuare quale codice è attualmente programmato)

Dopo aver impostato il telecomando ONE FOR ALL 5, è possibile fare comparire il CODICE IMPOSTAZIONE sotto forma di lampeggi e annotarlo per consultazione futura.

Esempio: come leggere il codice Televisore:

1 TV Premere **TV una volta.**

2 M Premere e **tenere premuto il tasto M (MAGIC)** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

3 9 9 0 Premere **9 9 0**. Il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte.

4 1 Per conoscere la prima cifra del codice **a quattro cifre**, premere **1** e contare il numero di lampeggi rossi. Se non c'è nessun lampeggio, la cifra è "0".

5 2 Per conoscere la seconda cifra, premere **2** e contare il numero di lampeggi rossi. Se non c'è nessun lampeggio, la cifra è "0".

6 3 Per conoscere la terza cifra, premere **3** e contare il numero di lampeggi rossi. Se non c'è nessun lampeggio, la cifra è "0".

7 4 Per conoscere la quarta cifra, premere **4** e contare il numero di lampeggi rossi. Se non c'è nessun lampeggio, la cifra è "0". **Ora si consoce il codice a quattro cifre.**

Consultazione rapida del codice

1._____ ☐☐☐☐

2._____ ☐☐☐☐

3._____ ☐☐☐☐

4._____ ☐☐☐☐

5._____ ☐☐☐☐

Funzione “Learning”

(Come copiare le funzioni dal telecomando originale funzionante al ONE FOR ALL5)

Prima di iniziare:
- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your ONE FOR ALL, nor your original remote control is pointing at your device.

Esempio: Come copiare la funzione “mono/stereo” dal telecomando TV originale sul tasto “rosso” del ONE FOR ALL 5.

1 Posizionare entrambi i telecomandi (il ONE FOR ALL 5 e quello originale) su una superficie piana. Assicurarsi che le estremità che di solito vengono puntate verso l’apparecchio si trovino una di fronte all’altra. Tenere i due telecomandi a una distanza di 2 - 5 cm.

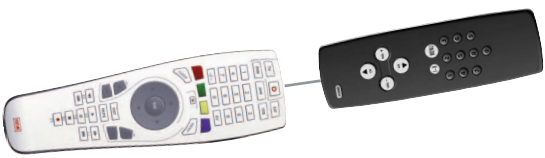

2 M Premere e **tenere premuto** il tasto **M (MAGIC)** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER ampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

3 9 7 5 **Premere 9 7 5** (il LED rosso lampeggerà due volte).

4 TV **Premere il tasto apparecchio (sul telecomando ONE FOR ALL)** per selezionare la modalità in cui si desidera copiare la funzione copiata **(Esempio: tasto TV).**

5 **Premere il tasto (sul telecomando ONE FOR ALL)** nel quale si desidera posizionare la funzione copiata **(Esempio: tasto “Rosso”). Il LED rosso lampeggerà rapidamente.**

6 **Premere e tenere premuto il tasto (sul telecomando originale)** che si desidera copiare fino a quando il LED rosso lampeggia due volte **(Esempio: tasto “mono/stereo”).**

7 Se si desidera copiare altre funzioni all’interno della stessa modalità occorre semplicemente ripetere i passaggi 5 e 6 premendo il tasto successivo che si vuole copiare con la funzione Learning.

8 M Per uscire dalla modalità Learning premere e tenere premuto il tasto M (MAGIC) fino a quando il LED rosso lampeggia due volte.

9 La funzione Learning è specifica per la modalità. Per accedere alla funzione copiata premere innanzitutto il tasto apparecchio adeguato.

Note importanti:
- Il ONE FOR ALL 5 può copiare con funzione Learning circa 25 – 40 funzioni.
- È possibile sostituire una funzione copiata con un’altra funzione copiata sovrapposta.
- Sostituendo le batterie le funzioni copiate verranno mantenute.

“Learning” di una funzione secondaria

È anche possibile copiare una funzione su un tasto del telecomando ONE FOR ALL senza sacrificare la funzione originale del telecomando ONE FOR ALL. Anche una funzione learning secondaria può essere impostata in qualsiasi tasto AD ECCEZIONE dei seguenti: tasti apparecchio, tasto MAGIC, tasti numerici. Per impostare una funzione learning secondaria occorre semplicemente seguire le fasi da 1 a 8 indicate sulla pagina precedente. Durante la fase 5, premere M (MAGIC) una volta prima di premere il tasto dove si intende impostare la funzione learning.
Per accedere alla funzione secondaria, premere M (MAGIC) e successivamente il tasto in cui è stata impostata la funzione.

Come cancellare una funzione copiata tramite “learning”:

1 Premere e **tenere premuto il tasto M (MAGIC)** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

2 Premere **9 7 6** (il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte).

3 Premere il **tasto apparecchio** nel quale la funzione deve essere cancellata.

4 Premere **due volte sul tasto con funzione copiata da cancellare** (il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte).*

5 Se si desidera cancellare un altro tasto, ripetere le fasi 1-4.

6 Ora saranno presenti le funzioni originali del telecomando ONE FOR ALL 5.

* Per cancellare una funzione secondaria copiata tramite “learning”, premere il tasto M (MAGIC) prima di premere “il tasto con funzione copiata da cancellare” (durante la fase 4).

Come cancellare tutte le funzioni copiate tramite “learning” in una specifica modalità:

1 Premere e **tenere premuto il tasto M (MAGIC)** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

2 Premere **9 7 6** (Il LED rosso lampeggia due volte).

3 Premere **l’apparecchio** adeguato (**mode**).

Reset operativo

Il Reset operativo cancella tutte le funzioni copiate in tutte le modalità e alcune altre funzioni programmate come Tasto Magic e Macro.

1 Premere e **tenere premuto il tasto M (MAGIC)** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

2 Premere **9 8 0** (il LED rosso lampeggia quattro volte).

Riassegnazione della modalità
(Come cambiare una modalità apparecchio)

È possibile modificare la modalità di qualsiasi tasto dell'apparecchio. Questo è utile se si desidera impostare due apparecchi uguali sul telecomando ONE FOR ALL 5. Il codice può essere impostato utilizzando la "Impostazione diretta con codice" (pag. 75) o il "Metodo di ricerca" (pag. 76).
Per modificare il tasto di un apparecchio, vedere i tre esempi riportati sotto.

Esempio 1) se si vuole programmare un secondo TV sul tasto VCR.
Esempio 2) se si vuole programmare un secondo TV sul tasto DVD.

Esempio 1:

Per programmare un secondo televisore sul tasto VCR (per esempio), occorre cambiare il tasto VCR in un tasto TV, quindi premere:

M (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

Il tasto VCR è ora diventato un secondo tasto TV.

Ora inserire il codice impostazione per il secondo televisore premendo:

VCR → M (*) → _ _ _ _ (codice TV) (**)

Esempio 2:

Per programmare un secondo televisore sul tasto DVD (per esempio), occorre cambiare il tasto DVD in un tasto TV, quindi premere:

M (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

Il tasto DVD è ora diventato un secondo tasto TV.

Ora inserire il codice impostazione per il secondo televisore premendo:

DVD → M (*) → _ _ _ _ (codice TV) (**)

Come ripristinare un tasto apparecchio

Esempio: per ripristinare la modalità originale nel tasto VCR, premere:

M (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Esempio: per ripristinare la modalità originale nel tasto DVD, premere:

M (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

(*) Premere e **tenere premuto il tasto M (MAGIC)** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte.

(**) Il LED sotto il tasto POWER lampeggerà una **volta e quindi due volte.**

Funzioni extra

Interfunzionalità del volume

Dovrebbe essere possibile utilizzare contemporaneamente alcune funzioni di televisore, videoregistratore, lettore DVD, amp./tuner, ricevitore satellitare o convertitore via cavo.
Per esempio: se si sta guardando un programma sul videoregistratore, è possibile regolare il volume (una funzione TV) senza premere il tasto modalità TV sul telecomando ONE FOR ALL 5.

Come passare al volume TV mentre ci si trova in modalità VCR, DVD, AMP o SAT:

1. **Premere e tenere premuto il tasto M (MAGIC) fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).**

2. Premere **9 9 3**.

3. Quindi premere il tasto TV e la luce rossa lampeggerà due volte.

Come eliminare la "Interfunzionalità volume" per modalità:

(Esempio: per cancellare la "Interfunzionalità volume" per la modalità VCR)

1. Premere **VCR** una volta.

2 **Premere e tenere premuto il tasto M (MAGIC) fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).**

3. Premere **9 9 3.**

4. Quindi premere il tasto Volume (-) e la luce rossa lampeggerà quattro volte.

Risultato: trovandosi in modalità VCR sarà possibile controllare le funzioni VOL+/- o MUTE del VCR (purché questo abbia un comando del volume).

Come cancellare la "Interfunzionalità volume":

1 **Premere e tenere premuto il tasto M (MAGIC) fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).**

2. Premere **9 9 3.**

3. Premere il tasto **Volume (+)** e la luce rossa lampeggerà quattro volte.

Macros (sequenze di comandi)

Macro (dirette)

È possibile programmare il telecomando ONE FOR ALL 5 per emettere una sequenza di comandi quando si preme un unico pulsante. Qualsiasi sequenza di comandi che viene regolarmente utilizzata può essere concentrata per essere attivata premendo un unico tasto, per praticità. Per esempio, si potrebbe desiderare di spegnere TV, VCR e lettore DVD in una volta sola.

Esempio: come impostare la macro menzionata sopra nel tasto "Rosso" sul telecomando ONE FOR ALL 5:

1 **Premere e tenere premuto il tasto M (MAGIC) fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).**

2 Premere **9 9 5.**

3 Quindi premere il tasto **Rosso** al quale dovrà essere assegnata la macro.

4 Successivamente premere **TV, POWER, VCR, POWER, DVD, POWER.**

5 Per memorizzare la macro, premere e **tenere premuto il tasto M (MAGIC)** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

6 Ogni volta che si preme il tasto **"Rosso"**, il telecomando ONE FOR ALL 5 spegnerà TV, VCR e Satellite.

• Per cancellare la macro dal tasto Rosso, premere:

M* 9 9 5 Tasto Rosso M*

* A questo punto occorre tenere premuto IL TASTO M (MAGIC) fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

Macro secondarie

È possibile installare una macro secondaria in qualsiasi tasto, ad eccezione dei tasti apparecchio (TV, VCR, SAT, DVD e AMP), il tasto M (MAGIC), e i tasti NUMERICI.
Se, per esempio, si vuole programmare una macro secondaria sul tasto POWER, premere semplicemente M (MAGIC) una volta e quindi il tasto POWER durante la fase 3.

Ora, ogni volta che si preme **M (MAGIC)**, e quindi il tasto **POWER**, il telecomando ONE FOR ALL spegnerà TV, VCR e DVD.

- **Per cancellare la macro dal tasto secondaria dal tasto POWER premere:**

M* 9 9 5 M POWER M*

* A questo punto occorre tenere premuto il tasto M (MAGIC) fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

- Ogni MACRO può essere composta da un massimo di 15 pressioni di tasti.
- Accertarsi di programmare una macro in un tasto libero che non viene utilizzato in alcuna modalità.
- Una volta programmata una macro su un tasto specifico, la sequenza funzionerà indipendentemente dalla modalità (TV, VCR, SAT, DVD e AMP) che si sta utilizzando.
- Per evitare registrazioni involontarie con il telecomando ONE FOR ALL 5, occorre premere il tasto Registrazione due volte per avviare la registrazione. A causa di ciò, non è possibile assegnare una macro o una macro secondaria al tasto Registrazione.
- Se sul telecomando originale era necessario tenere premuto un tasto per qualche secondo per eseguire una funzione, questa funzione potrebbe non funzionare se inserita in una macro sul telecomando ONE FOR ALL.
- Se si programma una macro su un tasto, la funzione originale diventerà secondaria (ad esclusione dei tasti CH+/- e VOL+/-). Premere il tasto M (MAGIC) e quindi il tasto per accedere a tale funzione. Se si imposta una macro secondaria su un tasto numerico, si accede alla funzione originale premendo il tasto M (MAGIC) due volte e quindi il tasto numerico.
- Se una macro secondaria è impostata sui tasti Canale e Volume, allora dovranno essere sacrificate le funzioni Colore e Luminosità.

Key Magic®

Come programmare le funzioni mancanti

Il tasto Magic è una caratteristica esclusiva ONE FOR ALL. Il design del ONE FOR ALL assicura che molte funzioni del telecomando originale possano essere comandate, perfino quelle che non dispongono di un loro tasto sulla tastiera ONE FOR ALL. Le funzioni utilizzate frequentemente possono essere assegnate ad un tasto a scelta utilizzando la caratteristica del tasto Magic sul telecomando ONE FOR ALL.
Al fine di programmare una determinata funzione con il tasto Magic occorre conoscere il codice funzione corrispondente. Poiché questi codici funzione variano con diversi modelli di apparecchio, non possono essere riportati su questo manuale. È possibile richiedere i codici funzione contattando telefonicamente il nostro servizio clienti o inviando un fax o una e-mail.

Occorre citare:

- il codice impostazione a 4 cifre con cui funziona l'apparecchio.
- come era contrassegnata la funzione sul telecomando originale.

Dopo aver ottenuto il/i codice/i funzione dal servizio clienti, la programmazione del codice risulta molto semplice:

1 Premere il tasto apparecchio **(TV, VCR, SAT, DVD** e **AMP).**

2 Premere e **tenere premuto il tasto M (MAGIC)** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

3 Premere **9 9 4**. Il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte.

4 Premere il tasto **M (MAGIC)** una volta.

5 Inserire il **codice funzione a 5 cifre** (fornito dal servizio clienti).

6 Premere il **tasto a cui dovrà essere assegnata la funzione.** Il tasto apparecchio lampeggerà due volte.

RIFERIMENTI DELLE FUNZIONI AVANZATE
(i dati sulla prima riga sono di esempio):

APPARECCHIO	CODICE MPOSTAZIONE	FUNZIONE	CODICE FUNZIONE
TV	**0556**	**16/9 format**	**00234**

- Per accedere alla funzione che è stata programmata premere innanzitutto il relativo tasto apparecchio.
- Il tasto Magic può essere assegnato a qualsiasi tasto AD ECCEZIONE dei tasti apparecchio e del tasto M (MAGIC).
- Si prega di conservare tutti i codici funzione avanzata ottenuti dal servizio clienti per semplificare la consultazione futura.

Problemi & Soluzioni

Problema:	**Soluzione:**
La marca del vostro apparecchio non è inclusa nell'elenco dei codici?	Provare con il Metodo di ricerca descritto a pagina 76.
Il telecomando ONE FOR ALL non comanda il/i vostro/i apparecchio/i?	A) Provare tutti i codici elencati per la marca dell'apparecchio. B) Provare con il Metodo di ricerca descritto a pagina 76.
Il telecomando ONE FOR ALL non esegue correttamente i comandi?	Forse non viene usato il codice giusto. Provare a ripetere il Setup diretto usando un altro codice elencato per la marca dell'apparecchio oppure avviare di nuovo il Metodo di ricerca per individuare il codice corretto.
Ci sono problemi col cambio di canali?	Inserire il numero del programma esattamente come nel telecomando originale.
Il videoregistratore / DVD-R non registra?	Per maggiore sicurezza è necessario premere due volte il tasto Record sul ONE FOR ALL.
Il telecomando ONE FOR ALL non risponde dopo che è stato premuto un tasto?	Verificare che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio.
Il LED rosso non lampeggia quando viene premuto un tasto?	Sostituire le batterie con 2 batterie alcaline "AA" nuove.

Servizio Clienti

In Italia
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0248296093

In Svizzera
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0443420449

(***) Basta inviare un messaggio vuoto, riceverà un'auto reply (risposta automatica).

Nederlands

Inhoudsopgave

DE TOETSEN 87

INSTELLEN

DE ONE FOR ALL 5 INSTELLEN **89**

Direct instellen via de code 89
Zoekmethode 90

INSTELCODES

TV : Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector 143
VCR : Videorecorder / TV/VCR-combinatie / DVD/VCR-combinatie / PVR 153
SAT : Satellietontvanger / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (GB) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD 156
CBL : Kabeldecoder / set-top-box / DVB-C 158
VAC : Videoaccessoires zoals Media Center / AV-accessoires / AV-selector 160
AMP : Audio / versterker / actief luidsprekersysteem 160
RCV : Audio / audio-ontvanger/tuner/versterker / (DVD) home cinema 160
DVD : DVD-speler / DVD-Recorder / DVD-home cinema / DVD-combinatie / DVD/HDD 161

CODE UITLEZEN
(Opzoeken welke code momenteel is geprogrammeerd) 91

CODELIJST 91

DE LEERFUNCTIE
(Functies van de **originele, werkende afstandsbediening** kopiëren naar de ONE FOR ALL 5) 92

OPERATIONELE RESET 93

EXTRA FUNCTIES
• Hertoewijzing van modus (een apparaatmodus wijzigen) 94
• Directe bediening van het volume 95
• Macro (reeks commando´s) 96
• Key Magic (ontbrekende functies programmeren) 98

PROBLEMEN OPLOSSEN 99

KLANTENSERVICE 99

De batterijen installeren

De ONE FOR ALL 5 heeft nieuwe alkaline AA/LR6-batterijen nodig.

1 Verwijder de batterijklep aan de achterkant van de ONE FOR ALL 5.
2 Plaats de batterijen zodanig dat de + en – overeenkomen met de markeringen in het batterijvakje.
3 Breng de batterijklep weer aan.

De toetsen

1 TV — Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector

DVD — DVD-speler / DVD-R / DVD-thuisbioscoop / DVD-combi DVD/HDD

SAT — Satellietontvanger, DVB-T, kabeldecoder, DSS / video-accessoire (bijvoorbeeld Media Centres), Personal videorecorder, Hard Disc-recorder

AMP — Audio-ontvanger / Tuner / Versterker / (DVD) thuisbioscoop

VCR — Videocassetterecorder / Tv / VCR-combi / DVD/VCR-combi

2

Power (LED)
De POWER-toets heeft dezelfde functie als op de originele afstandsbediening. De rode LED (Light Emitting Diode) onder de POWER-toets licht twee keer op als er op een toets wordt gedrukt.

3

Nummertoetsen (invoerselectie in AMP-modus)
De nummertoetsen (0-9, -/--, AV) hebben dezelfde functies als op de originele afstandsbediening. Als de originele afstandsbediening een toets 20 heeft, vindt u deze functie onder de AV-toets. In de AMP-modus bieden deze toetsen (mits beschikbaar op de originele afstandsbediening) mogelijk een INPUT-functie. Als de originele afstandsbediening een functie heeft voor functie- of invoerselectie, vindt u deze mogelijk onder de AV-toets.

4 AV

AV-toets
In de TV-modus is dit de AV/invoer-functie. In de VCR-modus krijgt u de TV/VCR-functie, mits deze beschikbaar is op de originele afstandsbediening. In de DVD-modus krijgt u de TV/DVD-functie, mits deze beschikbaar is op de originele afstandsbediening. In de DVD-modus krijgt u de TV/SAT- of TV/DTV-functie, mits deze beschikbaar is op de originele afstandsbediening.

5

Rood, groen, geel, blauw
Als u op de TV-toets hebt gedrukt en naar de tekstmodus bent gegaan, hebt u met de rode, groene, gele en blauwe toets toegang tot de Fastext-functies van de televisie. Als deze toetsen op de originele afstandsbediening werden gebruikt voor menunavigatie, werken de ONE FOR ALL Fastext –toetsen mogelijk op dezelfde manier.

6 GUIDE

Guide
In de modus TV, DVD en/of SAT hebt u de Guide-functie (mits deze beschikbaar is op de originele afstandsbediening).

7 M

M-toets (MAGIC)
De M-toets (MAGIC) wordt gebruikt om de ONE FOR ALL 5 in te stellen.

8 MENU

Menu-toets
De MENU-toets heeft dezelfde functie als op de originele afstandsbediening.

9

Richtingstoetsen
Als deze toetsen op de originele afstandsbediening beschikbaar waren, kunt u hiermee navigeren door de menumodus van uw apparaat.

10

OK
Met de OK-toets bevestigt u uw keuzes tijdens het gebruik van het menu.

11

Volumetoetsen +/-
Deze toetsen werken op dezelfde manier als de toetsen op de originele afstandsbediening. In de TV-modus krijgt u Kleur + / - als u eerst op de M-toets (MAGIC) drukt en vervolgens op Volume + / - .

12

Kanaaltoetsen +/-
Deze toetsen werken op dezelfde manier als de toetsen op de originele afstandsbediening. In de TV-modus krijgt u Helderheid + / - als u eerst op de M-toets (MAGIC) drukt en vervolgens op Kanaal + / - .

13 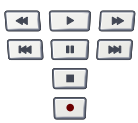

Transporttoetsen (VCR / DVD)
Met deze toetsen worden de transportfuncties (PLAY, FF, REW, enz.) van het apparaat bediend. Ter voorkoming van per ongeluk opnemen moet de RECORD-toets twee keer worden ingedrukt om met opnemen te beginnen.

14 Teleteksttoetsen
Als u op de TV-toets drukt, worden de transporttoetsen (REW, PLAY, PAUSE, FF) gebruikt om de belangrijkste teletekstfuncties te bedienen. De symbolen onder de toetsen zijn bestemd voor teletekst. De tekst-toetsen worden gebruikt voor toegang tot de teletekstfuncties van uw televisie. Uw televisie moet dan natuurlijk wel teletekst hebben.

TEKST AAN: Hiermee zet u de televisie in de teletekstmodus.

VERGROTEN: Hiermee wordt de bovenste helft van de teletekst-pagina weergegeven in grotere letters. Als u opnieuw op deze toets drukt, ziet u de onderste helft van de teletekstpagina vergroot. Druk opnieuw op de toets VERGROTEN om terug te gaan naar de gewone teletekstweergave. U kunt ook op de toets TEKST AAN drukken, afhankelijk van uw televisie.

TEKST UIT: Hiermee zet u de televisie weer in de gewone modus. Op sommige televisies kunt u dit doen door meermalen op de toets TEKST AAN te drukken.

VASTHOUDEN/STOPPEN: Hiermee wordt het wisselen van pagina's gestopt.

MIX: Hiermee worden tegelijk teletekst en gewone televisiebeelden weergegeven. U kunt deze toets ook voor ondertitels gebruiken. Bij sommige televisies krijgt u deze functie door twee keer op de teksttoets te drukken.

16:9: Deze toets bevat de functie voor breedbeeldweergave (16:9) (als deze beschikbaar was op de originele afstandsbediening.)

Belangrijk:
Raadpleeg de handleiding van de televisie voor een meer gedetailleerde uitleg van teletekst en Fastext. Bedenk dat teletekst en Fastext op verschillende televisies verschillend werken. Misschien zijn niet alle teletekstfuncties beschikbaar voor uw model.

De ONE FOR ALL 5 instellen

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u begint

Direct instellen via de code

Voorbeeld: De ONE FOR ALL 5 instellen voor uw televisie:

1 Zoek de code van het apparaat op in de codelijst (pagina 143 - 165). De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. **Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).**

2 Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL 5 voor het apparaat dat u wilt instellen.

3 Druk op de **M**-toets **(MAGIC)** en **houd deze ingedrukt** totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).

4 Voer de **(viercijferige apparaatcode)** in met de nummertoetsen. De rode LED knippert twee keer.

5 Richt nu de ONE FOR ALL 5 op het apparaat en **druk op POWER. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, is de ONE FOR ALL 5 gereed om het apparaat te bedienen.**

6 Schakel het apparaat weer in en probeer alle functies van de afstandsbediening om te controleren of deze goed werken. Als de functies niet goed werken, herhaalt u stap 1-5 met een andere code van hetzelfde merk.

7 **Als het apparaat niet reageert, volgt u stap 1 tot en met 5 met elke code die voor uw merk wordt vermeld. Als geen van de voor uw merk vermelde codes werkt voor uw apparaat, of als uw apparaat helemaal niet wordt vermeld, kunt u de zoekmethode van pagina 90 proberen.**

Belangrijk:
- De meeste tv's gaan niet aan als u op de POWER-toets drukt. Probeer te drukken op een nummertoets of op de toets voor tv-tekst uit om de tv weer aan te zetten
- Sommige codes lijken erg veel op elkaar. Als uw apparaat niet reageert of niet functioneert met een van de codes, probeert u een andere code die onder uw merk wordt vermeld.
- Als de originele afstandsbediening van het apparaat geen POWER-toets heeft, drukt u op PLAY in plaats van op POWER als u het apparaat instelt.
- Vergeet niet op de juiste apparaattoets te drukken voordat u het apparaat bedient.
- Aan een apparaattoets kan slechts één apparaat worden toegewezen. Als de originele afstandsbediening meer dan één apparaat bedient, moet u elk apparaat apart instellen.

Zoekmethode

Als het apparaat niet op de ONE FOR ALL 5 reageert nadat u alle vermelde codes voor uw merk hebt geprobeerd, kunt u proberen de code op te zoeken. Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL 5 te doorlopen. De zoekmethode werkt mogelijk ook als uw merk helemaal niet wordt vermeld. Voorbeeld: Zoeken naar uw tv-code:

1 Zet de televisie aan (niet op stand-by) en richt de ONE FOR ALL op de tv.

2

Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL 5.

3

Druk op de **M**-toets **(MAGIC)** en **houd deze ingedrukt** totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).

4

Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert tweemaal.

5
Druk vervolgens op **POWER.**

6

Richt de ONE FOR ALL 5 op de televisie. Druk nu meermalen op Kanaal + totdat de televisie uitgaat (telkens wanneer u op de toets Kanaal + drukt, stuurt de ONE FOR ALL 5 een POWER-signaal van de eerstvolgende code in het geheugen). Mogelijk moet u vele malen op deze toets drukken (tot 150 keer), dus wees geduldig.

Als u een code overslaat, kunt u naar de eerdere code(s) gaan door op de toets Kanaal - te drukken. Zorg ervoor dat u de ONE FOR ALL 5 op de televisie blijft richten terwijl u op deze toets drukt.

7

Zodra de televisie uitgaat, drukt u op de toets **M (MAGIC)** om de code op te slaan.

Belangrijk:
- De meeste tv's gaan niet aan als u op de POWER-toets drukt. Probeer te drukken op een nummertoets of op de toets voor tv-tekst uit om de tv weer aan te zetten
- Als u de code voor een ander apparaat wilt zoeken, volgt u de bovenstaande instructies, maar drukt u op de betreffende apparaattoets in plaats van TV in stap 2.
- Als de originele afstandsbediening van de video geen POWER-toets heeft, drukt u op PLAY in plaats van POWER in stap 5.

Code uitlezen

(Opzoeken welke code momenteel is geprogrammeerd)

Zodra u de ONE FOR ALL 5 hebt ingesteld, kunt u de SET-UP CODE weergeven om deze later beschikbaar te hebben.

Voorbeeld: Uw televisiecode uitlezen:

1 TV Druk **één keer** op **TV**.

2 M **Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt** totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

3 9 9 0 Druk op **9 9 0**. De rode LED onder de POWER-toets knippert twee keer.

4 1 Druk voor het eerste cijfer van de viercijferige code op **1** en tel hoe vaak het rode lampje knippert. Als het lampje niet knippert, is het cijfer 0.

5 2 Druk voor het tweede cijfer op **2** en tel hoe vaak het rode lampje knippert. Als het lampje niet knippert, is het cijfer 0.

6 3 Druk voor het derde cijfer op **3** en tel hoe vaak het rode lampje knippert. Als het lampje niet knippert, is het cijfer 0.

7 4 Druk voor het vierde cijfer op **4** en tel hoe vaak het rode lampje knippert. Als het lampje niet knippert, is het cijfer 0. Nu hebt u de viercijferige code.

Quick Codelijst

1._____ ☐☐☐☐

2._____ ☐☐☐☐

3._____ ☐☐☐☐

4._____ ☐☐☐☐

5._____ ☐☐☐☐

De leerfunctie

(Functies kopiëren van de originele werkende afstandsbediening naar de ONE FOR ALL5)

Voordat u begint:
- Controleer of de originele afstandsbediening goed functioneert.
- Zorg ervoor dat zowel de ONE FOR ALL als de originele afstandsbediening niet naar het apparaat wijzen.

Voorbeeld: de mono/stereo-functie van de originele tv-afstandsbediening kopiëren naar de rode toets van de ONE FOR ALL 5.

1 Plaats beide afstandsbedieningen (de ONE FOR ALL 5 en de originele) op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de uiteinden die u normaliter op het apparaat richt, tegenover elkaar liggen. Er moet een afstand van 2 tot 5 cm tussen de afstandsbedieningen zijn.

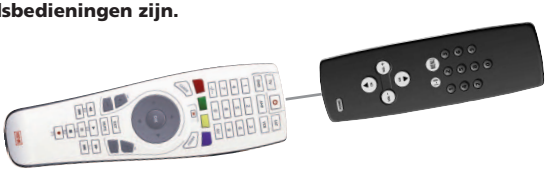

2 M Druk op de **M**-toets **(MAGIC)** en **houd deze ingedrukt** totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).

3 9 7 5 Druk op **9 7 5** (de rode LED knippert twee keer).

4 TV **Druk op de apparaattoets (op de ONE FOR ALL-afstandsbediening)** om de modus te selecteren waarnaar u de geleerde functie wilt kopiëren **(voorbeeld: TV-toets).**

5 **Druk op de toets (op de ONE FOR ALL -afstandsbediening)** u de geleerde functie wilt plaatsen **(voorbeeld: rode toets). De rode LED knippert snel.**

6 **Houd de toets (op de originele afstandsbediening)** die u wilt kopiëren, ingedrukt totdat de rode LED twee keer knippert **(voorbeeld: mono/stereo-toets).**

7 Als u andere functies binnen dezelfde modus wilt kopiëren, herhaalt u stap 5 en 6 en drukt u op de volgende toets die u via de leerfunctie wilt kopiëren.

8 M Als u de leermodus wilt afsluiten, houdt u de M-toets (MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED twee keer knippert.

9 De leerfunctie is modusspecifiek. Als u naar de geleerde functie wilt gaan, drukt u eerst op de betreffende apparaattoets.

Belangrijk:
- De ONE FOR ALL 5 kan ongeveer 25 – 40 functies leren.
- U kunt een geleerde functie vervangen door een andere geleerde functie erboven te plaatsen.
- Als u de batterijen vervangt, blijven de geleerde functies behouden.

Shift-leerfunctie

U kunt ook een geleerde functie onder een toets ONE FOR ALL plaatsen zonder dat de originele ONE FOR ALL -functie verdwijnt. Een shift-leerfunctie kan ook onder elke andere toets worden geplaatst, BEHALVE: Apparaattoetsen, MAGIC-toets, cijfertoetsen. Voor het installeren van een shift-leerfunctie volgt u eenvoudig stap 1-8 op de vorige pagina. Tijdens stap 5 drukt u één keer op MAGIC (M) voordat u op de toets drukt waar u de geleerde functie plaatst.
Voor toegang tot de shift-functie drukt u op M (MAGIC) en vervolgens op de toets waar de functie is geplaatst.

Zo verwijdert u een geleerde functie:

1 **Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt** totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

2 Druk op **7 6 0** (de rode LED onder de POWER-toets knippert twee keer).

3 Druk op de **apparaattoets** waarvan de functie wordt verwijderd.

4 Druk **twee keer op de geleerde toets die wordt verwijderd** (de rode LED onder de POWER-toets knippert twee keer).*

5 Als er een andere toets is die u wilt verwijderen, herhaalt u stap 1-4.

6 De originele functies van de ONE FOR ALL 5 zijn nu aanwezig.

***** Als u een shift-leerfunctie wilt verwijderen, drukt u op M (MAGIC) voordat u op 'de geleerde toets die moet worden verwijderd' drukt (tijdens stap 4).

Zo verwijdert u alle geleerde functies in een specifieke modus:

1 **Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).**

2 Druk op **9 7 6** (de rode LED knippert twee keer).

3 Druk op de betreffende apparaattoets (modus).

Operationele reset

Met de operationele reset worden alle geleerde functies gewist in alle modi en een paar andere geprogrammeerde functies zoals de Magic-toets en macro's.

1 **Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt** totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

2 Druk op **9 8 0** (de rode LED knippert vier keer).

Hertoewijzing van modus

(een apparaatmodus wijzigen)

U kunt de modus van elke apparaattoets wijzigen. Dit is handig als u twee dezelfde apparaten op de ONE FOR ALL 5 wilt instellen. De code kan worden ingesteld met 'Direct instellen via de code' (pagina 89) of 'Zoekmethode' (pagina 90).
Zie de drie volgende voorbeelden voor het wijzigen van een apparaattoets.

Voorbeeld 1) als u een tweede tv wilt programmeren onder de VCR-toets.
Voorbeeld 2) als u een tweede tv wilt programmeren onder de DVD-toets.

Voorbeeld 1:

Voor het programmeren van een tweede televisie onder de VCR-toets (bijvoorbeeld), moet u de VCR-toets veranderen in een TV-toets, dus drukt u op:

M (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

De VCR-toets is nu een tweede TV-toets geworden.

Voer nu de instelcode voor de tweede tv in door te drukken op:

VCR → M (*) → _ _ _ _ (TV code) (**)

Voorbeeld 2:

Voor het programmeren van een tweede televisie onder de DVD-toets (bijvoorbeeld), moet u de DVD-toets veranderen in een TV-toets, dus drukt u op:

M (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

De DVD-toets is nu een tweede TV-toets geworden.

Voer nu de instelcode voor de tweede tv in door te drukken op:

DVD → M (*) → _ _ _ _ (TV code) (**)

Een apparaattoets opnieuw instellen

Voorbeeld: Als u de VCR-toets opnieuw op de originele modus wilt instellen, drukt u op:

M (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Voorbeeld: Als u de DVD-toets opnieuw op de originele modus wilt instellen, drukt u op:

M (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

(*) Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert.

(**) De rode LED onder de POWER-toets knippert één keer en dan twee keer.

Extra functies

Directe bediening van het volume

Misschien kunt u bepaalde functies van de televisie, videorecorder, dvd-speler, versterker/tuner, satellietontvanger of kabeldecoder tegelijk gebruiken.
Voorbeeld: Als u naar een programma op de videorecorder kijkt, kunt u het volume aanpassen (een tv-functie) zonder op de ONE FOR ALL 5 op de toets voor de tv-modus te drukken.

Zo kunt u het tv-volume bedienen terwijl u in de VCR-, dvd-, versterker- of satellietontvangermodus bent:

1. M **Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).**

2. 9 9 3 Druk op **9 9 3**.

3. TV Druk vervolgens op de TV-toets; het rode lampje knippert twee keer.

Zo annuleert u de directe bediening van het volume per modus:

(voorbeeld: de directe bediening van het volume voor de VCR-modus annuleren)

1. VCR Druk één keer op **VCR.**

2 M **Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).**

3. 9 9 3 Druk op **9 9 3.**

4. Druk vervolgens op de toets Volume (-); het rode lampje knippert vier keer.

Resultaat: u bent in de VCR-modus en u kunt de functies VOL+/- of MUTE van de VCR bedienen (mits deze een volumeregeling heeft).

Zo annuleert u de directe bediening van het volume:

1 M **Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).**

2. 9 9 3 Druk op **9 9 3**.

3. Druk op de toets Volume (+); het rode lampje knippert vier keer.

Macros (reeks commando's)

Macro's (direct)

U kunt uw ONE FOR ALL 5 zodanig programmeren dat u een reeks commando's kunt uitvoeren door op één knop te drukken. U kunt elke reeks commando's die regelmatig gebruikt, voor uw gemak verminderen tot één toetsaanslag. U wilt bijvoorbeeld de tv, VCR en DVD-speler tegelijkertijd uitschakelen.

Voorbeeld: Zo stelt u de eerder genoemde macro in onder de RODE toets op de ONE FOR ALL 5:

1 **Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).**

2 Druk op **9 9 5.**

3 Druk vervolgens op de **RODE-toets** waaraan de macro wordt toegewezen.

4 Druk vervolgens op **TV, POWER, VCR, POWER, DVD, POWER.**

5 Als u de macro wilt opslaan, **houdt u de M-toets (MAGIC) ingedrukt** totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

6 Telkens wanneer u op de **RODE-toets** drukt, worden door de ONE FOR ALL 5 de tv, VCR en DVD-speler uitgeschakeld.

• Als u de macro van de RODE-toets wilt wissen, drukt u op:

M* 9 9 5 RODE-toets M*

* Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

Shift-macro's

U kunt een shift-macro installeren onder elke toets behalve de apparaattoetsen (TV, VCR, SAT, DVD en AMP), de M-toets (MAGIC) en de nummertoetsen.
Als u bijvoorbeeld een shift-macro wilt programmeren onder de POWER-toets, drukt u één keer op M (MAGIC) en dan op de POWER-toets tijdens stap 3.

Telkens wanneer u op **M (MAGIC)** en dan op de **POWER-toets** drukt, worden door de ONE FOR ALL de tv, VCR en DVD-speler uitgeschakeld.

- **Als u de shift-macro van de POWER-toets wilt wissen, drukt u op:**

M* 9 9 5 M POWER M*

* Hier houdt u de M-toets (MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

- Elke MACRO kan bestaan uit maximaal 15 toetsaanslagen.
- Zorg ervoor dat u een macro programmeert onder een reservetoets die u in geen enkele modus gebruikt.
- Zodra u een macro onder een bepaalde toets hebt geprogrammeerd, werkt de reeks, ongeacht de modus (TV, VCR, SAT, DVD en AMP) die u gebruikt.
- Om te voorkomen dat er met de ONE FOR ALL 5 per ongeluk wordt opgenomen, moet u twee keer op de Record-toets drukken om de opname te starten. Daarom kunt u geen macro of shift-macro aan de Record-toets toewijzen.
- Als u op de originele afstandsbediening een toets gedurende een paar seconden ingedrukt moest houden om een functie te gebruiken, werkt deze functie misschien niet in een macro op de ONE FOR ALL-afstandsbediening.
- Als u een macro onder een toets programmeert, wordt de originele functie een shift-functie (uitgezonderd CH+/- en VOL). Druk op de M-toets (MAGIC) en dan op de toets voor de functie. Als u een macro als shift onder een cijfertoets zet, komt u bij de originele functie door twee keer op de M-toets (MAGIC) en dan op de cijfertoets te drukken.
- Als een shift-macro onder de toetsen voor kanaal en volume wordt gezet, verdwijnt de functie voor kleur en helderheid.

Key Magic®
Ontbrekende functies programmeren

Key Magic is een exclusieve ONE FOR ALL-functie. Het ontwerp van de ONE FOR ALL zorgt ervoor dat veel functies van uw originele afstandsbediening kunnen worden gebruikt, ook functies die geen eigen toets hebben op het ONE FOR ALL-toetsenbord. Veelgebruikte functies kunnen worden toegewezen aan een toets naar keuze met de Key Magic-functie van uw ONE FOR ALL.
Als u met Key Magic een bepaalde functie wilt programmeren, moet u de overeenkomstige functiecode weten. Aangezien deze functiecodes verschillen per apparaattype, vindt u deze niet in de handleiding. U kunt uw functiecodes opvragen door onze klantenservice te bellen, of via een brief, fax of e-mail.

Vermeld hierbij:

- de 4-cijferige instelcode waarmee uw apparaat werkt
- de naam van de functie op de originele afstandsbediening.

Zodra u uw functiecode(s) hebt ontvangen van de klantenservice, is het programmeren van de code eenvoudig:

1 Druk op de apparaattoets (**TV, VCR, SAT, DVD** en **AMP**).

2 **Houd de M-toets (MAGIC) ingedrukt** totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

3 Druk op **9 9 4** (de rode LED onder de POWER-toets knippert twee keer).

4 Druk één keer op de **M-toets (MAGIC)**.

5 Voer de 5-cijferige functiecode in (opgegeven door de klantenservice).

6 Druk op de **toets** waaraan de functie wordt toegewezen. De apparaattoets knippert twee keer.

EXTENDED FUNCTION REFERENCE
(first entry is an example):

APPARAAT	INSTELCODE	FUNCTIE	FUNCTIECODE
TV	0556	16/9 format	00234

- Als u naar de functie wilt gaan die u hebt geprogrammeerd, drukt u eerst op de betreffende apparaattoets.
- Key Magic kan worden toegewezen aan alle toetsen BEHALVE de apparaattoetsen en de M-toets (MAGIC).
- Noteer alle uitgebreide-functiecodes die u van de klantenservice ontvangt om deze gemakkelijk te kunnen terugvinden.

Problemen & oplossingen

Probleem:	Oplossing:
Uw merk komt niet voor in de codesectie	Probeer de zoekmethode op pagina 90.
De ONE FOR ALL werkt niet met uw apparaten	A) Probeer alle codes die voor uw merk worden vermeld. B) Probeer de zoekmethode op pagina 90.
De ONE FOR ALL voert niet alle commando's goed	Mogelijk gebruikt u de verkeerde code. Herhaal de directe instelling met een andere code onder uw merk of start de zoekmethode opnieuw om de juiste code te vinden.
Problemen bij het wisselen van kanalen	Voer het programmanummer precies zo in als bij de originele afstandsbediening.
De video/DVD-R neemt niet op	U moet de opnameknop twee keer indrukken. Dit is een beveiliging op de ONE FOR ALL.
De ONE FOR ALL reageert niet als u op een toets drukt	Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen gebruikt en dat de ONE FOR ALL naar het apparaat wijst.
De rode LED knippert niet als u op een toets drukt	Vervang de batterijen door 2 nieuwe AA-alkalinebatterijen.

Klantenservice

In Nederland
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0205174790

In België
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 022750851

In Luxemburg
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 4066615632

(***) U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een auto-reply (met daarin een gegevensformulier dat u kan invullen en terug sturen).

TV

888	0264 0412
A.R. Systems	0037 0352 0556 0374 0455
Accent	0009 0037 0556
Acer	1339 1509
Acoustic Research	1296
Acura	0009
Adcom	0625
Addison	0653 0108
ADL	1217
Admiral	0093 0163 0363 0418 0264
Advent	0876
Adyson	0217 0216
AEA	0037 0556
AEG	1556 0606 1163
Agashi	0216 0264 0217
AGB	0516
Aiko	0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433 0072 0361 0191 0264 0217
Aim	0037 0072 0412 0556 0753 0208 0706 0805 0698
Airis	0844
Aiwa	0701 1916 1908 1505
Akai	0009 0361 0208 0556 0037 0371 1442 1537 0433 0745 0191 0035 0218 0672 0329 0072 0753 0163 0412 0729 0714 0516 0715 0602 0548 0480 1074 0217 0631 0216 0264 0178 0377 0606 1037 1908 0473 0648 1259 1248 1935
Akashi	0860 0009
Akiba	0218 0282 0455 0037 0556
Akira	0418
Akito	0037 0556
Akura	0037 0218 0264 0556 0668 0412 0009 0282 0714 1982
Alaron	0216
Alba	0009 0037 1037 0556 0036 0714 0218 0418 0370 0371 0668 0355 0216 0247 0163 0487 1908 0443 1935
Alfide	0672
Alkos	0035
All-Tel	0865
Allorgan	0217
Allstar	0037 0556
Ambassador	0177
Amplivision	0217 0370 0320
Amstrad	0009 0177 0037 0516 0264 0362 0371 0218 0412 0433 0556 1037 0648 1982
Anam	0037 0556 0009 0650 0861
Anam National	0037 0556 0650
Andersson	1163 1149
Anglo	0009 0264
Anitech	0009 0264 0037 0556 0282 0102
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0102 0411 0259 0247 1437 0104
AOC	0009 0060 0093 0108 0178
Aolingpike	0264 0412
Apollo	0473
Arc en Ciel	0109
Arcam	0216 0217
Ardem	0486 0714 0037 0633 0556
Aristona	0556 0037
Arthur Martin	0163
ASA	0104 0105 0346 0070
Asambal	1046
Asberg	0037 0556 0102
Asora	0009
Astra	0037 0556
Asuka	0218 0217 0216 0264 0282
ATD	0698
Atlantic	0037 0556 0216 0320 0259
Atori	0009
Auchan	0163
Audiosonic	0009 0037 0374 0820 0109 0556 0714 0715 0217 0370 0337 0264 0218 0486 1308
Audioton	0217 0486 0370 0264
Audioworld	0698
Aumark	0060
Autovox	0217 0247
AVP	1908
AWA	0009 0011 0036 0374 0412 0037 0556 0216 0606 0217 0108 0264 1376
Axxent	0009
Axxon	0714
B&D	1217
Baier	0876
Baihe	0009 0264 0412
Baile	0001 0009 0374 0661
Baird	0109 0343 0193 0072 0073 0217 0208 1196
Bang & Olufsen	0565
BaoHuaShi	0264 0412
Baosheng	0009
Barco	0163
Basic Line	0009 0374 0037 0218 0163 0668 0556 0282 0217 0455 0339 1037
Bastide	0217
Bauer	0805 0009
Baur	0009 0037 0361 0512 0535 0195 0556 0191 1505
Bazin	0217
Beaumark	0178
Beijing	0001 0009 0208 0226 0264 0374 0412 0482 0661 0821
Beko	0370 0714 0035 0486 0715 0037 0418 1037 0556 0606 0808
Belson	1191 0894
Bennett	0556 0037
BenQ	1756
Beon	0037 0556 0418
Berthen	0668
Best	0337 0370
Bestar	0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo	0374
Binatone	0217

Black Diamond	0614	0820	1037	0556
	0821	0753	1163	
Black Panther	0102			
Black Star	0247			
Black Strip	0035			
Blackway	0282	0218		
Blaupunkt	0195	0191	0535	0200
	0327	0328	0455	0170
	0036			
Blue Sky	0037	0218	0556	0668
	0714	1037	0487	0715
	1909	0282	0455	1908
	1191	0808	1363	
Blue Star	0282			
Bondstec	0247			
Boots	0217	0009		
Bosch	0320	0327		
BPL	0037	0282	1440	0556
	1046	1242	0208	0896
	1233	1472	1227	1443
	1476	1477	1432	
Brandt	0109	0625	0335	0287
	0343	0560	1365	
Brandt Electronique	0287	0335		
Brinkmann	0037	0556	0668	0519
	0418	0486		
Brionvega	0037	0362	0556	
Britannia	0216	0217		
Brother	0264			
Bruns	0486			
BSR	0163	0361		
BTC	0218			
Bush	0009	0614	0036	1037
	0037	0660	1473	0218
	0714	0282	0668	0355
	0163	0371	0374	0519
	0698	0363	0264	0361
	0487	0208	0217	1556
	0556	1900	1908	0778
	1259	1248	1916	1652
Caihong	0009			
Caishi	0891			
Canton	0218			
Capsonic	0264			
Carad	0610	0037	0556	0668
	1037			
Carena	0455	0037	0556	
Carrefour	0036	0070	0037	0556
Carver	0170			
Cascade	0009	0037	0556	
Casio	0037	0556	0163	
Cathay	0037	0556		
CCE	0037	0217	0556	0329
CE	1046			
Celestial	0819	0820	0821	0767
Centrex	0780	0891		
Centrum	1037			
Centurion	0037	0556		
Century	0247			
CGE	0074	0084	0247	0418
	0370	0163		
Changcheng	0001	0009	0264	0374
	0412	0661		
Changfei	0009	0329	0374	
Changfeng	0264	0412	0753	
Changhai	0009	0329		
Changhong	0767	0820	0009	0264
	0508	0821		
Chengdu	0009			
Ching Tai	0009			
Chun Yun	0009			
Chunfeng	0009	0264		
Chung Hsin	0108	0036		
ChungFeng	0412			
Chunsun	0009			
Cimline	0009	0218		
Cinema	0672			
Cinex	0648	1556		
Citizen	0060			
City	0009			
Clarivox	0037	0418	0556	0070
	0102			
Clatronic	0037	0247	0370	0371
	0714	0218	0264	0556
	0217	0009	0102	0320
	0648	0606	1163	
Clayton	1037			
CMS	0216			
CMS hightec	0217			
Cobolt	0891			
Combitech	1908			
Concorde	0009			
Condor	0320	0037	0370	0556
	0216	0009	0282	0102
	0247	0418	0411	0163
	0264			
Conia	0754	0821	0894	0820
Conrac	0808			
Conrad	0037	0556		
Conrowa	0009	0264	0412	0698
	0753	1170		
Contec	0009	0216	0036	0011
	0264	0037	0556	
Continental Edison	0109	0287	0487	
Cosmel	0009	0337	0037	0556
Crosley	0074	0247	0084	0163
Crown	0009	0712	0037	0370
	0486	0556	0418	0487
	0714	0606	0672	0715
	0208	0653	0339	1037
Crown Mustang	0672			
CS Electronics	0216	0218	0247	
CTC	0247			
CTX	1756			
Curtis Mathes	0060	0093	0166	
Cybertron	0218			
Cytronix	1298			
D-Vision	0037	1982	0556	
Daewoo	0634	0661	0374	1909
	0499	0037	0556	0009
	0216	0218	0217	1137
	0178	0170	1902	1908
	0880	0108	1307	1598
	0876	0865	0672	
Dainichi	0218	0216		
Daitsu	1267			
Danichi	0218			
Dansai	0037	0556	0264	0035
	0216	0009	0036	0217
	0208			
Dansette	0412			
Dantax	0370	0486	0714	0606
	0715	1908		
Datsura	0208			
Dawa	0009	0037	0556	
Daytek	0698	1207	0706	1376
	0672	1374		
Dayton	0009	1207	1374	
Daytron	0009	0374	0037	0556
Dayu	0374	0661		
de Graaf	0208	0044	0548	0163
	0363			
DEC	0795	0860	0891	
Decca	0037	0072	0516	0556
	0217	1137	0621	1908
Deitron	0037	0556	0374	0218
Dell	1264			
Denko	0264			
Denver	0037	0556	0606	1189
	0587			
DER	0193			
Desmet	0320	0037	0556	0009

Diamant	0037 0556
Diamond	0264 0698 0009 0825 0216 0371 0860 0820
Digatron	0037 0556
Digihome	1149
Digiline	0037 0556 0105 0668
DigiLogic	0037 0556
Digitex	0820
Digitor	0037 0556 0888 0861
Digivision	0361
DigiX	0880
DiK	0037 0556
Dixi	0009 0037 0556 0247 0217
DL	0891 0780 0037 0587 0865
DMTECH	1964 1338
Domeos	0668
Domland	0394
Dongda	0009
Donghai	0009
Dream Vision	1704
DSE	0888 0861 1556 0820
DTS	0009
Dual	0519 0217 0343 0037 0556 0259 0352 0394 0163 1137 0631 1149 1037
Dual Tec	0217
Dumont	0070 0104 0102 0217 0072
Dunai	0163
Durabrand	0037 0178 1437 0556
Dux	0037 0556
DVX	0891
Dynatron	0037 0556
e:max	0606
Easy Living	1248 1259
Ecco	0773 0706
ECE	0037 0556
Edison-Minerva	0487
Elbe	0259 0435 0362 0370 0163 0037 0556 0218 0191 0411 0610 0217 0516 0361 0630
Elbe-Sharp	0516
Elcit	0247 0516 0102 0163
Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
Elfunk	1208 1037
ELG	0037 0556
Elin	0037 0216 0548 0556 0105 0104 0361 0163 0009
Elite	0218 0037 0320 0556
Elman	0102
Elta	0009 0264 0216
Emco	0247
Emerson	0177 0178 0714 0247 0037 0556 0371 0070 0282 0320 0361 1909 0486 0370 0163 0321 0668
Emperor	0282
Enzer	0753
Erae	1371
Erres	0037 0556
ESC	0037 0556 0217
Estèle	0163
Ether	0009
Etron	0001 0009 0037 0556 0163 0820
Eurofeel	0264 0217
EuroLine	0037
Euroman	0216 0264 0037 0556 0217 0370
Europa	0037 0556
Europhon	0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247 0216
Evesham	1248 1259
Excel	0037 0556
Expert	0259 0163
Exquisit	0037 0556 0247
Fagor	0037 0556
FairTec	1191
Family Life	0037 0556
Feilang	0009
Feilu	0009
Feiyan	0264 0412
Feiyue	0009
Fenner	0374 0009
Ferguson	0037 0073 0109 0625 0287 0335 0343 0560 0193 0556 0035 0653 0104 0108 0361 0548 0443 1037 1471 1916 1908
Fidelity	0163 0216 0512 0361 0363 0037 0556 0371 0412 0193 0264 1908
Filsai	0217
Finlandia	0208 0346 0548 0361 0163 0363 0072 0287 0343 0045
Finlux	0037 0105 0070 0104 0072 0556 0714 0346 0411 0516 0217 0163 0715 0102 0631 0492 0480 1556 0473 0418 0606 0621 0808
Firstar	0009
Firstline	0009 0037 0216 0556 0217 0374 0247 0668 0321 0714 0163 1909 0102 0411 0072 0208 0361 1037 1191 0808 1363 1163 1371
Fisher	0104 0217 0036 0208 0370 0555 0045 0361 0163 0072
Flatdisplays	0874
Flint	0037 0455 0556 0610 0072 0218 0264
FNR	0102
Fonda	1239
Force	1149
Forgestone	0193
Formenti	0037 0163 0320 0556 0486 0216
Formenti-Phoenix	0216 0320
Fortress	0093
Fraba	0037 0556 0370
Friac	0009 0037 0556 0102 0370 0499 0655 0610
Frontech	0163 0247 0264 0363 0217 0009
Fujimaro	0865
Fujitsu	0683 0072 0102 0853 0217 0163 0009 0352 0037 0556 0361 0259
Fujitsu General	0009 0217 0163
Fujitsu Siemens	1298 1259 1248 1373 1163 0808
Funai	0668 0264 0412
Furi	0264 0412
Furichi	0860
Futronic	0264 0795 0860
Future	0037 0556
G-Luxon	0844
Galaxi	0102 0037 0556 0361 0163
Galaxis	0370 0418 0037 0102 0556

Galeria	0009
Gateway	1756
GBC	0163 0009 0374 0218 0363
GE	0343 0178 0282 0560 0287 0109 0335 0625
Geant Casino	0163
GEC	0037 0163 0361 0072 0217 0516 0556
Geloso	0009 0247 0363 0163 0374
General	0109 0287
General Electric	0343 0287
General Technic	0009
Genesis	0009 0037 0556
Genexxa	0163 0218 0037 0556 0412 0009
Gericom	0865 1298 1206 1217 0880
Gevalt	1371
Giant	0217
Gintai	0721
Goldfunk	0668
Goldhand	0216
Goldline	0337
GoldStar	0001 0037 0009 0178 0370 0377 0217 0247 0556 0216 0163 0361 0109 0363 0606 0044 0714 0715 0455
Gooding	0487
Goodmans	0634 1259 0036 1037 1248 0037 0072 0499 0217 0556 0714 0343 0668 0371 1909 0374 0264 0516 0009 0487 0035 0480 0560 0335 0218 1908 0630 0661 1900 0880 1308 0587 1376
Gorenje	0370
GPM	0218
Gradiente	0653 0170 1053 0037 0556
Graetz	0163 0714 0361 0371 0037 0339 0556 1163
Gran Prix	0648
Granada	0037 0045 0072 0556 0208 0226 0217 0339 0516 0108 0036 0473 0335 0560 0163 0363 0225 0343 0548
Grandin	0037 0282 0556 0009 0163 0610 0714 0715 0668 0374 0320 0218 0455 1037 0865 1191 0880 1374 1377
Gronic	0102 0217 0163
Grundig	0195 0508 0535 1371 0037 0070 0191 0487 0556 0587 0443 0672 0706 0009 0036 0370 1935 1908 0630 1223 1916 1308 0178 1376 0343
Grunkel	1163
H&B	0808
Haaz	0706
Haier	0698 0264 0779
Haihong	0009
Haiyan	0264 0412
Halifax	0264 0216 0217
Hallmark	0178
Hammerstein	0264 0060
Hampton	0216 0217
Hanimex	0218 1908
Hankook	0178
Hanseatic	0037 0320 0556 0361 0499 0519 0163 0661 0282 0394 0634 0370 0009 0217 0377 0714 0808 0486
Hantarex	0009 0516 0037 0556 0102 1338 1465
Hantor	0037 0556
Harsper	0865
Harwa	0773 1196 1269
Harwood	0009 0412 0037 0556 0487
Hauppauge	0037 0556
Havermy	0093
HCM	0009 0282 0412 0037 0556 0217 0218 0418 0264
Hedzon	0556 0037
Hema	0217 0009
Hicon	1467
Hifivox	0109
Higashi	0216
Highline	0264 0037 0556
Hikona	0218
Himitsu	0779
Hinari	0009 0208 0036 0037 0556 0218 0163 0355 0443 0487 0264 1908
Hisawa	0282 0218 0455 0610 1908 0714
HISense	1363 0208 0009 0508 0753 0821 1170 1208 0780 0556 1074
Hitachi	0225 1225 0009 0578 0036 0044 0108 0473 0163 0343 0217 0109 0194 0178 0516 0072 0481 0499 0037 0508 0556 0548 0363 0719 0634 0744 1037 1137 1170 0105 0492 1481 0361 0512 0480 1045 1576 1149 0877
Hitachi Fujian	0108 0225
Hitsu	0009 0610 0455 0218
HMV	0193
Höher	0714 1556 0865 1163
Home Electronics	0606
Hongmei	0009 0093 0264
Hongyan	0264 0412
Hornyphon	0037 0556
Hoshai	0218 0455 0282
Hua Tun	0009
Huafa	0009
Huanghaimei	0009
Huanghe	0009
Huanglong	0009
Huangshan	0009 0264 0412
Huanyu	0216 0374 0264
Huaqiang	0264 0412
Huari	0264 0412
Hugoson	0890 1217
Hygashi	0217 0216
Hyper	0009 0216 0217 0247
Hypersonic	0361
Hypson	0037 0264 0556 0282 0714 0715 0217 0455 1908 1037 0668 0486
Hyundai	0037 0865 1468 0556 0706 0860 0753 1152 1244 0876 1598 1556 1518 1532
Iberia	0037 0556
ICE	0217 0264 0037 0371 0009 0556 0218 0216
Ices	0218 0216

WWW.ONEFORALL.COM

Ict	0037 1137 0556
Igo	1224
IISonic	1376
Iiyama	1217 0890
Imperial	0037 0074 0163 0247 0370 0418 0084 0556 0630 0411 0361
Imperial Crown	0001 0009 0264 0374 0412 0661
Indiana	0037 0556
InFocus	1164 1206
Ingelen	0163 0487 0610 0714 0361
Ingersoll	0009
Inno Hit	0009 0072 0516 0037 0556 0218 0217 0247 0102 0282 1163
Innova	0037
Innovation	0519 0037 0556
Innowert	0865 1298
inotech	0773 0820
Interactive	0037 0556 0512 0327 0163 0361 0370 0109 0411
Interbuy	0009 0037 0264 0247 0512 0556
Interfunk	0037 0163 0556 0247 0361 0512 0327 0370 0109 0200
Internal	0037 0556 0499 0374 1909
International	0216
Intervision	0037 0282 0217 0102 0455 0264 0371 0377 0519 0486 0370 0394 0487 0218 0163 0247 0009 0556
Irradio	0009 0037 0556 0218 0247 0371
IRT	0698
Isukai	0218 0037 0556 0282 0455
ITC	0217 0320
ITS	0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009 0556
ITT	0163 0361 0480 0548 0473 0193 0346 0339 0208 0610
ITT Nokia	0361 0548 0163 0473 0480 0346 0208 0339 0606 0610 0631 0363
ITV	0264 0037 0556 0247 0374
JDV	1982
Jean	0036 0721 0009
JEC	0035
Jialicai	0009 0264 0412
Jinfeng	0208 0226
Jinque	0009 0264 0412
Jinta	0009 0264 0412
Jinxing	0009 0264 0698 0821
JMB	0037 0499 0634 0374 0556 0443 1908
JNC	1964 0876
Jocel	0712
Jubilee	0556
Juhua	0264 0412
JVC	0653 0036 1053 0371 0508 0606 0683 0193 0218 0418 0731 0093 0650
Kaige	0009 0264 0412
Kaisui	0009 0218 0216 0282 0037 0217 0556 0455
Kambrook	0377
Kamp	0216
Kanghua	0896
Kangli	0001 0009 0264 0374 0661
Kangyi	0009 0264 0412
Kapsch	0163 0361 0259 0104
Karcher	0037 0556 0370 0610 0163 0282 0102 0264 0778 0714 1556 0606
Kathrein	0556 0037
Kawa	0371
Kawasho	0216
KB Aristocrat	0163
Kendo	0037 0610 0362 0556 0163 0519 0512 0370 0377 0363 0411 0102 0247 0648 1037 1437 0486
Kennedy	0163 0435
Kennex	1037
Kenwood	0105
KIC	0217 0329
Kingsley	0216
Kiota	0001
Kioto	0556 0706
Kiss	0800
Kiton	0556 0037 0668
KLL	0037
Kneissel	0037 0259 0370 0610 0411 0374 0499 0556 0435 0362 1908
Kobra	1467
Kolin	0108 0036
Kolster	0037 0556 0102 0247 0218
Kongque	0009 0264
Konichi	0009
Konka	0037 0556 0371 0714 0418 0218 0641 0587 0754 0779 0894 0795
Kontakt	0487
Korpel	0037 0556
Korting	0370 0320
Kosmos	0037 0556
Kotron	0412 0264
Koyoda	0009
KTV	0217
Kuaile	0009 0264 0412
Kuba	0163
Kuba Electronic	0163
Kulun	0009
Kunlun	0208 0226 0264 0374 0661
Kyoshu	0412 0418 0264
Kyoto	0163 0216 0217
L&S Electronic	0865 0714
LaSAT	0486 0370
Lavis	1037 0037 0163
Leader	0009
Lecson	0037 0556
Legend	0009 0337
Lemair	0411
Lenco	0037 0721 0009 0163 0374 0556 0104 0587 1037
Lenoir	0009
Lesa	0247
Levis Austria	0037 0556
Lexsor	1196
Leyco	0037 0264 0072 0556
LG	0178 0001 0037 0370 1423 0377 1265 0556 0009 0714 0217 0216 0644 0060 0163 0108 0606 0109 0698 0715 1637 1148 1191 1252 1305 0247 0361
Liesenk & Tter	0037 0327 0556
Liesenkotter	0037 0327 0328 0556

Lifetec	0037 0009 0519 0374 0668 0512 0655 1037 1137 0556 0218 0264 0683 1248 1259 0714
Lloyd's	0001 0009
Local Calcutta TV	1417 1239 1242 1046
Local Chennai TV	0371 1417 0264 0602 1418 1239 1412 1425 0009
Local Delhi TV	1442 1473 1417 1418 1239
Lodos	1037 1149
Loewe	0512 0633 0790 0037 0556 0655 0370 0362 0516
Logik	0001 0011 0060 0698 0773 0009 0193 0264 0371 0880 1217 1037
Logix	0668 0519
Longjiang	0264 0412
Luker	1982
Luma	0037 0363 0163 0411 0556 0374 0009 0362 0259
Lumatron	0363 0037 0556 0362 0163 0259 0361 0217 0264 0073
Lux May	0037 0009 0556
Luxor	0194 1163 0361 0363 0480 0492 0208 0548 0163 0346 0473 1037 0217 0631
LXI	0178
Madison	0037 0556
Magnadyne	0102 0247 0516 0163
Magnafon	0102 0516 0216 0073
Magnavox	0037 0556 0036 0706 0780
Magnum	0648 0714 0037 0556 0715 1289
Mandor	0264
Manesth	0037 0217 0556 0264 0320 0035 0163 0363
Manhattan	0037 0876 0556 0668 1037 1267 0163 0778
Marantz	0037 0556 0412 1532
Mark	0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715
Master's	0499 0037
Masuda	0218 0371 0009 0264 0037 0217 0556
Matsui	0009 0037 0011 0556 0035 0487 0036 0072 0177 0208 0355 0217 0371 0443 0433 0516 0363 0455 0163 0045 0195 0191 0335 0714 1908 1037 1916
Matsushita	0650
Matsuviama	0587
Maxam	0264
Maxdorf	0773
Maxim	1982 1556
MCE	0009
ME	1046
Mediator	0037 0556
Medion	0037 0668 0714 1037 0808 0519 0556 0512 1137 0698 1908 1437 1900 1248 1259 0880 1289 1916
Megas	0610
Megatron	0178
MEI	1037 0037 0556
Meile	0264 0412
Melectronic	0009 0346 0037 0512 0104 0109 0343 0163 0247 0105 0217 0287 0374 0480 0492 0216 0411 0556 0634 0361 0191 0195 0661 0714 1652
Memorex	0009 0178 1037 0650 0060
Memphis	0337 0072 0009
Mercury	0001 0037 0009 0698 0264 0556 0329
Merritt	0548 0361 0163
Metronic	0625
Metz	0388 0535 0447 0746 0367 1163 0195 0191 0037 0556 0587 0668 1037 1533
MGA	0178 0037 0556 0218 0104
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0630 0808
Microstar	0808
MicroTEK	0820
Mikomi	1149
Minato	0037 0556
Minerva	0070 0487 0535 0195 0191 0516 0108
Minoka	0412 0037 0556
Mirror	1900
Mistral Electronics	0193
Mitsubishi	0108 0093 0512 0037 0178 0036 0193 0535 0556 0208 1037 1393
Mitsuri General	0163
Mivar	0216 0516 0370 0609 0217
Monaco	0009
Morgan's	0037 0556
Motorola	0093
MTC	0060 0370 0512 0163 0216 0361
MTlogic	0714 1308
Mudan	0009 0208 0226 0264 0412
Multibroadcast	0193
Multistandard	0102
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037 1556
Multitech	0009 0102 0363 0216 0486 0037 0217 0370 0556 0247 0264
Murphy	0104 0216 0072 0163
Musikland	0037 0218 0247 0556
MyCom	1376 0178
Myryad	0556 0037
NAD	0166 0178 0361 0163
Naiko	0037 1982 0606 0556
Nakimura	0374 0037 0556
Nanbao	0009 0264 0412
Nansheng	0264 0412
Naonis	0363 0163
Narita	1982
NAT	0226
National	0226 0208 0508
NEC	0170 0587 1170 0178 1270 0009 0036 0320 0455 0374 0217 0037 0556 0011 0264 0704 0412 0508 1704 0499 0653 0661
Neckermann	0037 0191 0370 0556 1505 0200 0163 0327 0418 0247 0217 0411 0320 0363 0512

NEI	0037 0337 0556 0371 0163
Neovia	1206 0865 1964 1373 1371 0876 1376 1384 1338
Nesco	0247 1908
Netsat	0037 0556
Network	0337
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
New Tech	0037 0009 0556 0343 0217
New World	0218
Newave	0009 0721 0178 0093
Nfren	0800
Nicamagic	0216
Nikkai	0072 0035 0218 0037 0556 0216 0217 0264 0337 0009 0036
Nikkei	0714
Nikko	0178
Nippon	1239
Nishi	0482
Nobliko	0102 0070 0216
Nogamatic	0109
Nokia	0361 0163 0473 0480 0548 0606 0492 0631 0339 0208 0374 0346 0320 0610 0109
Nordic	0217
Nordmende	0109 0714 0891 0287 0343 0560 0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248
Norfolk	0163
Normerel	0037 0556
Novak	0037 0556
Novatronic	0037 0105 0374 0556
Novita	1384
NU-TEC	0455 0698 0820 0037 0556
Nurnberg	0163 0361
Oceanic	0163 0361 0208 0473 0548 0480
Odeon	0264
Okano	0370 0037 0556 0264 0072 0009
Olidata	1376
Omega	0264
Omni	0780 0891 0698
Onida	1046 1231 1224 1253 0653
Onwa	0371 0602 0218 0433 0102
Opera	0037 0556
Optimus	0650 0166
Optonica	0093
Orbit	0037 0556
ORcom	1504 1512
Orion	0037 0177 0443 0355 0556 1954 0714 0320 0655 0321 0011 0516 0009 0102 0264 0412 1916 1908 0880 1196
Orline	0037 0218 0556
Ormond	0668 1037 0037 0556
Orsowe	0516
Osaki	0072 0218 0217 0264 0412 0037 0374 0355 0556
Osio	0037 0556
Oso	0218
Osume	0072 0036 0218 0037 0556
Otto Versand	0036 1505 0037 0217 0320 0343 0093 0512 0535 0556 0195 0191 0361 0109 0226 0247 0009 0282 0516 0519
Pace	1908
Pacific	0037 0556 1137 0714 1037 0443
Pael	0216
Palladium	0370 0037 0418 0655 0411 0630 0714 1137 0191 1505 0200 0556 0247 0327 0163 0519 0217 0363
Palsonic	0264 0412 0773 0037 0779 0217 0377 0218 0698 0556 0001 0418 1183 0778 1196 1269
Panama	0009 0217 0264 0216 0037 0556 0247
Panashiba	0001
Panasonic	0650 0226 0108 0037 0556 0163 0208 0361 0367 0508 0896 0516 0548 1310 0850 0001 0853 0178 0060
Panavision	0037 0411 0556
Panda	0009 0208 0226 0264 0412 0508 0698 0821
Papouw	0037 0556
Pathe Cinema	0163 0216 0320 0370
Pathe Marconi	0109
Pausa	0009
Peng Sheng	0891
Penney	0060 0178
Perdio	0320 0072 0163 0037 0216 0282 0556
Perfekt	0037 0556
Philco	0084 0074 0418 0247 0037 0556 0163 0370 0178 0519 0481
Philex	0193 0163
Philharmonic	0217
Philips	0037 0556 0721 0191 0193 0343 0178 0108 0374 0772 0009 0200 1756 1506 0361
Phocus	1289 1308 0714
Phoenix	0037 0556 0370 0486 0163 0072 0216 0320
Phonola	0037 0556 0193 0216
Pilot	0556 0037 0712 0706
Pioneer	0760 0011 0166 0037 0109 0170 0163 0679 0556 0287 1260 0370 0343 0361 0486 0512
Pionier	0370 0486
Plantron	0037 0556 0264 0009
Playsonic	0714 0037 0217 0339 0715 1652
Policom	0102 0109 0361 0163 0070 0074 0084 0535
Polytron	0282
Poppy	0009
Portland	0374 1909
Powerpoint	0487 0037 0556 0698 0894
Prandoni-Prince	0247 0516 0361 0363
Precision	0217
Premier	0009 0264
President	0860
Prima	0009 0264 0412 1269
Princess	0698
Prinston	1037
Prinz	0072 0361 0194
Profex	0009 0163 0361 0363
Profi	0009

Profitronic	0037 0556 0102
Proline	0037 0321 0556 0625 0634 0630 0411 0072 0621 1376
Prosonic	0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714 0216 0217
Protech	0009 0037 0556 0102 0217 0247 0264 0337 0418 0668 0282 0163 0486 1037
Proton	0001 0178 0009 0644
Provision	0499 0037 0556 1037 0714
PVision	1191 0876
Pye	0037 0556 0374 0412
Pymi	0009
Qingdao	0208 0226 0264 0412
Quadral	0218
Quasar	0247 0650 0865 0009
Quelle	0011 0037 1505 0070 0074 0104 0361 0412 0109 0535 0512 0191 0036 0217 0247 0327 0084 0328 0105 0668 0556 0195 0200 0264 1037 0346 0009
Questa	0036
R-Line	0037 0556 0163
Radialva	0109 0218 0163 0037 0556 0287 0337
Radiola	0037 0556 0217
Radiomarelli	0516 0247 0037 0556
RadioShack	0037 0556 0178
Radiotone	0009 0037 0556 0370 0418 0412 0648 0668 0264 1037
Rank	0070
Rank Arena	0036 0602 0753
RBM	0070
RCA	0625 0060 0093 0178 0560 0335 0618 0343 0679 0753
Realistic	0178
Recor	0037 0418 0556
Rectiligne	0037 0556
Rediffusion	0361 0548 0036 0346
Redstar	0037 0556
Reflex	0037 0556 1037 0668
Relisys	0865 0876 0877 1206 1207 1214 1298
Reoc	0714 0634 1909
Revox	0037 0556 0370
Rex	0163 0259 0264 0363 0411 0247
RFT	0370 0072 0264 0037 0556 0486
Rhapsody	0216
Ricoh	0037 0556
Rinex	0773 0418
Roadstar	0009 1037 0218 0264 0418 0037 0556 0714 0668 0282 1916 1189 1900
Rodex	0037 0556
Rover	0036 0877
Rowa	0037 0264 0698 0009 0217 0712 0216 0587 0556
Royal Lux	0370 0412 0335
Rukopir	0556 0037
Saba	0109 0625 0163 0287 0560 0335 0343 0516 0361 0498 0548 0650 0714
Sagem	0610 0455 0282 0830 0618 1596
Saige	0009
Saisho	0009 0011 0516 0177 0264 0217 0163
Saivod	0037 1982 0556 1163 0668 0712 1037
Sakaï	0163
Sakyno	0455
Salora	0163 0194 0361 0548 0516 0363 0339 0208 0480 0621
Salsa	0335
Sambers	0102 0516
Sampo	0009 0036 0093 0178 0650 0721
Samsung	0618 0644 0060 0587 0037 0178 0556 1249 0009 0093 1630 1235 0482 0217 0370 0264 0329 0216 0072 0208 0519 0163 0226 0625 1584 1619 0766 0821
Sandra	0216 0217
Sanjian	0264 0412
Sansui	0037 0655 0729 0556 0706 0371 0727 1412 0861 1236 0602 0455 0888 0753 1371
Santon	0009
Sanyo	0208 1208 0721 0011 0036 0045 0370 0339 0072 0216 0104 0217 0555 0412 0009 0508 0163 0037 0108 0556 0486 0170 0704
Sanyuan	0009 0093
Save	0037 0556
Saville	1908
SBR	0037 0556 0193
Schaub Lorenz	0361 0548 0714 0606 0486 0374 1191
Schneider	0037 1137 0218 0247 0556 0371 0519 0668 0394 0352 0259 0343 0217 0361 1037 0163 0648 0714 1909 1908 1982 1916 0070
Scotch	0178
Scotland	0163
Scott	1189 0178
Sears	0178
Seaway	0634
Seelver	0556 1037 0037
SEG	0036 0037 0217 0556 0264 1037 0668 1437 0487 0009 0163 0634 0102 0247 0362 0216 1163 0218 1909 0714
SEI	0102 0177 0516 1505 0163 0037 0556
Sei-Sinudyne	0102 0516 1505 0037 0556
Seitech	1217
Seleco	0163 0259 0362 0363 0411 0371 0036 0264 0346 0435
Sencora	0009
Sentra	0035 0218 0009
Serino	0610 0455 0216 0093
Shancha	0264 0412
Shanghai	0009 0208 0226 0264 0329 0412
Sharp	0093 0009 1193 0036 0653 0193 0650 0516 0200 0760 1393 1163
Shen Ying	0009
Shencai	0009 0264 0412
Sheng Chai	0009

Sheng Chia	0009 0093
Shenyang	0009 0264 0753
Sherwood	0009
Shintoshi	0037 0556
Shivaki	0037 0556 0443 0374 0178
Show	0418 0009 0072
Siarem	0102 0516 0163
Siemens	0037 0191 0195 0535 0200 0327 0328 0556 0361
Siera	0037 0556 0587
Siesta	0370
Silva	0037 0556 0216 0361 0648
Silva Schneider	1556
Silver	0036 0037 0455 0361 0556 0715 0163
SilverCrest	1037 0037 0556
Singer	0009 1537 0037 0556 0102 0247 0435 0335 0163
Sinotec	0773
Sinudyne	0102 0177 0516 0163 0361 1505 0037 0556 1908
Sky	0037 0282 0880 0178 0556 1504
Skymaster	0105
Skysonic	0753
Skyworth	0037 0556 0009 0264 0698 0727 0753
Sliding	0865 0880 1374 1377 0800
SLX	0668
Smaragd	0487
Soemtron	0865 1298
Sogera	0320
Solavox	0163 0361 0072 0548 0037 0556
Sonawa	0218
Sonber	0102
Songba	0009
Soniko	0037 0556
Soniq	1467
Sonitron	0208 0370 0339 0217
Sonneclair	0037 0556
Sonoko	0009 0037 0556 0264 0282 0217
Sonolor	0163 0208 1505 0548 0361 0282
Sontec	0037 0556 0370 0009
Sony	1505 1651 0011 0036 0650 1625 1751 0353 0102 0037 0556 0093 0170 0074
Sound & Vision	0102 0218 0374 0037 0556
Soundesign	0178
Soundwave	0037 0418 0556 0320 0715
Sowa	0060 0226 0036 0178
Soyea	0773
Spectra	0009
Ssangyong	0009
Staksonic	0009
Standard	0009 0037 0217 0556 0218 1037 0320 0374
Starlite	0009 0163 0037 0556 0264 0412
Stenway	0282 0218
Stern	0163 0259 0363 0264 0411 0435
Stevison	1982 1556
Strato	0037 0556 0264 0009
Strong	1163 1149 1037 0037 0556 0874
Stylandia	0217
Sunic Line	0037 0556
Sunkai	0321 0355 0455 0218 0610 0037 0556 0487 0865
Sunstar	0371 0037 0556 0009 0264
Sunwatt	0455
Sunwood	0037 0556 0009
Superla	0516 0216 0217
Supersonic	0208 0556 0698 0264 0805 0455
SuperTech	0009 0216 0037 0556 0218
Supra	0178 0374 0009
Susumu	0218 0335 0287
Sutron	0009
SVA	0587 0865
Svasa	0805
Swissline	0247
Swisstec	1504 0880
Sydney	0216 0217
Synco	0036 0060 0093 0178
Sysline	0037 0556
Sytong	0216
T+A	0447
Tacico	0178 0009
Tai Yi	0009
Taishan	0009 0374
Tandberg	0367 0411 0109 0337 0362 0361 0163
Tandy	0218 0072 0093 0217 0163 0247
Targa	1371
Tashiko	0036 0721 0217 0650 0170 0216 0163 0363
Tatung	1556 0009 0036 0037 0556 0072 0516 0060 0217 0011 0621 1908 1756 1371 1259 1248 1191
TCL	0727 1046 0412 0698
TCM	0714 1289 0808
Teac	0009 0698 0037 0512 0264 0282 1437 0412 1037 0418 0556 0455 0712 0668 0217 0706 0721 1909 0178 0170 0714 1149 1755
TEC	0217 0247 0009 0335 0337 0259 0037 0556 0361 0163
Tech Line	0037 0556 0668 1437 1163
Tech Lux	1189
Techica	0218
Technema	0320
Technica	1982
Technics	0650
TechniSat	0655 0037 0556 0163 1267
Technisson	0714 1289
Technosonic	0037 0556 0499
Techwood	1163
Tecnimagen	0556
Teco	0009 0036 0093 0178 0218 0264 0653
Tedelex	0217 0698 0606 0706 0037 0418 0009 1537 0208 0891 0587 0556
Teiron	0009
Tek	0795
Teknika	0060
Tele System	0876
Teleavia	0109 0343 0287
Telecor	0037 0556 0163 0218 0217 0259 0394

Telefunken	0625 0074 0560 0109
	0587 0335 0698 0343
	0712 0498 0820 0896
	0754 1504 0780 0287
	0891 0084 0073 0037
	0556 0486 0714 1556
	0346 0821
Telefusion	0037 0556
Telegazi	0037 0163 0259 0218
	0264 0556
Telemeister	0320 0037 0556
Telesonic	0037 0556
Telestar	0009 0037 0556 0412
Teletech	0009 0037 0556 0668
	0247 0337 1037
Teleton	0036 0217 0163 0259
	0363
Televideon	0320 0163 0216
Teleview	0037 0556
Telexa	0102
Tempest	0009 0037 0556 0264
Tennessee	0037 0556
Tensai	0104 0218 0320 0037
	0556 0217 0009 0105
	0374 0371 0377 0247
	0715 0163 1037
Tenson	0320 0009
Tesla	0037
Tevion	0519 0894 1248 1298
	0037 1259 0556 0767
	1556 0648 0808 0668
	0865 1137 0714 1037
	1289
Texet	0216 0217 0218 0374
	0009
Texla	0780
Thomson	0109 0320 0625 0287
	0560 0343 0335 0037
	0556 0216
Thorn	0035 0108 0193 0037
	0109 0072 0073 0225
	0074 0343 0104 0361
	1505 0084 0499 0512
	0535 0556 0011 0335
	0036 0045 0374 0070
Thorn-Ferguson	0104 0108 0343 0109
	0193 0361 0335 0499
	0073 0035
Tiane	0093
Tiny	1196 1269
Tiny Digital	0660
TMK	0177 0178
Tobishi	0218
Tobo	0009 0264 0412
Tokai	0072 0037 0556 0337
	0668 0163 0217 0374
	0009 1037
Tokaido	1037
Tokyo	0216 0035 0329
Tomashi	0282 0218
Tongguang	0264 0412
Tongtel	0780 0587
Topline	1037 0668
Toshiba	0508 0060 1508 0009
	0035 0036 1289 0070
	0093 0102 0714 0264
	0217 0412 0109 0718
	0195 0618 0191 0644
	0650 0821 1916 1908
	0698 0037 1945 1164
	1163 1935 1556 1265
	1704
Towada	0102 0217
Toyoda	0009 0371 0264
Trakton	0009 0264 0217
Trans Continens	0668 0217 1037 0037
	0556 0486
TRANS-continents	0621 1374 1377 0865
	0556
Transonic	0037 0698 0556 0712
	0455 0587 0512 0264
	0418 0009
Transtec	0216
Triad	0037 0556 0218
Trident	0516 0217
Tristar	0264 0218 0193
Triumph	0177 0516 0346 0556
	0037
Tsoschi	0282
Tuntex	0009
TVTEXT 95	0556
Uher	0320 0037 0556 0374
	0418 0486 0370 0259
	0480
Ultravox	0102 0374 0247 0216
	0163 0037 0556
Unic Line	0037 0556 0473 0455
United	0714 0037 0715 0556
	1916 1908 1037 0587
	1982
Universal	0714 0037 0556
Universum	0037 0346 0074 0105
	0104 0195 0264 0473
	0370 0535 0361 0247
	0492 0480 0200 0418
	0011 0512 0036 0070
	0163 0556 0411 0327
	0328 1505 0668 0217
	0109 0362 0337 0177
	0631 0009 0084 1037
	1437 0170 1163 1149
	0618
Univox	0037 0556 0337 0163
Utax	0163
V7 Videoseven	1755 0178 0880 1376
	1217
Vestel	0037 0163 0217 0556
	0668 1037 1163
Vexa	0009 0037 0556
Victor	0653 0036 0650
Videocon	0508 1450 1449 1448
	0329 1452 1442 1540
Videologic	0218 0216
Videologique	0216 0218 0217
Videosat	0247
VideoSystem	0037 0556
Videotechnic	0216 0217 0320 0374
Videoton	0163
Vidikron	0102
Vidtech	0036 0178
Viewpia	0876
ViewSonic	1755 1330
Viper	0337
Visiola	0216
Vision	0037 0320 0264 0556
	0217
Vistar	0361
Vortec	0037 0556
Voxson	0163 0178 0037 0556
	0363 0418
Waltham	0217 0418 0287 0037
	0556 0668 0109 1037
	0163 0443
Wards	0178
Warumaia	0374 0661
Watson	0037 1037 0320 1248
	1259 0556 0163 0009
	0668 0218 0519 0394
	1908 1437 1376 1512
	0327
Watt Radio	0102 0163 0216
Wega	0036 0037 0556
Wegavox	0009 0037 0556

Weipai	0009
Welltech	0714
Weltblick	0037 0556 0320 0217
Weltstar	1037
Weston	0037 0556
Wharfedale	0037 0861 0519 0896 0556 1556
White Westinghouse	0037 0320 0216 0556 0337 1909
Windsor	0668 1037
Windstar	0282 0337
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	0880 0890 0865 1289 1298 0877 1217
Worldview	0455 0045
X-View	1191
Xenius	0634 0661
Xiahua	0009 0264 0412 0698 0773 0779
Xianghai	0009
Xiangyang	0264 0412
Xihu	0264 0412
Xinaghai	0412
Xingfu	0009
Xinghai	0264
Xingyu	0009
Xinsida	0329
Xlogic	0698 0860
Xoro	1196 1217
Xrypton	0037 0556
Yamaha	0650 1576
Yamishi	0282 0455 0218 0037 0556 0217
Yingge	0009
Yokan	0037 0556
Yoko	0037 0217 0264 0556 0218 0009 0370 0339 0216 0247
Yonggu	0009
Yorx	0218
Yousida	0009
Yuhang	0009
Zanussi	0363 0217
Zenith	0178 1909
Zenor	0339
Zhuhai	0009 0374
Zonda	0698 0779
ZX	1908

TV

VCR

@sat	1966
Accent	0072
Adyson	0072
Aim	0278 0642 0348
Aiwa	0307 0000 0348 0352 0037 0742 1137 0032 1032
Akai	0037 0106 0315 0642 0352 0240 0348
Akashi	0072
Akiba	0072
Akura	0072
Alba	0278 0072 0352 0000 0315 0348 0081
Allorgan	0240
Allstar	0081
Amstrad	0000 1942 0278 0072
Anitech	0072
Ansonic	0000
Aristona	0081

VCR

ASA	0037 0081
Asuka	0072 0037 0081 0000 0038
Audiosonic	0278
AVA Technology	0615
AVP	0352 0000
AWA	0037 0278 0642 0043
B@ytronic	2009
Baird	0106 0278 0104 0000
Basic Line	0278 0072 0104
Beko	0104
Bestar	0278
Black Diamond	0642 0278
Black Panther	0278
Blaupunkt	1562 0226 0081 0227 0195 0034
Blue Sky	0037 0348 0072 0352 0278 0000 0480 0642 1137
Bondstec	0072
Brandt	0206 0320
Brinkmann	0348
Bush	0072 0278 0315 0352 0000 0348 0081 0642 0742 1839
Carena	0081
Carrefour	0045
Casio	0000
Cathay	0278
CGE	0000
CGV	1731
Cimline	0072
Clatronic	0072 0000
Comag	2009
Combitech	0352
Condor	0278
Crown	0037 0278 0072 0480
Cyrus	0081
Daewoo	0185 0278 0642 0637 0348 0352 0045
Dansai	0072 0278
Dantax	0352
Daytron	0278
de Graaf	0042 0166 0081 0104 0048
Decca	0000 0081 0067 0348 0352
Deitron	0278
Denko	0072
Denon	0042
Diamant	0037
Diamond	0278
DigiFusion	1839 1754
DigiQuest	1966
Digitor	0642
Dream Multimedia	1968
DSE	0642
Dual	0081 0278 0000 0348
Dumont	0000 0081 0104
Durabrand	0642
Elbe	0278 0038
Elcatech	0072
Elin	0240
Elsay	0072
Elta	0072 0278
Emerson	0072 0045 0000 1137
ESC	0278 0240
EuroLine	0348
Ferguson	0320 0000 0278 1754 0348
Fidelity	0000 0072 0240 0432 0352
Finlandia	0104 0081 0042 0166 0000 0048 0037 0043 0106 0226
Finlux	0000 0081 0104 0042

Firstline	0072 0348 0043 0037 0045 0042 0278 1137
Fisher	0104 0038
Flint	0348
France Telecom	1878
freebox	0219
Frontech	0072
Fujitsu	0000
Fujitsu General	0037
Funai	0000
Galaxi	0000
Galaxis	0278
GE	0320
GEC	0081
Gecco	2009
General Technic	0348
Genexxa	0104
Globo	2009
Goldhand	0072
GoldStar	0037 0480 0000
Goodmans	0000 0072 0240 0278 0037 0081 0348 0637 0352 0642
GPX	0037
Graetz	0104 0240
Granada	0104 0048 0081 0240 0037 0226 0042 0000
Grandin	0072 0037 0000 0278
Grundig	0347 0195 0081 0226 0320 0348 0072 0352 0742 0034
Haaz	0348
Handan	0397
Hanimex	0352
Hanseatic	0037 0278 0081 0038
Harwood	0072
HCM	0072
Hinari	0072 0352 0278 0240
Hirschmann	2009
Hisawa	0352
Hischito	0045
Hitachi	0042 0166 0000 0240 0081 0104
Höher	0278 0642
Hornyphon	0081
Humax	1711 2004 1735 1804 1853 1794
Hypson	0072 0278 0352 0000 0037 0480
Imperial	0000 0240
Ingersoll	0240
Inno Hit	0240 0278 0072
Interbuy	0037 0072
Interfunk	0081 0104
Internal	0278 0637
International	0278 0037
Intervision	0000 0278 0037 0348
Inverto	1788
Irradio	0072 0037 0081 1137
ITT	0106 0104 0240
ITT Nokia	0048
ITV	0278 0037
JMB	0352 0348
Joyce	0000
JVC	0067 0206
Kaisui	0072
Kambrook	0037
Karcher	0278
Kathrein	1802
Kendo	0106 0315 0348 0072 0037 0278
Kenwood	0038
KIC	0000
Kneissel	0352 0348 0037 0278
Kolster	0348
Korpel	0072
Kyoto	0072
Lenco	0278
Leyco	0072
LG	0037 0480 0000 0278 1137
Lifetec	0348
Loewe	0081 1562 0226 0037
Logik	0240 0072 0106
Lumatron	0278
Lux May	0072
Luxor	0106 0043 0072 0104 0048 0315
Magnavox	0081 0642
Magnum	0642
Manesth	0072 0045 0081
Marantz	0081 0038
Mark	0278 0000
Mastec	0642
Master's	0278
Matsui	0348 0037 0240 0352 0000 0742
Mediator	0081
Medion	0348 0352 2009 1851
Melectronic	0000 0037 0038
Memorex	0104 0000 0037 0048
Memphis	0072
Metronic	0081
Metz	1562 0347 0836 0081 0226 0227 0195 0037
Micormay	0348
Micromaxx	0348
Migros	0000
Minerva	0195
Mitsubishi	0043 0067 0081 0480 0000 0642
Morgan's	2009
Multitec	0037
Multitech	0000 0072 0104
Murphy	0000
Myryad	0081
NAD	0104
Naiko	0642 0348
National	1562 0226
NEC	0038 0067 0040 0104 0037 0278 1137
Neckermann	0081
Nesco	0072 0000 0352
Neufunk	0037
Nikkai	0072 0278
Nokia	0104 0106 0315 0278 0240 0048 0042 0081 2031 2029 2030
Noos	1831
Nordmende	0320 0494 0067
NU-TEC	0348
Oceanic	0000 0048 0106 0081 0104
Okano	0315 0348 0072 0278
Onimax	0642
Opentel	2009
Orbis	2009
Orbit	0072
Orion	0352 0348 0742 1396
Orson	0000
Osaki	0000 0037 0072
Osume	0072
Otto Versand	0081
Pace	0352 1942 1973
Pacific	0000
Palladium	0072 0315 0037 0240 0348 0432
Palsonic	0072 0000 0642
Panasonic	1562 0226 0836 0227 1941 1704
Pathe Cinema	0043
Perdio	0000
Philco	0038 0072
Philips	0081

VCR
VCR

Phoenix	0278 1959
Phonola	0081
Phonotrend	2013
Pilotime	1971
Pioneer	0067 0081 0042
Portland	0278 0637
Prinz	0000
Profitronic	0081 0240
Proline	0000 0278 0615 0320 0642
Prosco	0278
Prosonic	0278 0000
Protech	0081 0278
Provision	0278
Pye	0081 0000
Quasar	0278
Quelle	0081
Radialva	0037 0072 0081 0048
Radiola	0081
Radionette	1137 0037
RCA	0320
Reoc	0348 0637 0278
RFT	0072
Roadstar	0240 0072 0037 0278 0742 0081
Royal	0072
Saba	0206 0320 0494 0278
Sagem	1862 1831
Saisho	0348
Salora	0043 0106 0104
Samsung	0240 0432 0620 1959
Sansui	0067 0106 0072 0348
Sanyo	0104 0048 0067 0348
Sat Control	1966
Saville	0352 0278 0240
SBR	0081
ScanSonic	0240
Schaub Lorenz	0104 0000 0106 0315
Schneider	0072 0000 0037 0081 0278 0240 1137 0042 1959 0352 0642
Schwaiger	2009
Seaway	0278
SEG	0072 0240 0278 0642 0081 0637
SEI	0081
Sei-Sinudyne	0081
Seleco	0037
Sentra	0072
Setron	0072
Sharp	0048 0037 0569
Shintom	0072 0104
Shivaki	0037
Siemens	0195 0037 0104 0081 0320 0347
Siera	0081
Silva	0037
Silver	0278
SilverCrest	0642
Singer	0348 0045
Sinudyne	0081 0352
Sky XL	2009
skyplus	2009
Smaragd	0348
Smart	1731
Sonneclair	0072
Sonoko	0278
Sonolor	0048
Sontec	0037 0278
Sonwa	0642
Sony	0032 0034 1032 0106
Soundwave	0037 0348
Ssangyong	0072
Standard	0278
StarHub	0215
Starlite	0037 0104
Stern	0278
Strong	1966
Sunkai	0348 0278
Sunny	1966
Sunstar	0000
Suntronic	0000
Sunwood	0072
Supra	0037 0240 0348 0278
Symphonic	0000 0072
T+A	1562 0226
Tandberg	0278
Tashiko	0000 0048 0240 0081 0037
Tatung	0000 0081 0048 0043 0348 0352
Tchibo	0348
TCM	0348
Teac	0072 0000 0278 0642 0037 0081 0307 0637 0397
TEC	0278 0072
Tech Line	0072
Technics	0226
TechniSat	0348
Tedelex	0037 0348 0642
Telefunken	0642 0320 0494 0278 0206
Telenet	1784
Telestar	0037
Teletech	0072 0278 0000
Telewest	0115
Tenosal	0072
Tensai	0000 0037 0072 0278
Tevion	0348 0642
Texet	0278
Thomson	0320 1878 0067 1857 0206 0494 0278
Thorn	0104 0037
Thorn-Ferguson	0320
Tokai	0072 0037 0104
Tokiwa	0072
Topfield	1959 2045 1897 1724
Topline	0348
Toshiba	0045 0043 0081 0742 0352
Towada	0072
Tradex	0081
Tredex	0278
Triad	0278
Uher	0037 0240
Ultravox	0278
Unitech	0240
United	0348 0742
United Quick Star	0278
Universum	0000 0081 0240 0037 0106 0348 0195 0104
Victor	0067
Video Technic	0000
Watson	0081 0352 0278 0642
Weltblick	0037
Wharfedale	0642 0615
World	0348
Yamishi	0072 0278
Yokan	0072
Yoko	0037 0072 0240
Yoshita	0072
Zehnder	2009
Zenith	0637
ZX	0348 0352

VCR
VCR

SAT

@sat	1300
@Sky	1334
Absat	1323 0713
ADB	0642 0887 1418 1259 1473 1367 1491
Adcom	0200
Akai	0200
Alba	0455 0713 1284 1659 1811
Allsat	0200 1017 1043
Allsonic	0369
Alltech	0713
Allvision	1232
Alpha	0200
Amitronica	0713
Ampere	0132
Amstrad	0847 1693 1175 1801 0243 0713 0132 1113
Anglo	0713
Ankaro	0369 0713 1279
AntSat	1017 1083
AnySat	1697
Apollo	0455
Arcon	1043 1279 0132 1075
Arion	1115
Armstrong	0243 0200
Arnion	1300
ASA	0299
Asat	0200
ASCI	1334 0114
ASLF	0713
AssCom	0853
Aston	1129 1261
Astra	0243 0713
Astratec	1743
Astro	0133 0173 1796 0369 0658 1113 1099 1100 0200 0292
Atlantic Telephone	1333
Audioline	1429
Aurora	0879 0642 1333 1433
Austar	1259 0642 0879 1176 1173
Axil	1457 1659 1720
Axis	1111 0369
B@ytronic	1412 0299
Bauckhage	1331
Beko	0455
Bentley Walker	1017
Best	0369
Bestar	0243
Big Sat	1457
Black Diamond	1284
Blaupunkt	0173
Blue Sky	0713
Blue Star	1279
Boca	0132 0243 1366 0713 1232
Boston	0132
Brainwave	1214 0658 1672
British Sky Broadcasting	0847 1175 1662 1656
Broco	0713
BskyB	0847 1175 1662 1656
BT	1296
Bubu Sat	0713
Bush	1471 1475 1672 1645 1743 1811
Canal Digital	1622 1853 0853 1780 0167 1046
Canal+	0853 0292 1853
CanalSatellite	0853 1339 0292 1853
Centrex	1547
CGV	1413 1862
Cherokee	1323
Chesley	1547
Chess	1334 0114 0713 1626
Chili	1718
CityCom	1176 1232 0299 0394 0818 0504 1075 1720
Clatronic	1413
Colombia	0132
Columbia	0132
Comag	0132 1366 1413 1232 1579 1412
Condor	0369 1700
Conia	1695
Connexions	0369
Conrad	0369 0132
Contec	0394
Continental Edison	1695
Coship	1457
Crown	0243 1284
Cryptovision	0455
Cyrus	0200
D-box	1114 0723
Daewoo	1296 0713 1743 1111
Deltasat	1075
DGStation	1817
DGTEC	1242 1542 1631
Digatron	1294
Digenius	0299 1161
DigiFusion	1581 1645 1743 1929
Diginet	1547
DigiQuest	1457 1300
DigiSat	1232
Digisky	1457
Digital+	1853
DigitAll World	1227
DiPro	1543 1547 1473 1418 1367
DishTV	0128
Distratel	1704 1283
Distrisat	0200
DMT	1075
DNT	0200
Dream Multimedia	1237 1839
DSE	1375
DStv	0642 1433 0879
Dune	0369
Durabrand	1284
Echostar	1200 0610 0167 0853 0713 1323 1473 1409 1418 1767
Einhell	0132 0243 0713
Elap	0713 1129 1567
Electron	1279
Elsat	0713
Elta	0200 0369 1659
Emme Esse	0369
eMTech	1214
Energy Sistem	1631
Engel	1017 0713 1251
EP Sat	0455
Eurocrypt	0455
EuroLine	1251
Europa	0200
Europhon	0299 0132
Eurosat	0243 1567
Eurosky	0132 0299 0243 0369 0114 0262
Eurostar	0818
Eutelsat	0713
Eycos	1279
Fenner	0713 0369

WWW.ONEFORALL.COM

Ferguson	1291 0455 0711 1743 1929
Finepass	1593 1780
Finlandia	0455
Finlux	0455
Flair Mate	0713
FMD	1251 1457 1413 0114
Fortec Star	1017 1083
Foxtel	1356 0879 0720 0455 1176 1173 1162
Fracarro	0125
Freecom	0173
FTEmaximal	0369 0713
Fuba	1801 0369 0173 0394 1161 0299 0262 1251
Fugionkyo	0125
Galaxis	1111 1557 1176 0853 0369 0879
Gardiner	0818
Garnet	1075
GbSAT	1214
Gecco	1412
General Satellite	1176
GF	1043
Globo	1251 1626 1412 1698 1429 1334
GMI	0243
GOD Digital	0200
Gold Box	0292 0853
Gold Vision	1017 1631
Golden Interstar	1283
GoldStar	0394
Goodmans	1284 0455 1591
Gradiente	0887
Granada	0455
Grocos	0243
Grundig	0173 0847 1291 0879 0853
H&B	1547
Handan	1622 1780 1957
Hanseatic	1099 1100
Hänsel & Gretel	0132
Hauppauge	1294 1672
HB	1214
HDT	1011 1159
HE@D	1279
Hills	1232
Hirschmann	1111 1113 0173 0299 0442 1232 0369 0125 1412 1862
Hitachi	1284 0455
HNE	1232 0132
Homecast	1214 1680 1700
Humax	1176 1915 1427 1675 1808 1225 1670 1743 1788
Huth	0132 1017 0243 1075
Hyundai	1011 1159 1075
iCan	1367
ID Digital	1176
ILLUSION sat	1557 1631
Imperial	1429 1334 1099 1100 1197 1195 1351 0200 0292 1672
International	0132 0243
Interstar	1017 1214
Intertronic	0243
Inverto	1839
iotronic	0132
ITT Nokia	0455 0723
Jadeworld	0642
Jaeger	1334
Jepssen	1214
K-SAT	0713
Kabel Deutschland	1358
Kamm	0713
Kaon	1300
KaTelco	1111
Kathrein	0504 1561 1717 0480 1567 0658 0553 0114 0173 0394 0442 0200 0713 0818 1323 1416
Kennex	0125
Kenwood	0853
Key West	0132 0243
Kiton	0114
Kocmoc TB	1333
Kongque	1300
Koscom	1043
Kosmos	0442
Kreatel	1385
Kreiling	0658 0114
Kreiselmeyer	0173
Kross	1695
Kyostar	0132
L&S Electronic	0369 1043 0132 1334
Labgear	1296
LaSAT	0369 0243 0132 0299
Legend	1718
Legend Digital	1718
Lenco	0713 0369
Lennox	0369
Lenoxx	1611
Lexus	0200
LG	1414 1075
Lifesat	0132 0369 0299 1043 0713
Lodos	1284
Loewe	0243
Logik	1284
Logix	1017 1075
Lorenzen	0299 1294 1161 0132
Lupus	0369
Luxorit	1681
M vision	1557 1812
Macab	0853
Madritel	0642
Manata	0713 0132
Manhattan	1083 0455 1017 1975
Marantz	0200
Mascom	0442
Maspro	0713 0173
Master's	0394
Matsui	0173 1743
Maximum	1075 1334
MDS	1225
Mediabox	0292 0853
Mediacom	1206
Mediamarkt	0243
MediaSat	0292 0853
MediaStar	1173
Medion	1232 0299 0713 1043 0132 1075 1412 1626 1334 0369 1796
Medison	0713
Mega	0200
Melectronic	0818
Metronic	0713 1691 0243 1279 1283 0818 1704 0132 1375
Metz	0173
MiCO	1811
Micro	0713 1294
Micro electronic	0713
Micro Technology	0713
Micromaxx	0299 0369
Micronik	1852
Microstar	1075
Microtec	0713
Mitsubishi	0455
Mondeal	1796

SAT

Morgan's	0243 0200 0713 0132 1409
Motorola	0856 1473
Muller	1695
Multichoice	0642 1333 0879 1433 1559 1560
Mx Onda	1659
Myryad	0200
Mysat	0713
NEC	1617
Neotion	1334
Netgem	1322
Neuf TV	1322
Neuhaus	0713
Neuling	1232
Neusat	0713 1279 1331
Neveling	1161
Nevir	1659
NextWave	1017
Nikko	0243 0713 0723 0200
Noda Electronic	1704
Nokia	1114 1223 1023 0723 0853 1723 0455 1311
Nordmende	1611 0455
Nova	0879
OctalTV	1294
Okano	0243 0442
Opentel	1232 1412
Optex	0394 1283 1043 0114 0713 1611
Optus	0879 0292 0853
Orbis	1334 1412
Orbitech	1099 1100 0200 0292 0262 0114 1351
P/Sat	1232
Pace	0455 0847 0887 1693 1175 1356 1850 0241 1323 0791 0720 0200 0853 1423 1623 1717 1830
Pacific	1375 1284
Packard Bell	1111
Palcom	0299 1161 1409 1331
Palladium	0243
Panasat	0879
Panasonic	0847 1304 1404 0455 1320
Panda	0455 0173
Patriot	0132
peeKTON	1457
Philips	0200 1114 1815 0853 0099 0133 0292 0818 1672 0455 0173 1429
Phonotrend	1017 1200 1472
Pilotime	1339
Pino	1334
Pioneer	0329 0853 0292 1308
Polytron	0394
Portland	1296
Power Sky	1279
Preisner	0132 0243 1113 0262 1366
Premier	0292
Premiere	0853 1114 0723 1111 1176 1195 1100 0658 0292 1717
PremiumX	1601
Primacom	1111
Promax	0455
Prosat	1173
QNS	1404
Quadral	0369 1323
Quelle	0299
Radiola	0200
Radix	1113 1317 0394
RCA	1291
Rebox	1214
Red Star	0369
Regal	1251
RFT	0200
Roadstar	0713 0853
Rover	0713 0369
Rownsonic	1567
S-ZWO	1207
SAB	1251
Sabre	0455
Sagem	0820 1114 1691 1690 1692
Samsung	1678 1700 1916 1570 1795 1293 1458 1017 1206 0853
Sansui	1815
Sat Control	1300
Sat Team	0713
SAT+	1409
Satec	0713
Satelco	0369
Satplus	1100
Satstation	1083
Schaub Lorenz	1214
Schneider	1251 1206
Schwaiger	0394 1083 0504 1334 1457 1412 1317 1111 0132 1075
SCS	0299
Sedea Electronique	0125 0132 1283 1626 1279
Seemann	0243
SEG	1251 0369 1626 0114 1075
Serino	0610
Servimat	1611
ServiSat	1251 0713
Sherwood	1611
Siemens	0173 1657 1429 1334
Silva	0299
SilverCrest	1579
Skantin	0713
SKR	0713
SKT	1449
Sky	0847 0856 0887 1175 0711 1656
SKY Italia	1848 1693 1850
Sky XL	1412 1251
SKY+	1175
Skymaster	0713 1409 1200 1075 1611 1697 1334
Skymax	0200
Skypex	0299
skyplus	1232 1334 1412 1796
SkySat	0713 0114
SL	0132 0243 1672
SM Electronic	0713 1200 1075
Smart	0132 0299 1113 1232 0713 1413 1862
Soniq	1567
Sony	0847 1558 0282 0853 0455 0292
SR	0132
Star Sat	0132
Starland	0713
Stream	1848
Strong	0125 0820 1367 1409 1543 1626 0369 0879 0853 1159 1300 1473 1418 1765 1284
Sumida	0243
Sunny	1300
Sunny Sound	0369
Sunsat	0713
Sunstar	0243 0369 0132 0642
Supermax	1283
Systec	0132 1334

SAT

Tantec	0455			
Tarbs	1225			
Targa	1807			
Tata Sky	1997			
Tatung	0455			
TBoston	1457	1659		
Teac	1227	1225	1322	1957
Tecatel	1200			
TechniSat	1099	1100	1195	1197
	0292	1351	0200	0262
	1322	0114	0455	
Technomate	1283	1610		
Technosat	1206			
Technosonic	1672			
Technotrend	1429			
Technowelt	0132			
Techsan	1017			
Techwood	0114	1284	1626	
Teco	0243			
tekComm	1017			
Tele System	1251	1409	1611	1801
Tele System Electronic	1611			
Teleciel	1043			
TeleClub	1367			
Telecom	0713			
Telefonica	1418			
Teleka	0243	0442	0262	
Telenet	1418			
Telestar	1099	1100	0114	0200
	0292	1251	1334	1351
	1626			
Teletech	0114			
Televes	0455	0132	1214	1300
	1334	1409	1742	
Telewire	1232			
Tevebox	1681			
Tevion	1334	1672	0713	1409
	1622	1567		
Thomson	0711	0847	1291	0455
	1815	1534	0713	1175
	0292	1662	0853	1046
	0820	1543		
Thorn	0455			
Tiny	1672			
Tioko	0132	0394	0243	
Tokai	0200			
Tonbury	1697			
Tonna	0455	1611	0713	
Topfield	1206	1208	1207	1545
	1783	1824	1986	
Toshiba	1446	0455		
TPS	0820	1253		
Triax	0200	0713	0853	1251
	0114	1296	1291	0132
	1099	1113	1227	1626
	1862	1742		
Trio	1075			
TT-micro	1429			
Turnsat	0713			
Twinner	0132	0713	1742	1611
UEC	0879	1162	1356	
Unimax	1547			
Unisat	0243	0200	0132	
United	1251			
Universum	0173	0299	0114	1099
Van Hunen	1161	0299		
Variosat	0173			
Vega	0369			
Ventana	0200			
Versatel	1795			
Vestel	1251	0114		
VH-Sat	1161	0299		
Viasat	1323	1023	0820	1682
Visionic	0125	1279		
Visiosat	1742	1718	1807	0713
	0114	1129	1457	
Vivid	1162			
VTech	0818			
Wavelength	1232	1413		
Wewa	0455			
Wharfedale	1284			
Wibo	0243			
Winbox	1801			
Wisi	0173	0299	0455	0132
Worldsat	1473	1418	1214	1543
	0114	1251		
XMS	1075			
Xoro	1807			
Xrypton	0369			
XSat	0713	1214	0847	1323
Xtreme	1300			
Yamada	1718			
YES	0887			
Yess	1547			
Zehnder	1251	1232	1334	1412
	0114	1075	1413	0504
	0818	1720	1777	0369
	0394			
Zenith	0856			
Zeta Technology	0200			
Zinwell	1176	1173		
Zodiac	1801			
Zwergnase	0243			

CBL

ADB	1230	1269		
Amstrad	1222			
Auna	1269	1230		
Austar	0276			
Canal Plus	0443			
Comcor	1522			
Comcrypt	0443			
Daeryung	0477			
Dalvi	1522			
Fastweb	1630			
Filmnet	0443			
Force	1798			
Foxtel	1222			
France Telecom	0817			
freebox	1482	1976		
Funai	0019			
General Instrument	0276			
Golden Channel	1110			
HOT	1082	1110		
Humax	1813	1885		
HyperVision	0619			
Jerrold	0276			
Kabel Deutschland	1981	1983	1958	
Macab	0817			
Madritel	1230			
Matav	1082			
MNet	0443	0019		
Mood	1386			
Motorola	0276	1106	1483	
Multichoice	0019	0443		
Nokia	1569			
Noos	0817	1624		
NTL	1060	1068	1422	
Oak	0019			
Ono	1068			
Optus	0276	1060		
Pace	1068	1577	1060	1368
Philips	0619	0817	1958	
Sagem	0817	1624		
Samsung	1060	1666		

Scientific Atlanta 0477
StarHub 1927 0276
Tele Danmark 0619
Tele+1 0443
Telepiu 0443
Telewest 1368 1068 1060 1987
Telsey 1630
Tevel 1082
Thomson 1110 1582
Trans PX 0276
Transact 1386
Tri-Vision 1257
Tudi 0619
UPC 1582
Visiopass 0817

VAC

Amino 1342
Hewlett Packard 1272
Microsoft 1272 1805
Philips 1218
Pinnacle Systems 1447
Pioneer 1715

AMP

Cambridge Soundworks 1471
Creative 1471
Curtis Mathes 0300
Denon 0272
Philips 1618
Pioneer 0300
Red Star 1381
Reoc 1381
Sansui 1330
Sony 0689
Synn 1381
Yamaha 0848

RCV

AEG 1390 1961
AFK 1389
Aiwa 0121 1405 1058 1158 1258
Akai 1512 0609 1220 1390 1178
All-Tel 1390
Amitech 1961
Amstrad 0744
Anam 0609
Arcam 1089 1189 1269 1289
Arena 1625
ASCOMTEC 1389
Audiolab 1089 1189 1269 1289
Audiosonic 1389
Audioworld 1390
Balanced Audio Technology 1089 1189 1269 1289
Bang & Olufsen 0799
Basic Line 1554
Belson 1389
Blue Sky 1390

Bose 1229 1933 1253 1355 1357
Bush 1089 1189 1269 1289 0797 1772
Cambridge Audio 1189 1647
CCE 1352
Celestron 1512
Centrex 1257
Centrum 1220 1554 1389
Classic 1352
Clatronic 1220 0744 0797
Copland 1089 1189 1269 1289
Cosmotron 0797
Daewoo 1178 1250 1436
Denon 1360 1104
Denver 1389
Diamond 1390
Digitech 1772
Digitrex 1257
DigiX 1750
DiK 0797
DK digital 1420
DMTECH 1390
DSE 1750
Dual 1220 1390 1420
DVX 1772
eBench 0744 0797
Electrocompaniet 1189
Elta 0744 0797 1390 1961
EuroLine 1625 1938
Finlux 1938 1906
Garrard 0744
Genexxa 0186
Global Sphère 1625
Goldmund 1089 1189 1269 1289
Goodmans 0609 0744 0797 1178 1199 1420 1611 1389
Grundig 1089 1189 1269 1289 0744 1344 0797 1639
Grunkel 0744
H&B 1961
Hanseatic 1390 1938
Harman/Kardon 1304 1310 1089 1189 1269 1289
Harwood 0744
HCM 1390
HE 1389
Hitachi 1344 1220 1554
Hiteker 1389
Höher 1257
Hyundai 1625 1639
Intersound 0744
Irradio 1961
JVC 0074 1374 1495 1676 2030
Kef 1718
Kenwood 1027 1313 1569 1570 0186 1281
Kompernaß 0797
Koss 0744
KXD 1389
Lenoxx 1611
Lenoxx Sound 1611
LG 1293 1869
Lifetec 0797
Linn 1089 1189 1269 1289
Loewe 1089 1189 1269 1289
Lumatron 1772
LXI 0744
Magnat 1639 1938
Magnum 1611
Marantz 1089 1189 1269 1289
Mark 1089 1189 1269 1289
Matsui 0797 0744
MBO 1352
Medion 0797 1598 1420

MEI	1390
Melectronic	0609
Meridian	1089 1189 1269 1289
Metz	1554
Micromaxx	1420
Micromega	1089 1189 1269 1289
Microstar	0797
Mustek	1352
Mx Onda	0744 0797
Myryad	1189 1089 1269 1289
NAD	0320 0609
Naim	1089 1189 1269 1289
NEC	1250 1436
Neovia	1512
Nikkai	1389
Nikkei	0744
Okano	0609
Omni	1772
Onkyo	1320 0135
Optimus	0186
Orient Power	0744
Palladium	0797 1220
Panasonic	1518 1807 1308 1309
	1779 1763 1765 1316
	1363
Philips	1189 1269 1089 1289
	1654 1673 1831
Pioneer	1023 0186 1089 1189
	1269 1289 1459 1623
	1656
Prima Electronic	0797
Proline	0797 1390
Proson	0609
Provision	1389
QONIX	1420
Quad	1089 1189 1269 1289
Quelle	1178
Radiola	1089 1189 1269 1289
Radionette	1634 1293
RadioShack	0744
Red Star	1389
Revox	1089 1189 1269 1289
	0186
Revoy	1089 1189 1269 1289
Roadstar	0797 1611
Rolsen	1512
Rotel	0793
Saba	1154
Samsung	1199 1281 1424 1295
	1581 1868
Sansui	1625 1772 1938 0609
	1750 1089
Sanyo	1801 0744
Schneider	0744 1390 1178 1199
	1220 1938 1906
SEG	1250 1554 1512
Sharp	0186 1634 1614
Sherwood	0653
Siemens	0609
Silva Schneider	1293
Sony	1158 1822 1858 1759
	1758 1058 1658 1258
	1454 1558 1441 1722
	1112 1882
Soundwave	0609
Sunstech	1420
Tag McLaren	1189
TCM	0797
Teac	1199 0797 0609 0744
	1390 1178 1281
Technics	1763 1518 1779 1309
	1308 1765 1316
Techwood	1554
Tedelex	1625
Telefunken	1571 1389 1772
Tevion	1611
Thomson	1154 1354
Thorens	1189 1089 1269 1289
Thorn	0744
Toshiba	1572
United	1390 1625 1772
Universum	1178 1220 0797 0609
	1390 0744 1609 1750
	1089 1189 1269 1289
	1436
Venturer	1390
Victor	0074
Voxson	1420
Waitec	1352 1961
Watson	0797
Welltech	0797
Wharfedale	1772 0609 1390
Yamaha	0176 1331 1276 0186
	0712 1949 1815
Yukai	1352
Zenith	0744

DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
A-Trend	0714
Acoustic Solutions	0730 0713 1228 1316
AEG	0788 0770 0790 1894
AFK	1228 1152 1923
Aim	0699 0672
Airis	1224 1321 0672 1005
	1366 0826 1345 1686
Aiwa	0641 0695 0869 0533
Akai	0790 0788 1115 0898
	0716 0884 0713 0852
	0705 1975 1695 1233
Akashi	0838
AKI	1005
Akira	0699 1321
Akura	0898 1051 1367 1140
Alba	0717 0699 0713 0723
	0695 0730 0539 0672
	1140 1051 1530 1695
	1617
Alize	1151
All-Tel	0790 1451 0835
Amitech	0770 0850 1894
Amoi	0852
Amoisonic	0835
Amstrad	0713 1115 1151 1367
	1571
AMW	0872
Ansonic	0759 0831 1316
Apex Digital	0672 1056
Arena	0852 2021
Aria	0893
Arianet	0893
Aristona	0539 0646
ASCOMTEC	1923 1676
Asono	1224
Astro	1513
ATACOM	1224
Audiola	1660
Audiosonic	1923
Audioworld	0790
Audix	1104 1152
Autovox	0713
Auvio	0843
Auvion	1488
Avious	1165
AWA	0730 0872
Axion	0730

RCV
RCV
DVD

Base	1451
Basic Line	0713 1994
Baze	1165 0898 0672
BBK	0862 1224
Beep	1163
Bellagio	0872
Belson	1923 1086
Best Buy	0857
Binatone	1923
Black Diamond	0713 0884 0833
Blaupunkt	0717
Blu:sens	1489 1233
Blue Parade	0571
Blue Sky	0713 0699 0695 0672 0843 0651 0790
BNI	1321
Boghe	1004
Boman	0788 0898 1005
Bose	2023
Brainwave	0770 1115 1235
Brandt	0651 0551 0503
Bush	0713 0695 0833 1695 0730 0831 0699 0717 0516 0818 0879 0884 0723 1165 1436 1419 1483 1140 1832 1617
C-Tech	0768 1152
Cambridge Audio	1109 0751 1589
Campomatic Digital	1051
CAT	0699 0789
CCE	1917
Celestial	0672 1020
Celestron	1975
cello	1730
Centrex	0672 1004
Centrum	0713 0789 0893 1994 1005 1923
CGV	0770 0751
Cinea	0841
Cinetec	0713 0872
cineULTRA	0699
Classic	0730 1917 1730
Clatronic	0788 0818 0672 1165 0675 1233
Clayton	0713
Coby	1107 0730 0852
Codex	1233
Compacks	0826 1366 1107
Conia	0672 0852 0516 0835 1321
Contel	0788
Continental Edison	0872 0831
CrossWood	1446
Crown	0770 0651
Crypto	1228
Cybercom	0831
CyberHome	0714 0816 0874 1502
Cytron	0716 0651 0705 0831 1347
D-Vision	1115 1367
Daenyx	0872
Daewoo	0833 1483 0705 0770 0714 1918 0870 1436 0872 0213
Dalton	1036
Dansai	0770 1115 1695
Dantax	0723 0695
Daytek	0872 1005
Dayton	0872
DCE	0831
DEC	0699 0818 1690
Decca	0770
Denon	0490 0634 1634
Denver	0699 0788 0898 0818 1107 1316 1321 1923 1056 0672 1686
Denzel	0665
Diamond	0651 0768 0751 0723 1156 0790
Digihome	0713
DigiLogic	0713
digiRED	0717
Digital i	0893
Digitech	1421 1832
Digitor	1005
Digitrex	0672 1056 1004
DigiX	1829
Digix Media	0826
DiK	0831
Dinamic	0788
DiViDo	0705
DK digital	0831 2007 1660
DMTECH	0790 1271
Dragon	0831
DSE	1730 0833 1152 1829
Dual	0831 0713 0665 0651 0730 0790 2007
Durabrand	0831 0713
DVX	0768 1832
E-Boda	0723
E-Dem	1224
e:max	1233 1321
EagleTec	0714
eBench	1152
Eclipse	0723 0751
Electrohome	0770
Elfunk	0850 0884 0713
Elin	0770
Ellion	0850 1421
Elta	0770 0788 0790 1115 1151 1233 1051 1894
Eltax	1321
Emerson	0591 0705 0869
Encore	1412
Energy Sistem	1513
Enzer	0665
EuroLine	0788 1115 2021 1233 1884 0675
Ferguson	0651 1730 0898 0713 0884
Finlux	0741 0770 0591 0672 0751 1165 1884 0262
Fintec	0713
Firstline	0869 0651 1530
Funai	0695 0675
GE	0717
Germatic	1051
Global Link	1224
Global Solutions	0768
Global Sphère	0768 2021
Go Video	1099
GoldStar	0591 0741
Goodmans	0713 1004 0723 0751 0730 0651 0790 0818 0879 0833 2007 2014 1140 1923 1730 1316 1617 0116
GP Audio	1140
GPX	0741
Graetz	0665
Gran Prix	0831
Grandin	0716 0672
Grundig	0695 0775 0539 0651 0705 0790 0713 0670 0686 0652 0723 1695 1004 1730 1920 1436 1483 1832
Grunkel	0770 1156 1316 0831
H&B	0818 0713 0841 0850 1233 1235 1421 1894

DVD

DVD

Haaz	0768 0751
Haier	0843
Hanseatic	0741 0790 1884
Harman/Kardon	0702
HCM	0788
HDT	0705
HE	0730 1923 1163
Henß	0713
HiMAX	0857 0843
Hitachi	0664 1920 1994 0665 0573 0857 0713 1748
Hiteker	0672 1923
Höher	0826 0831 1004 1224
Home Electronics	0730 0770
Home Tech Industries	1224
Hyundai	0850 1156 1228 1660 2021
Iekei	1107
Ingelen	0788
Inno Hit	0713
Irradio	0741 1115 1224 1233 1894 0869 0770
ISP	0695
Jay-tech	1235
JBL	0702
JDB	0730
JDV	1367 1228
Jeken	0699
Jepssen	1183
JMB	0695
JNC	1271
JVC	0623 0558 1940 1164 0539 0503 0867 1860 1863 1701 1597 1771
jWIN	1051
Kansai	1107
Kansas Technologies	1233 1530
Kendo	0713 0699 0831 0672 1347
Kennex	0770 0713 0898
Kenwood	0534 0490
KeyPlug	0770
Kiiro	0770
Kingavon	0818 1686
Kiss	0841 1523 0665
Koda	0818 1230
Koss	0651
KXD	0857 1107 1321 1923
Lawson	0705 0716 0768
Leiker	1513 0872
Lenco	0699 0651 0770 0818 0713 0831 1165 1505 1513
Lenoir	1228
Lenoxx	2014 0838
Lenoxx Sound	2014
Lexia	0699
LG	0741 0571 0591 1906 0869
Lifetec	0651 0831 1347
Limit	0716 0768
LiteOn	1158 1456 1416 1738
Lodos	0713
Loewe	0539 0741
LogicLab	0768
Logik	0713 0884
Logix	0705
Luker	1367
Lumatron	0705 1115 0741 0833 1321 0713 0730 0898 1832
Luxman	0573
Luxor	1004 0713 1730 0730
Magnat	1884
Magnavox	0503 0818 0675 1140 0539 0713
Magnex	0723 1165 1489
Magnum	2014 1436
Majestic	1107 1345 1156
Manhattan	0705 0713
Marantz	0539
Mark	0713 0695 1695 0884
Marquant	0770 1451
Mastec	1006 0256
Master-G	1156
Matsui	0651 0713 1316 0672 0695 0884 1730
Maxdorf	0788
Maxim	0713 1367
Maya	1345
MBO	0730 1917
MDS	0699
Mecotek	0770
Medion	0831 1347 0651 0716 1345 0879 0630 2012 2007 1165 1006 0652
MEI	0790
Memorex	0831
Memory	0730 1051
Metz	0571 0525 0713 1994
MiCO	0723 0751 1223
Micromaxx	1695 0695 1347 2007
Micromedia	0503 0539
Micromega	0539
Microsoft	0522
Microstar	0831
Minax	0713
Minerva	0705
Minoka	0770 1115
Minowa	1165
Mirror	0879 0652
Mitsubishi	0713
Mizuda	0818 0857 1451
Monyka	0665
MPX	0843
Mustek	0730 1730 1917 1646
Mx Onda	0651 0751 0723 1223
Mystral	0831 1156
NAD	0741
Naiko	0770 1367 1004
Narita	1367
NEC	0869 0591 1918 0741
Neovia	1271 1975
NeoXeo	0826
Neufunk	0665
Nevir	0831 0770
Next Base	0826
Nfren	0826
Nikkai	1923
Nintaus	1051
Nordmende	1316 0831
NorthQ	1488
Nowa	0843
NU-TEC	0516 1228
Omni	0699 0833 1104 1832 1228
Onix	0838
Onkyo	0627 0503
Oopla	1158
Optim	0843
Optimus	0571 0525
Orava	0818
Orbit	0872
Orion	0695 1128 1695 1006 1233 1419 0898
Oritron	0651
OTIC	0826
P&B	0818 1451
Pacific	0768 0790 0759 0713 0831
Packard Bell	0831

DVD
DVD

Palladium	0695 0713
Palsonic	0835 0672 0852 1056
Panasonic	0490 1834 1908 1905 1661 1579
Panda	0717 1107
Papouw	0533
peeKTON	1224 0898
Philips	0539 0646 1340 0675 0503 1812 1813 1158 1506
Philo	1345
Phocus	1692
Phonotrend	0699 1165
Pioneer	0571 0631 1965 0525 1571 1460
Plu2	0850
Pointer	0770
Portland	0770
Powerpoint	0872 1005
Prima	1228
Prinz	0831
Prism	1006 0831
Pro2	1345
ProCaster	1004
Proline	0651 0686 0672 0790 1004 0652 1483 0833 1738
Proscan	0522
Proson	0713
Prosonic	0699 1107 1923
Provision	0699 0818 1163 1923 1321 1107 0730
Pye	0646 0539
QONIX	2007 1051
Radionette	0741 0869 2024 1906 0641
Raite	0665
RCA	0522 0651
REC	0490
Red Star	0759 0763 0770 0788 0898 1923 1107 1345
Relisys	1347
Reoc	0768
Revoy	0699 0841
Rex	0838
Richmond	1233
Rimax	1151
Roadstar	0699 0713 0818 0730 1051 0898 0833 2014 1829 1446 1227
Rocksonic	0789
Rolsen	1975
Ronin	0872
Rotel	0623 0558
Rowa	0759 1004 0516 0525 0717
Rownsonic	0789 0723 1676
Saba	0651 0551
Sabaki	0768
Saivod	0759 0831 1367 0770
Salora	0741 1446
Sampo	1347
Samsung	0573 0744 1932 1928 1075 0490 1635 1748 0298
Sansui	0695 0716 0768 0723 0770 0751 1230 1228 2021 1316 1832 1884 1829
Santosh	1115
Sanyo	0670 0695 0790 0873 0713
Scan	0705 0835 0850
ScanMagic	0730 1730
ScanSonic	0857
SCE	0789
Schaub Lorenz	0788 1165 0770 1235
Schneider	0831 0539 0705 0788 0713 0651 0869 0790 1884 1367 0646 1505 0262
Scientific Labs	0768 1152
Scott	0651 0672 1036 2014 1233
Seeltech	1224 1513 1451
SEG	0713 0665 0768 0884 0872 0763 1994 1975 1530
Shanghai	0672
Sharp	0630 2024 0713 0695 2015 1256 1419
Sherwood	0717 0741
Shinco	0717
Siemssen	1382
Sigmatek	0857 1224 1488
Silva	0788 0898 0831
Silva Schneider	0831 1906
SilverCrest	1152 0768
Singer	0716 0723 0751 0768
Sinudyne	1140 1316
Sistemas	0672
Skymaster	0730 0768
Skyworth	0898
Sliding	1115
Slim Art	0770
Slim Devices	0533
SM Electronic	0730 0768
Smart	0705 0713
Sonashi	0716 0831
Soniko	0788
Sontech	1156
Sony	0533 0772 1070 1824 1981 1633 0573 2043 1536
Sound Color	1233
Soundmaster	0768
Soundmax	0768
Spectra	0872
Standard	0651 0768 0788 0831 0898
Star Clusters	0768 1227 1152
StarLogic	1005
Starmedia	0818 0893 1224 1005
Stevison	1367
Strong	0713
Sunfly	0857
Sunkai	0770 0850
Sunstech	1513 0831 2007
Sunwood	0788
SuperDigital	1187
Supervision	0730 0768
Supratech	1513 0893
SVA	0672
Synn	0768
T.D.E. Systems	1156
Tandberg	0713 1695
Tangent	1321
Targa	0741 1158 1227 1644 0116
Tatung	0770
Tchibo	0741
TCM	0741
Teac	0717 0741 0516 0571 0768 0591 0759 1006 0790 1197 0833 1227 1165 1377 0675
TEC	0898
Technica	1367
Technics	0490 1905 1908
Technika	0770 1115 0831 1165 1489
Technosonic	1051 1115
Techwood	0713 1530 0539 1994
Tedelex	1228 2021

DVD

Telefunken	0790 0789 0788 1228 1923 1832 1676 1690 0833 1483
Teletech	0713
Tensai	0651 0770
Tevion	0651 1036 1382 0768 1505 1685 2014 1227 0833 1347 1730 0652
Theta Digital	0571
Thomson	0551 0522
Tiny	1489
Tokai	0665 0898 0788
Tokiwa	0705 0716
Tom-Tec	0789
Top Suxess	1224
Toshiba	0503 1045 1510 2006 0452
Trans Continens	0826
TRANS-continents	0872 0826 0831 1327 1165
Transonic	0672 1165
Tredex	0843
Trio	0770
TruVision	0857 1451
TSM	1224
Umax	1151
United	0788 0730 0790 1228 0672 1165 0695 1115 0699 0768 1233 1446 1489 2021 0713 0884 1152 0826 1832 1367 0675
Universal Multimedia	0768
Universum	0741 0713 0591 1918 1913 1227 1829 0790 1530
Uptek	0763
upXus	1345
Venturer	0790
Vestel	0713 1994 1530
Vieta	0705
Viewmaster	0862 1224
Voxson	0730 0831 2007
VTrek	1228
Waitec	1224 1894 1917
Walkvision	0717
Waltham	1530
Welkin	0831
Wellington	0713
Weltstar	0713
Wesder	0699
Wharfedale	0686 0768 1832 0723 0751 0652
Wilson	0831 1233 1513
Windy Sam	0573
Wintech	1187
Woxter	1151 1224
X-Waves	1513
XBox	0522
XLogic	0770 0768 1228
XMS	0788 0770
Xoro	1183 1379
Yakumo	1004 1056 0652
Yamada	1004 0872 1151 1416 1056 1489 1158 0652
Yamaha	0539 0646 0490
Yamakawa	0665 0872 1104 1489 1760
Yukai	0730 1917 1646
Zenith	0503 0591 0741

DVD